



Montážní návod

SCHIEDEL

Modulární krbová kamna PROTEUS 10.2025

www.schiedel.cz

Pokyny na montáž modulárního krbového systému:

- PROTEUS M
- PROTEUS L

Popisy jsou pro všechny výše uvedené modely identické. Případné rozdíly budou uvedeny samostatně. Obrázky zobrazují modulární krbový systém PROTEUS L.

Modulární krbový systém se skládá z krbové vložky a designového kovového obložení.

Modulární krbový systém je v tomto návodu označován jako „jednotka“.

Rozsah platnosti:

Tyto pokyny popisují instalaci jednotky.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ!

Poznámky obsahující slovo **VAROVÁNÍ** upozorňují na nebezpečnou situaci, která může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Varování vás upozorňují na situace, které by mohly vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.




POZOR!

Poznámky se slovem **POZOR** upozorňují na situaci, která by mohla vést k poškození majetku nebo životního prostředí.

Symboly:

	Dodržujte bezpečnostní pokyny
	Tip pro použití

Zobrazení:

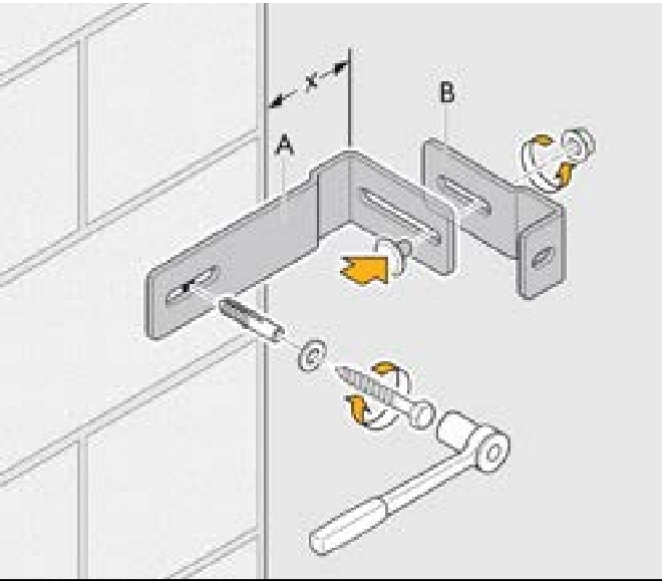


1 Krok aktivity s číslováním

■ Zvýraznění částí činnosti pomocí oblastí

A Názvy nebo rozměry částí

x Rozměry v mm

➔ Šipky označující pohyb a směr

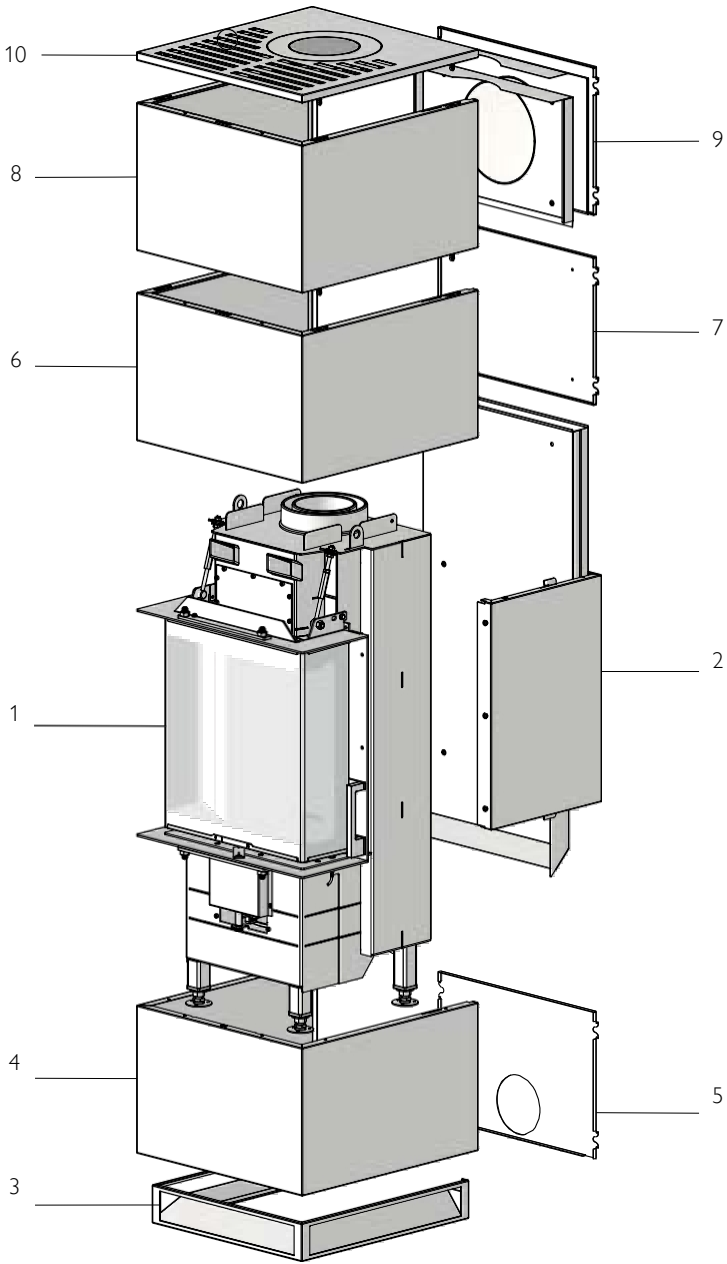

- 1 Krbová vložka
- 2 Střední panel Proteus
- 3 Soklový panel Proteus
- 4 Spodní panel Proteus
- 5 Proteus zadní spodní panel
- 6 Horní panel Proteus M
- 7 Proteus M horní zadní panel
- 8 Horní panel Proteus L
- 9 Proteus L horní zadní panel
- 10 Víko Proteus

Obsah

1. Bezpečnostní informace.....	1
1.1 Bezpečnostní pokyny k montáži.....	1
1.2 Požadavky na montáž.....	1
1.3 Požadavky na místo montáže.....	2
1.3.1 Instalační místnosti	2
1.3.2 Rozměry jednotky.....	2
1.3.3 Bezpečnostní vzdálenosti.....	4
1.3.4 Odtah spalin.....	6
2. Montáž.....	8
2.1 Příprava k montáži.....	8
2.2 Přeprava jednotky.....	8
2.3 Vybalení jednotky	9
2.3.1 Vybalení kovového opláštění.....	9
2.4 Změna připojení kouřovodu (volitelné).....	9
2.4.1 Změna výstupu kouřovodu a přívodu vzduchu (100 mm) směrem dolů.....	10
2.4.2 Změna deflektorů.....	10
2.5 Umístění/vyrovnání krbové vložky.....	11
2.6 Instalace spotřebiče s kovovým opláštěním.....	11
2.6.1 Kovové opláštění PROTEUS M	12
2.6.2 Kovové opláštění PROTEUS L.....	16
2.7 Umístění/vyrovnání spotřebiče	17
2.8 Kontrola instalace	18
2.9 Provedení prvního uvedení do provozu.....	18

1. Bezpečnostní informace

1.1 Bezpečnostní informace k montáži



Nebezpečí v důsledku nedodržení pokynů k montáži!
Nesprávná montáž zařízení může vést k vážným zraněním.
Tato kapitola obsahuje důležité informace pro bezpečnou montáž zařízení.

Před montáží si tuto kapitolu pečlivě přečtěte.

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Proved'te montáž podle popisu.

Montáž smí být prováděna pouze kvalifikovaným personálem. Elektrikářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Kvalifikovaný personál je odpovědný za montáž, uvedení do provozu, údržbu, demontáž a likvidaci. Požadavky na kvalifikovaný personál:

Odborná praxe nebo školení v oblasti plynové, vodovodní a topenářské techniky.

Zkušenosti s instalací a údržbou topných zařízení.

Zkušenosti s používáním elektrických a mechanických nástrojů.

Znalost předpisů o bezpečnosti práce.

Schopnost číst technické výkresy.

Znalost těchto pokynů.

Dokumentace provedených prací. Elektrikářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Požadavky na kvalifikované elektrikáře:

Znalost základů elektrotechniky.

Znalost předpisů a norem platných v dané zemi. Znalost příslušných bezpečnostních předpisů.

Znalost těchto pokynů.

Provozovatel je odpovědný za zajištění souladu s požadavky místa instalace.

- Provozovatel je odpovědný za budovu, ve které je zařízení používáno. Provozovatel má následující povinnosti:
- Dodržování požadavků místa instalace.
- Zajištění, aby zařízení bylo vždy v technicky bezvadném stavu.
- Dodržování požadavků na čištění a údržbu.
- Proškolení uživatelů.

- Poskytování a dodržování těchto pokynů.
- Aby se předešlo nebezpečí, je nutné přísně dodržovat následující požadavky:
- Neskladujte ani neukládejte hořlavé materiály nebo kapaliny na zařízení nebo v jeho blízkosti.
- Před otvorem spalovací komory nesmí být umístěny žádné hořlavé předměty (např. nábytek, koberce, květiny).
- Zařízení musí být nepoškozené a v bezvadném stavu pro montáž.
- Před instalací zařízení musí být splněny požadavky na instalaci a požadavky na místo instalace. Zejména je nutné dodržovat zákonné požadavky pro krby.

1.2 Předpoklady pro montáž

Zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s platnými normami a směrnicemi. Před instalací je nutné dodržet následující dokumenty a/nebo předpisy:

Technická dokumentace k produktu.

Místní požární předpisy.

Stavební předpisy.

Příslušné národní stavební předpisy a předpisy týkající se spalování.

Místní stavební předpisy týkající se instalačních podmínek (např. předpisy týkající se spalování).

Deklaraci o vlastnostech, certifikát, energetický štítek najdete na: www.schiedel.cz

1.3 Požadavky na umístění

1.3.1 Místo instalace

Instalační místnost musí být vhodná pro bezpečný provoz.
Instalační místnost musí být suchá a bez mrazu.

Zařízení musí být chráněné před mrazem a povětrnostními vlivy.

Instalační plocha musí být dostatečně pevná, zohledňující hmotnost zařízení.

Návod na obsluhu „Technické údaje PROTEUS“ (strana 10).

Instalační plocha musí být rovná a čistá. Hořlavá podlaha před dvířky spalovací komory musí být chráněná nehořlavým materiálem.

Dostatečný přívod čerstvého vzduchu musí být zabezpečený větracím otvorem směrem ven (průřez min. 150 cm²) nebo přípojkou spalovacího vzduchu do jiných místností.

Při současném použití se zařízeními na odsávání vzduchu (např. odsavače par, teplovzdušné vytápěcí systémy, větrací alebo odtahové systémy vzduchu) musí být nainstalované bezpečnostní zařízení nebo zařízení s certifikátem RLU s příslušným připojením.

Bezpečnostní zařízení musí monitorovat povolený podtlak v instalační místnosti (maximální odchylka 8 Pa od venkovního tlaku) a zabránit vniknutí spalín do místnosti. Bezpečnostní zařízení musí být schválené stavebními úřady.






Doporučujeme instalovat zařízení na nehořlavý povrch (např. skleněnou desku, ocelovou desku, keramické dlaždice).



1.3.2 Rozměry zařízení

Rozměry (mm)	Proteus M	Proteus L
H1	1337	1687
H2	80	80
H3	1257	1607
H4	350	350
H5	537	537
H6	350	350
H7	20	20
A1	187	187
A2	193	193
A3	160	160
A4	33	33
ØF/A	199	199
øF	149	149
øA	99	99
F1	183	533
F2	1154	1154
F3	230	230
F4	-	210
F5	-	1477
ØUvnitř	140	140
ØVně/Uvnitř	265	265
ØVně1	165	165
ØVně2	-	255
W	208	208
W1	622	622
W2	818	818
W3	537	537
W4	85	85
W5	570	570
W6	268,5	268,5
W7	230	230
B1	485	485
B2	26	26
B3	542	542
B4	24	24
B5	4	4

PROTEUS M

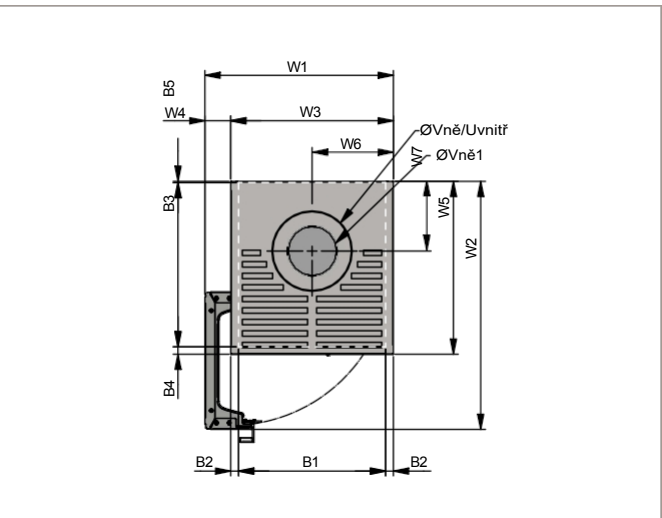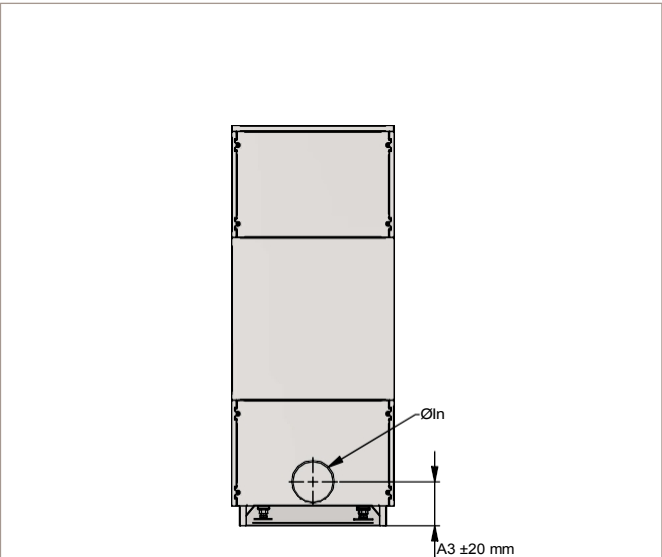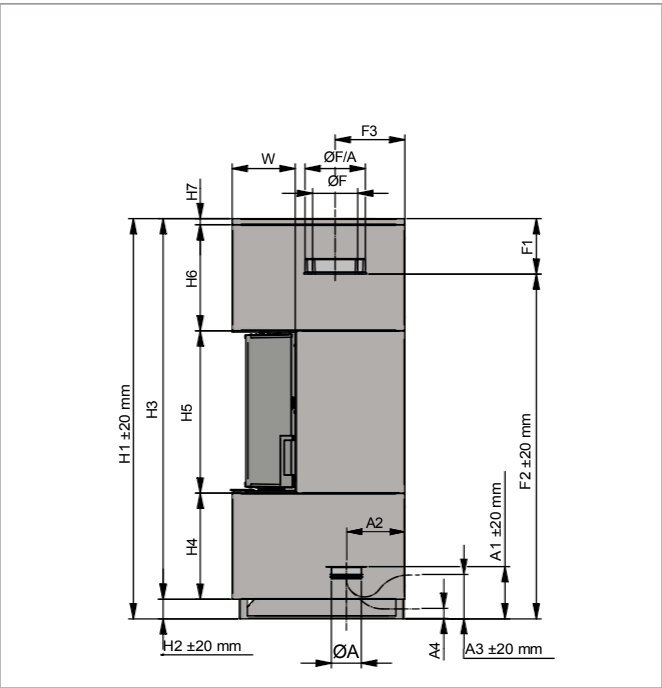


PROTEUS L

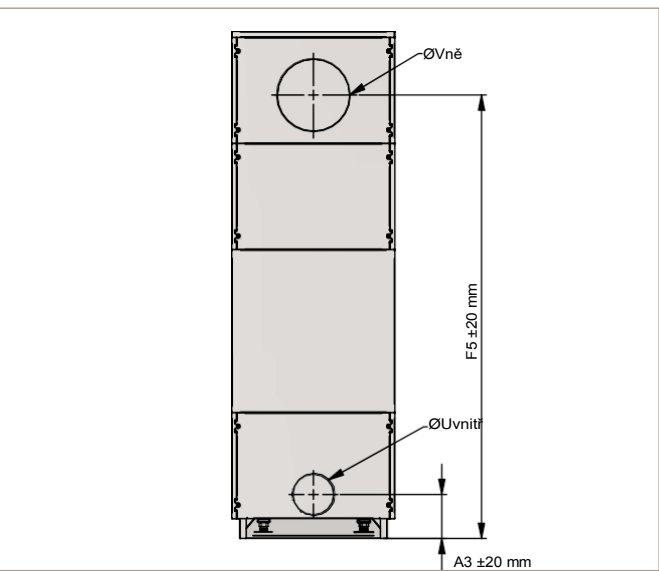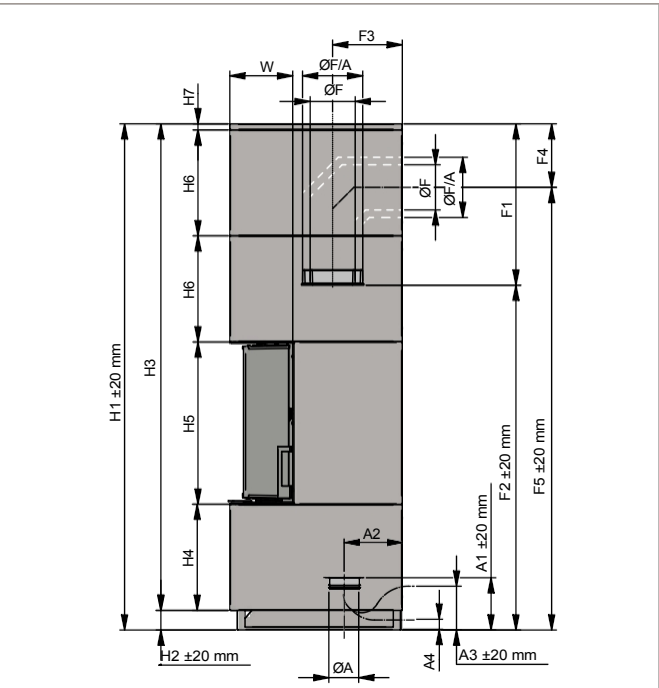

1.3.3. Bezpečnostní odstupy



- Nebezpečí požáru v důsledku nedodržení bezpečnostních vzdáleností!
- Během provozu vznikají velmi vysoké teploty. Otevření dvířek spalovací komory může způsobit kouř a jiskry. Citlivé části v blízkosti spotřebiče mohou být poškozeny, deformovány, roztaveny nebo vzníceny. Vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti. Zajistěte, aby hořlavé předměty a materiály (např. nábytek, textilie) byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

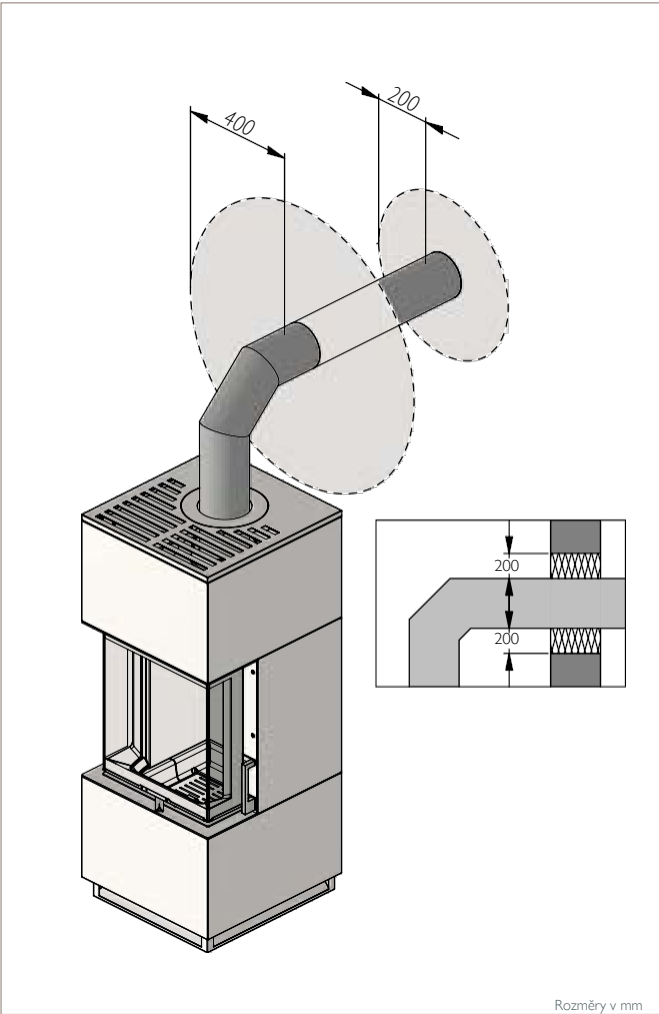

- Poloměr kolem otvoru pro připojení komína je 200 mm.
- Vzdálenost mezi kouřovodem a stěnami nebo stropními plochami musí být minimálně 400 mm.


Pokud kouřovod prochází stropy nebo hořlavými stěnami, musí být použity vhodné stavební materiály:

- Nehořlavé.
- S nízkou tepelnou vodivostí.
- 200 mm kolem připojovacího potrubí.

Se souhlasem stavebního úřadu. Kompletní systémy pro průchody stěnami a stropy jsou k dispozici u společnosti Schiedel.



Instalace na podlahách vyžadujících ochranu
Podlahy vyžadující ochranu jsou hořlavé nebo nejsou kvůli své konstrukci a materiálu vhodné pro dlouhodobé vystavení teplotám nad 85 °C. Podlahy, které vyžadují ochranu před otvorem spalovací komory, musí být pokryty podlahovou krytinou (např. deskou) z nehořlavého materiálu.

Země	Y (mm)	X (mm)
Norsko	300	300
Švédsko	300	300
Finsko	400	400
Dánsko	300	300
Rakousko	300	500
Německo	300	500
Polsko	300	500
Česká republika	300	600
Slovensko	400	800
Slovinsko	300	500
Maďarsko	300	500


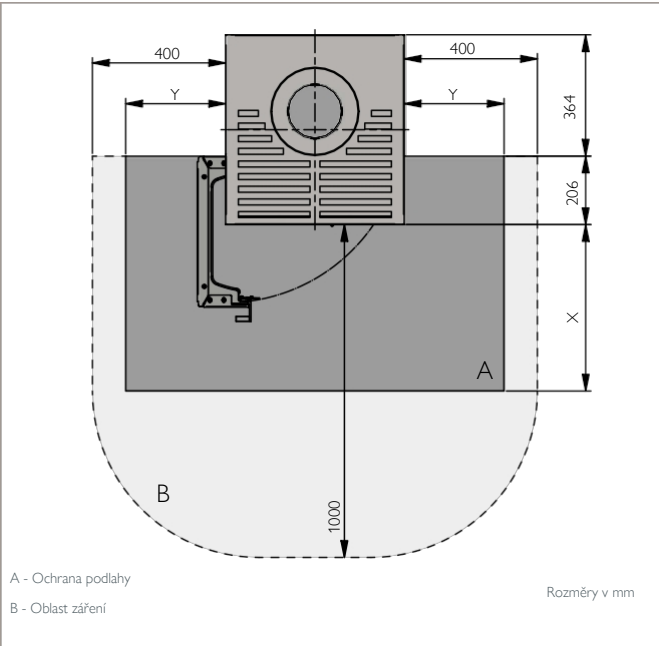



Instalace ke stěně
Pokud jsou stěny hořlavé nebo nejsou kvůli své konstrukci a typu materiálu vhodné pro dlouhodobé vystavení teplotám nad 85 °C.

Proteus s LAS (Z = 500 mm tepelně izolovaná stěna)

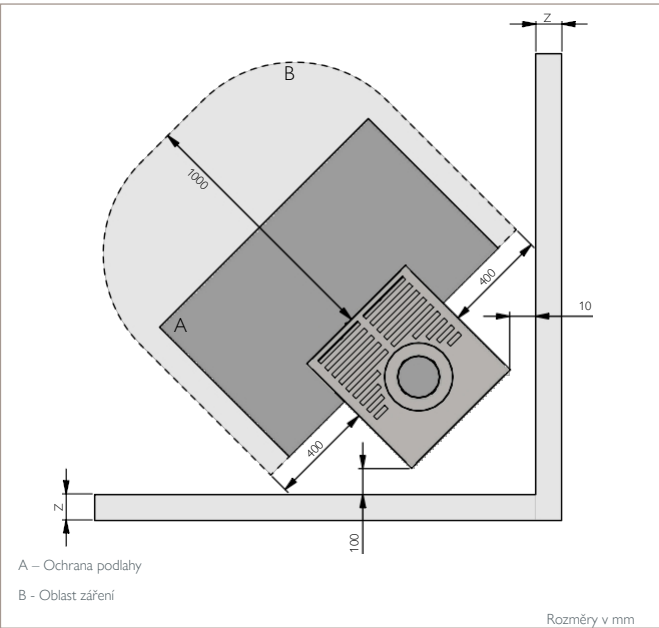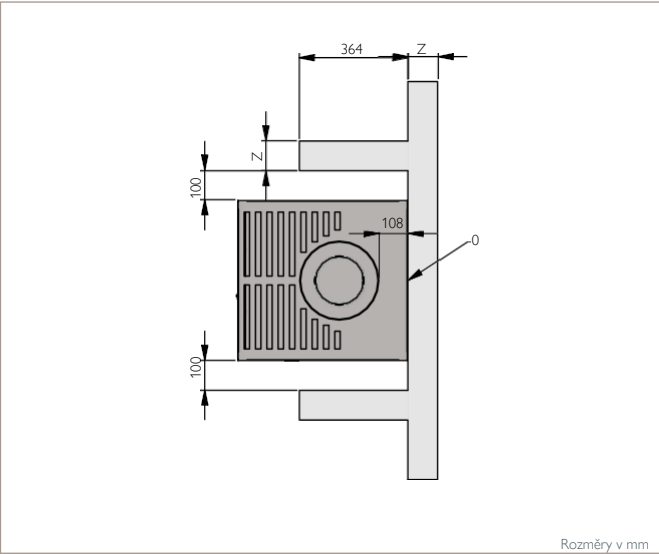

Proteus s jednovrstvým kovovým kouřovodem, tloušťka 2 mm (Z = 500 mm tepelně izolovaná stěna)

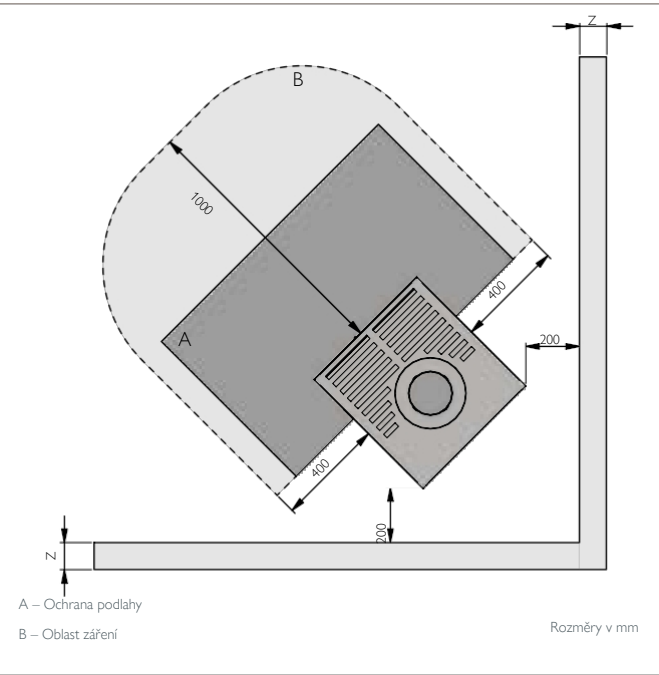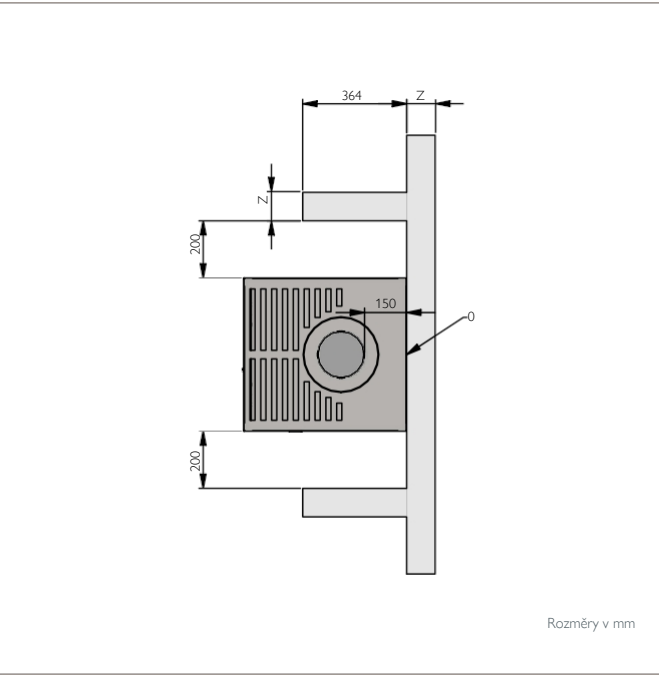

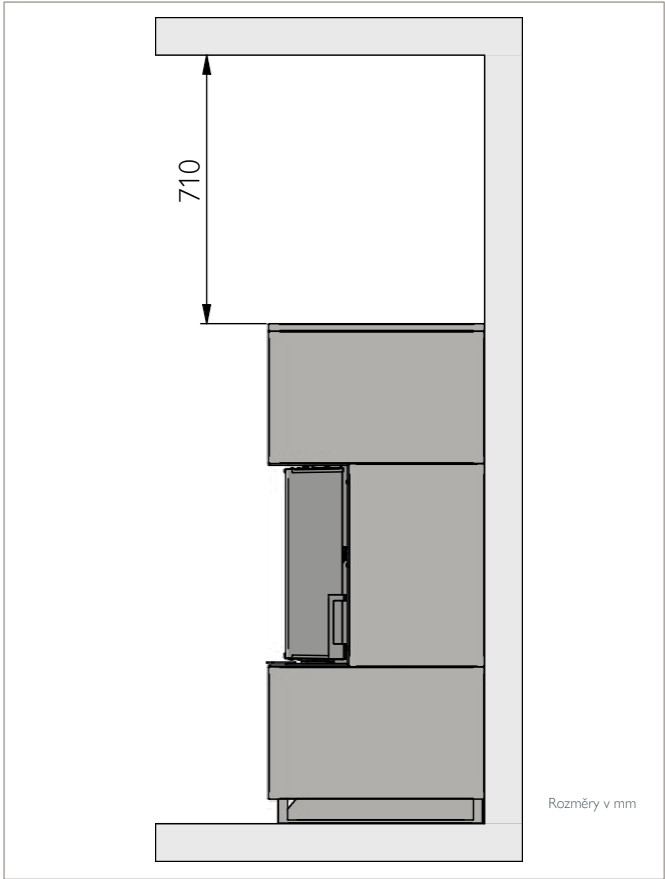

1.34 Odvod spalin

- Na místě je nutné zřídit odvod spalin, který musí splňovat následující požadavky:
- Spaliny musí být odváděny komínem.
 - Komín musí vždy odvádět spaliny přes střechu.
 - Rozměry výstupu spalin a komína musí být vypočítány individuálně.
 - Výška komína musí být minimálně 4 m, měřeno od kouřovodu.
 - Spojení a spoje s komínem smí být prováděny pouze pomocí schválených systémů odvodu spalin.
 - Komín musí být kdykoli přístupný pro čištění.
 - Musí být zajištěny vhodné čistící otvory.
 - Kouřovod by měl být co nejkratší.
 - Teplotní třída spalinového systému (kouřovod, komín) závisí na teplotě spalin připojeného spotřebiče.
 - Výstup spalin (kouřovod a komín) musí splňovat minimální požadavky teplotní třídy „T400 odolný proti sazím“.

- Musí být udržován požadovaný tah komína. Vyšší tah zvyšuje výkon a emise, což zvyšuje zatížení spotřebiče a může způsobit jeho poškození. Nižší tah snižuje výkon, zvyšuje emise a zhoršuje účinnost spalování. To může způsobit černé zbarvení desek a šamotu. Optimální tah komína je 12–18 Pa (měřeno na výstupu kouřovodu).

- Všechny hořlavé a teplotně citlivé stavební materiály musí být odstraněny z otvoru pro připojení komína – jak na stěně, tak uvnitř stěny.


- Dodržujte platné právní předpisy.

- Komín, kouřovod a spotřebič musí před uvedením do provozu zkontrolovat kvalifikovaná osoba –kominík/ kontrolní technik (v souladu s Nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.)

- Komín musí být pravidelně čištěn (nejméně každé 4 měsíce), aby se zabránilo tvorbě vrstvy sazí v komíně a následnému hoření sazí.

Naměřené hodnoty zařízení pro výpočet komína:

- Na tepelný výkon spotřebiče má vliv tah komína. Kolísání lze kompenzovat instalací komínové klapky pro přívod sekundárního vzduchu do systému odvodu spalin.
- Pokud je vyžadováno zařízení pro přívod sekundárního vzduchu:
- Obratě se na výrobce nebo specializovanou firmu.

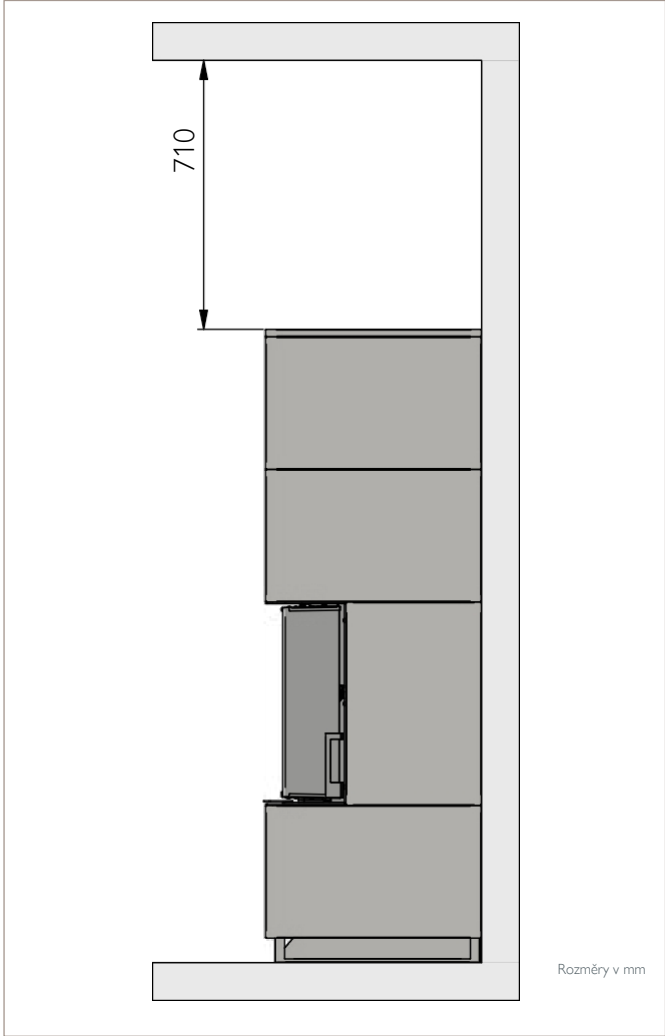

- V závislosti na provozním režimu musí být splněny následující požadavky:
 - Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti
- Je povoleno více připojení. Všechna ostatní zařízení připojená ke komínu musí být schválena pro více připojení.
- Spalovací vzduch je do spotřebiče přiváděn z místnosti (např. ze suterénu) nebo zvenku (např. přes vnější vzduchové připojení).
- Potrubí pro spalovací vzduch musí být dimenzováno v souladu s platnými předpisy.
- Potrubí spalovacího vzduchu musí být trvale utěsněno a připojeno k přípojce spalovacího vzduchu spotřebiče. Je nutné zkontrolovat těsnost.
- Potrubí pro spalovací vzduch musí být vybaveno uzavíracím zařízením, které splňuje následující požadavky:
 - Uzavírací zařízení se nezavírá automaticky.
 - Poloha uzavíracího zařízení je vždy viditelná (např. podle polohy ovládací páky).
 - Uzavírací zařízení nebrání procesům a práci na spotřebiči.
- Aby se zabránilo kondenzaci, musí být potrubí spalovacího vzduchu izolováno a vedeno tak, aby do zařízení nemohla vniknout voda ani jiné látky. Jakákoli kondenzace, která může nastat, musí mít možnost odtékat.
 - Provoz závislý na vnitřním vzduchu
- Vzhledem k tomu, že zařízení má samozavírací dvířka spalovací komory, je povoleno vícenásobné připojení ke komínu. Všechna ostatní zařízení připojená ke komínu musí být schválena pro vícenásobné připojení.
- Je nutné dodržovat požadavky na spalovací vzduch.

- Seznamte se se zařízením a s příslušnou dokumentací:
- Instalační a provozní pokyny.
- Příslušenství a vybavení.
- Místo instalace.
- Odvod spalin.
- Provozní režim (nezávislý na spalovacím vzduchu v místnosti nebo závislý na spalovacím vzduchu v místnosti).
- Pokud jsou k dispozici, pokyny pro další komponenty (např. zdroj tepla, regulátor vytápění).
- Shromážděte potřebné materiály a nástroje:
- Nářadí pro stavbu kamen a ventilačních systémů, krbů a kachlových kamen.
- Průmyslový vysavač s odlučovačem popela.
- Inbusový klíč.
- Inbusový otevřený klíč.
- Pracovní rukavice.
- K instalaci jsou dále potřebné následující materiály:
- Kouřovod.
- Potrubí pro spalovací vzduch (pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti.)
- Vhodné sady kolen pro kouřovod.
- Udržujte místo instalace bez předmětů, které by mohly být během instalace poškozeny nebo zničeny.
- Zajistěte, aby systém odvodu spalin splňoval platné předpisy.
- Zajistěte, aby byly splněny požadavky na komín.
- Proveďte výpočet komína.
- Zkontrolujte, zda je zachován požadovaný tah komína.

2.2 Přeprava spotřebiče



Nebezpečí zranění těžkými břemeny!

Velikost a hmotnost spotřebiče vyžadují při instalaci stabilitu. Nesprávné zvedání nebo naklánění spotřebiče může vést k vážnému zranění. Dodržujte přepravní značení na obalu. Používejte vhodné přepravní zařízení (např. paletové vozíky nebo vaky s napínacími popruhy). Zařízení zajistěte, aby nedošlo k jeho sklouznutí, převrácení a pádu. Zařízení zvedejte pouze za určená místa. Instalaci zařízení provádějte nejméně ve dvou osobách. Během instalace zajistěte stabilitu zařízení. Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nenacházely žádné další osoby.



- Nebezpečí poškození majetku v důsledku nesprávné přepravy!
- Hrubé zacházení může poškodit citlivé části na přední straně spotřebiče (např. skleněná dvířka topeniště).
- Při tažení nebo naklánění spotřebiče se mohou rozbít skleněné nebo keramické části.
- Použijte vhodné přepravní prostředky (např. paletový vozík nebo vak s napínacím pásem).
- Transportní zařízení umístěte pouze na místa označená na obalu.
- Přístroj přepravujte pouze ve svislé poloze nebo mírně nakloněný na zadní stranu.
- Při manipulaci se zařízením postupujte opatrně a pozorně.

2.3 Vybalení zařízení

- Zkontrolujte, zda obal není poškozen.
- Odstraňte obal.
- Povolte šrouby zajišťující paletu.
- Zvedněte zařízení z palety.
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a nepoškozená.

2.3.1. Vybalení obkladu


Zkontrolujte, zda není poškozený obal.

Odstraňte obal.

Povolte přepravní pojistku na kovovém panelu. Zvedněte každý kovový panel jednotlivě z palety. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a nepoškozená.

Pokud jsou některé položky poškozené nebo chybí: Kontaktujte výrobce.


Pokud již obal nepotřebujete: Zlikvidujte obalový materiál správným způsobem.

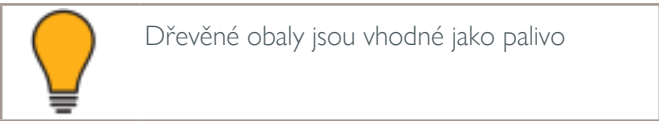

2.4 Změna připojení kouřovodu

Připojení kouřovodu lze u tohoto zařízení změnit. Výstup spalin a přívod spalovacího vzduchu jsou z výroby instalovány v horní části zařízení pro systém SCHIEDEL Permeter Smooth Air (systém LAS – přívod vzduchu/výstup spalin).

Č.	Součást
1	Kryt horní desky 150 mm
2	Krycí kroužek pro horní desku 250 mm
3.1	Krytka pro kovový panel
3.2	Krytka pro středový sálavý panel
3.3	Krytka pro vnitřní sálavý panel
4	Krytka pro přívod spalovacího vzduchu

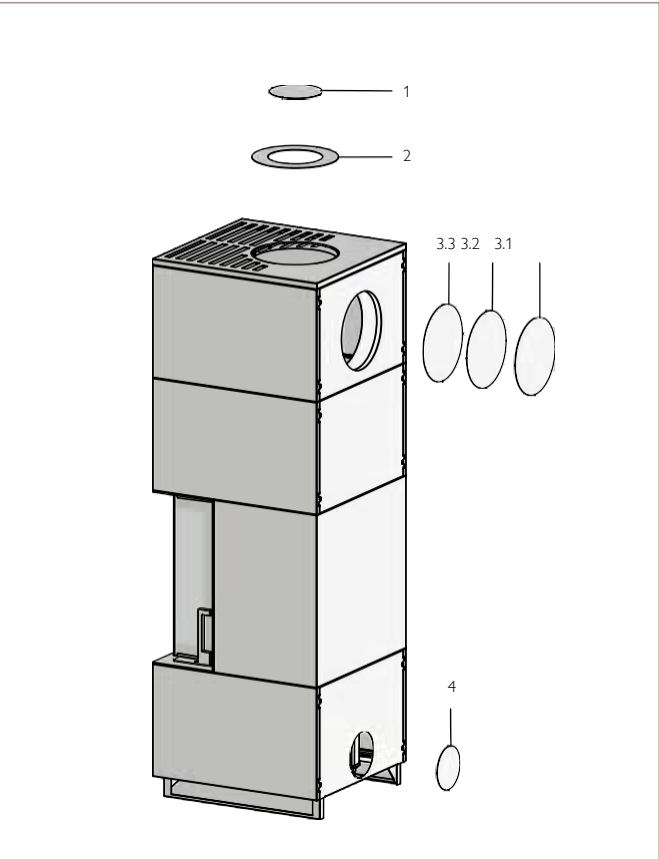



Možnosti připojení

1.) Připojení k systému SCHIEDEL Permeter Smooth Air (systém LAS). Spalovací vzduch je přiváděn přímo shora. Spaliny jsou odváděny přímo nahoru.

2.) Spodní přívod spalovacího vzduchu (přestavba na tuto variantu je popsána v následující části). Přívod spalovacího vzduchu má průměr 100 mm.

Přívod spalovacího vzduchu musí být vzduchotěsný. Spaliny jsou odváděny přímo nahoru přes jednovrstvý kouřovod o tloušťce stěny 2 mm (průměr 150 mm).



24.1 Přestavba připojení kouřovodu a přívodu vzduchu (100 mm) v základně spotřebiče

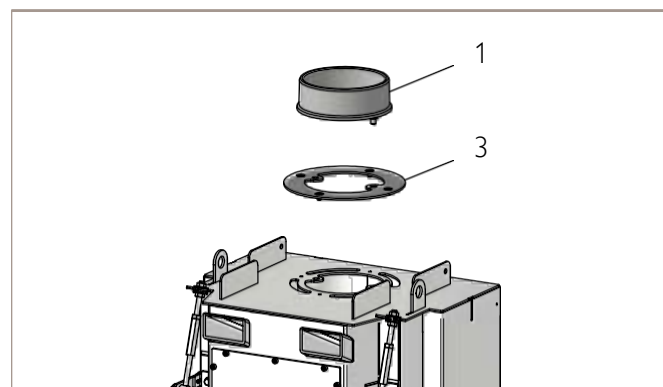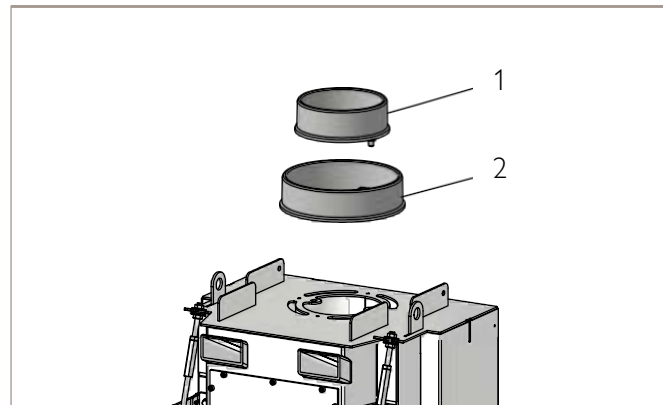

Odstraňte napojení na vnější přívod vzduchu (2) a na odvod spalin (1).

Zavřete kryt horního centrálního přívodu vzduchu (3) na spotřebič a znovu připojte 150 mm kouřovod (1).

Vratte horní desku na místo a použijte krycí kroužek pro horní kryt.

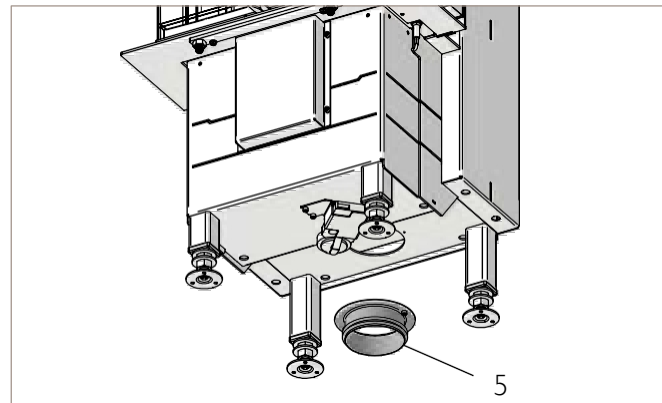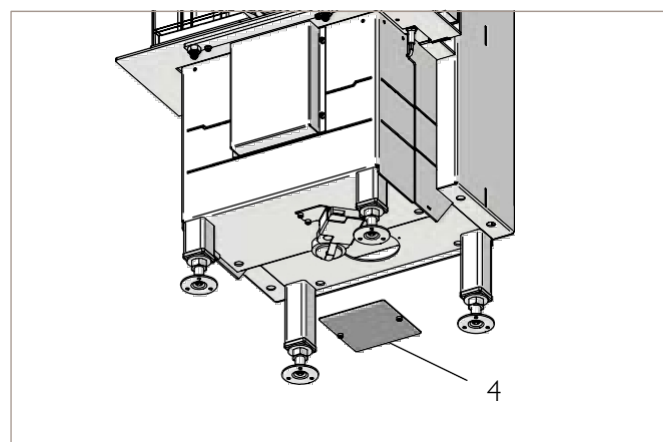

Odstraňte přišroubovanou západku (4) a přišroubujte přívodní vzduchovou trysku (100 mm) (5).



2.4.2 Přestavba deflektorů

Deflektory a nárazové desky odvádějí spaliny ze spalovací komory.

Velikost a hmotnost jednotlivých dílů vyžadují při montáži sílu a opatrnost. Pokud některý z dílů spadne, může poškodit spotřebič, podlahu a další předměty.

- Díly pevně přidržíte.

- Při jejich umísťování dbejte na to, aby jednotlivé díly nemohly sklouznout.

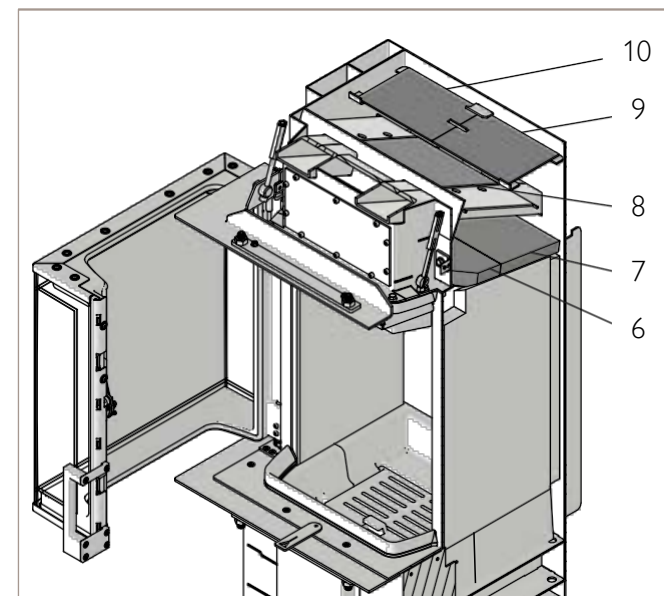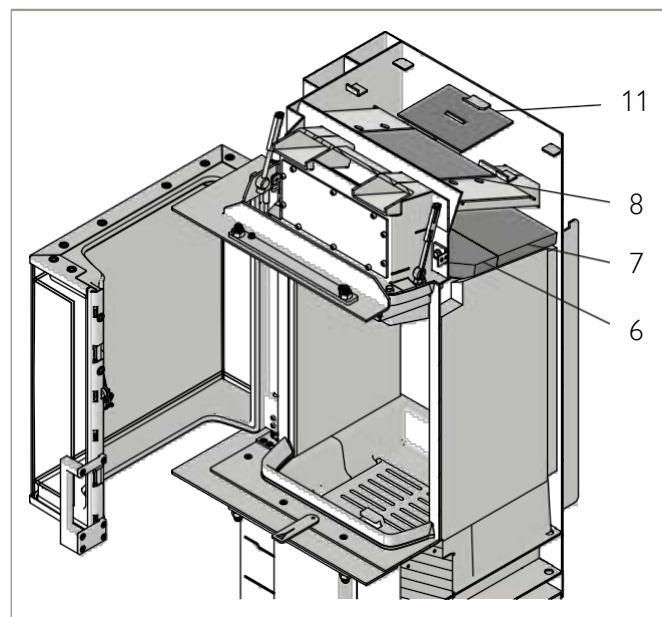

Horní deflektor (11) musí být odstraněn a nahrazen dvoudílným deflektorem (9) a (10).

Otevřete dvířka topeniště zatažením za kliku. Zarážka dvířek umístěná v levém horním rohu rámu dvířek slouží k zajištění otevřených dvířek topeniště proti zavření.

Odstraňte deflektory (6) a (7) přímo nad topeništěm.

Zvedněte přední deflektor (6) ze stropu topeniště, opatrně jej mírně nakloňte na stranu a vytáhněte dolů a ven.

Zvedněte zadní deflektor (7) ze stropu krby, opatrně jej mírně nakloňte na stranu a vytáhněte dolů a ven.

Poté zvedněte horní kovový deflektor (8) nahoru a ven z dorazové západky na upevňovací desce, opatrně jej mírně nakloňte na stranu a vytáhněte dolů a ven.

Nyní můžete odstranit horní jednoduchý deflektor (11) a nahradit jej dvoudílným deflektorem (9) a (10).

Komponenty (8), (7) a (6) namontujte zpět v opačném pořadí.


2.5 Instalace/umístění krbové vložky

Umístěte spotřebič podle požadavků místa instalace.

- Zašroubujte předem namontované nastavitelné nohy.

- Vyrovnajte zařízení ve svislé a vodorovné poloze.









- Nastavitelné nohy zajistěte utažením matic.

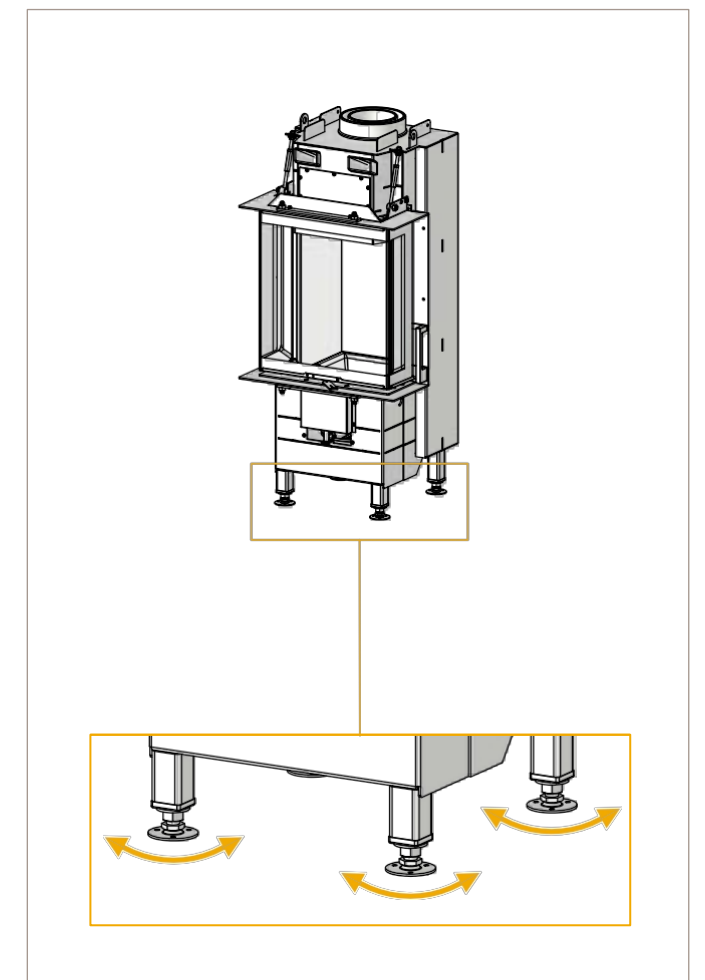


2.6 Montáž kovového opláštění

Následující ilustrace montážních situací se vztahují k montáži kovového opláštění pro Proteus M (končí na obrázku 7.2) a pro Proteus L (než budete moci pokračovat bodem 8.1, proveďte všechny montážní práce popsané pro Proteus M od bodu 1.1 do bodu 6.2).


2.6.1 Kovové obložení PROTEUS M

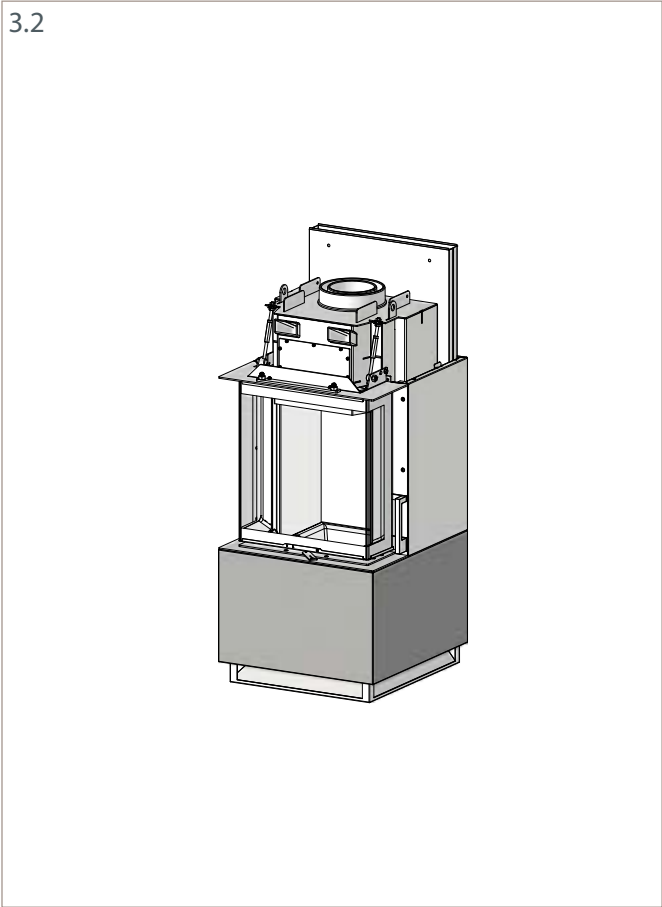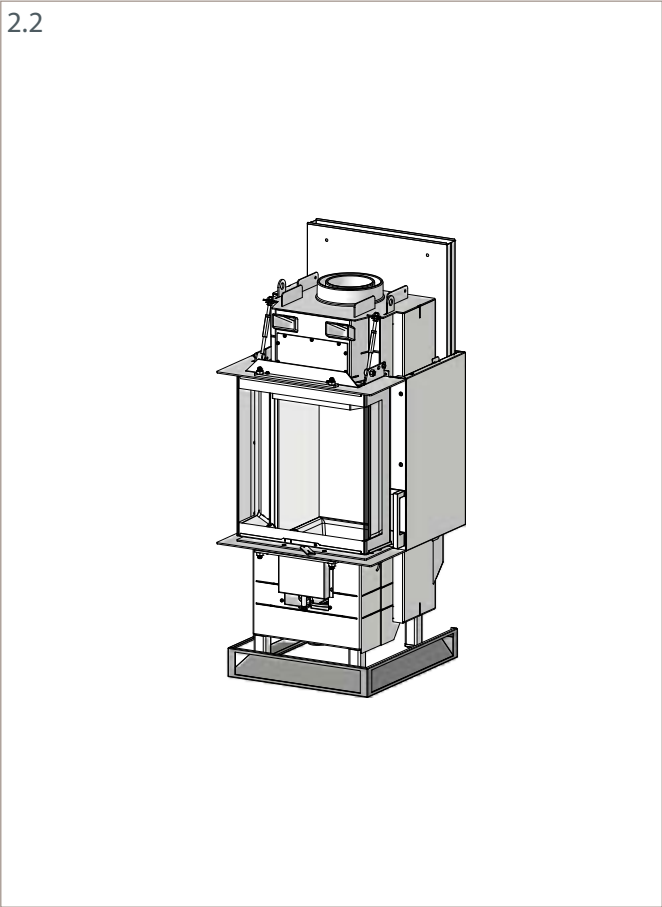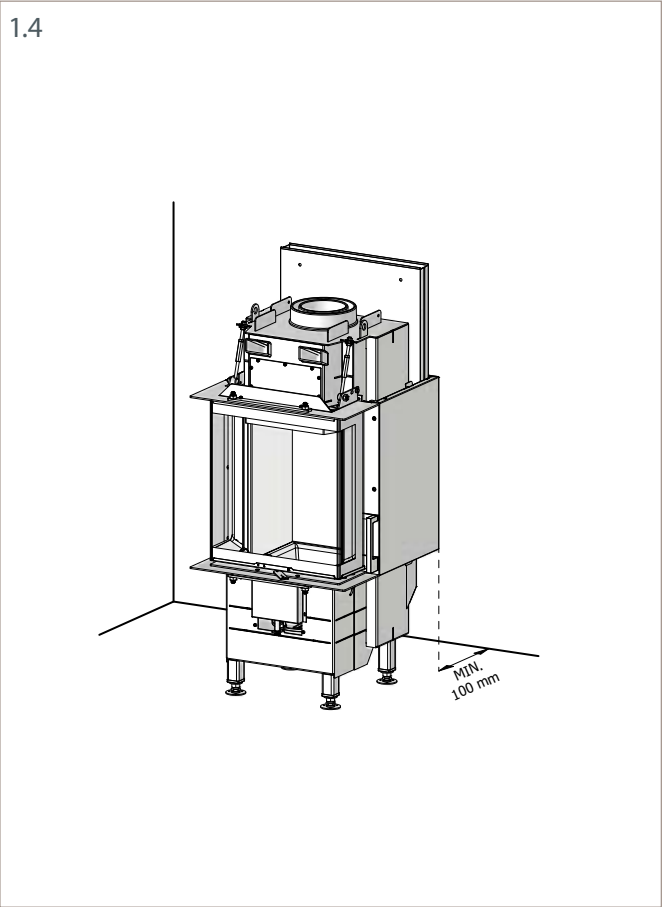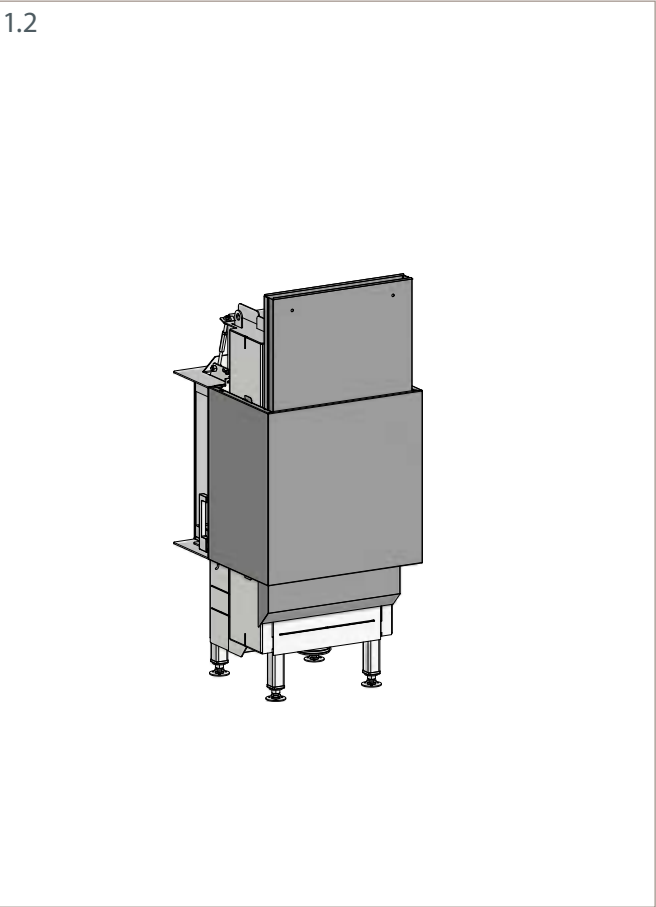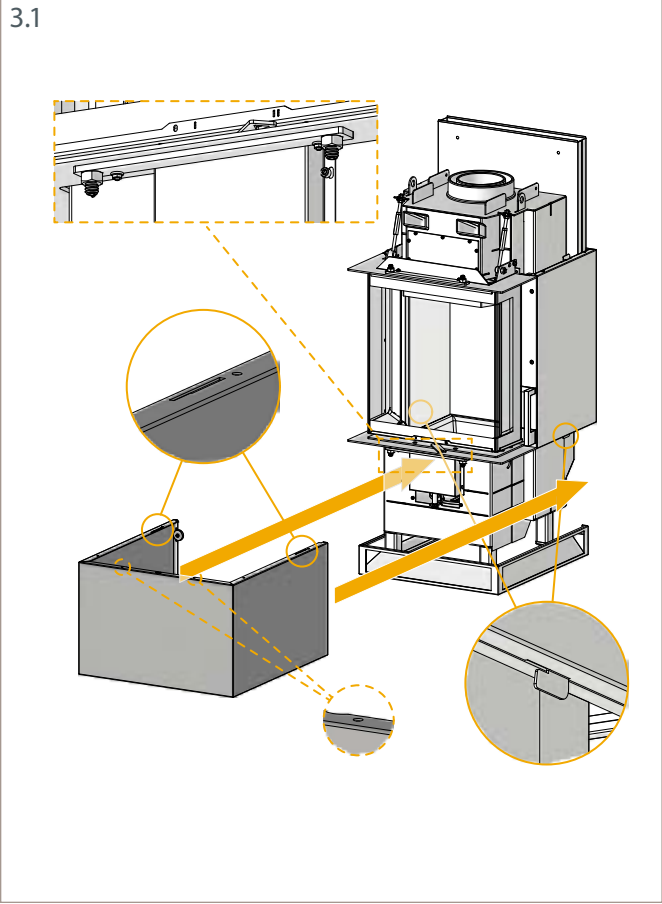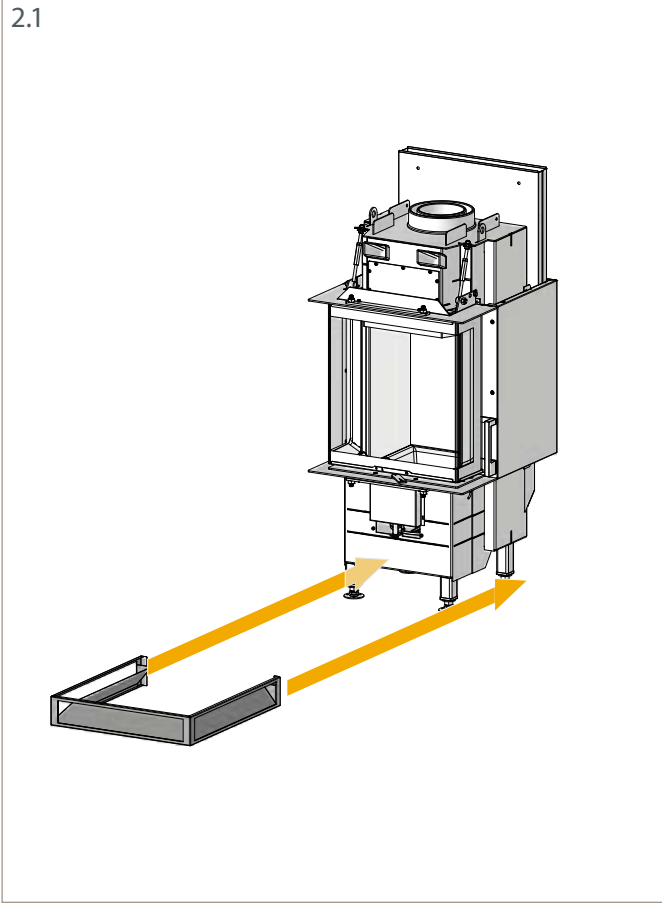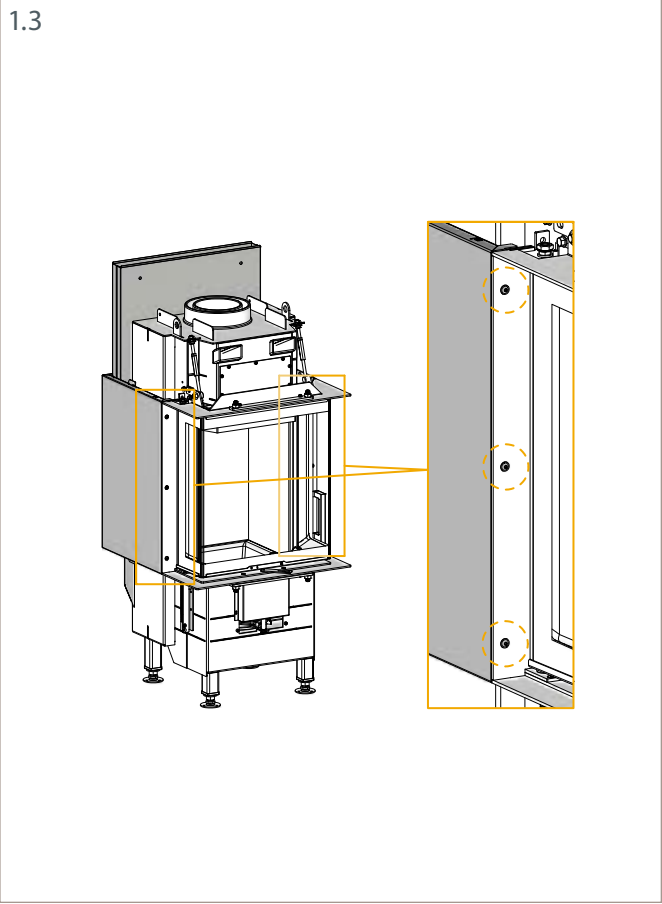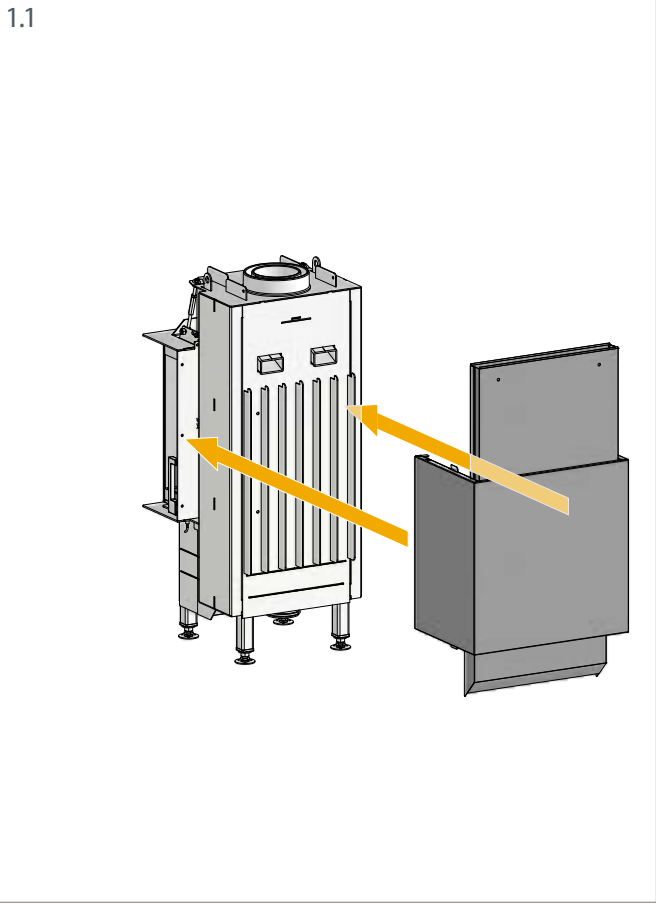


4.1

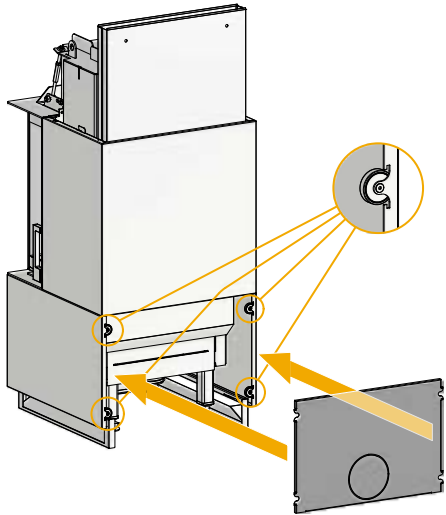


5.1

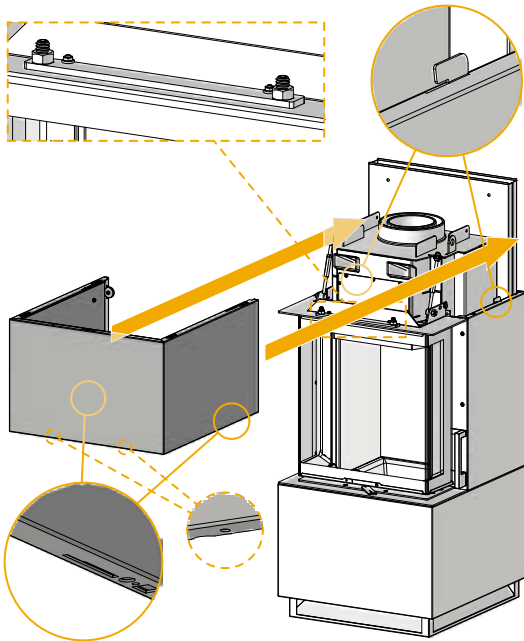


6.1

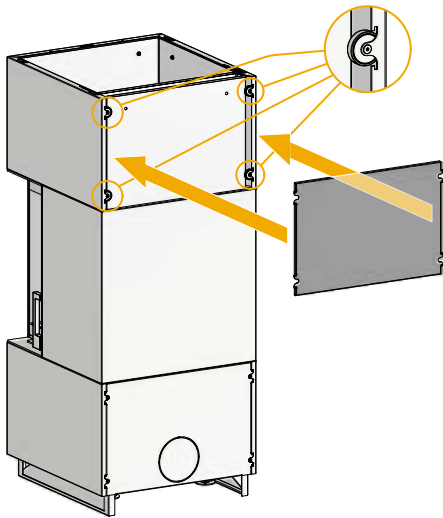


7.1

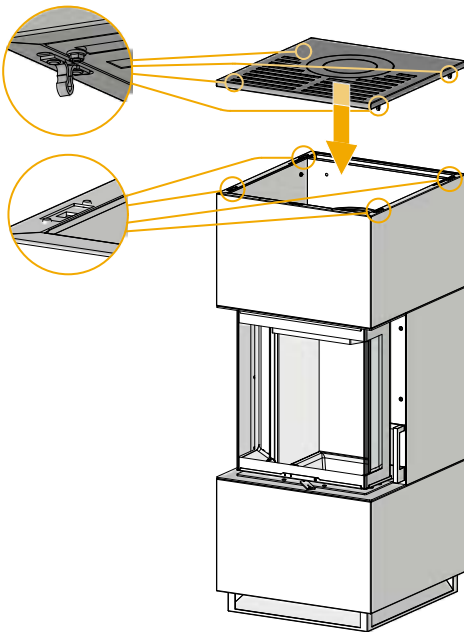


4.2

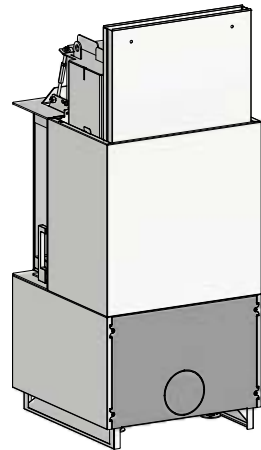


5.2

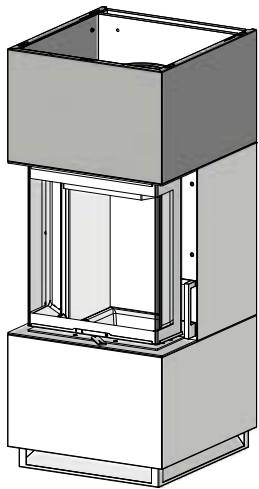



6.2

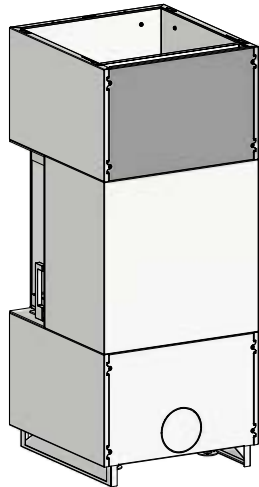



7.2

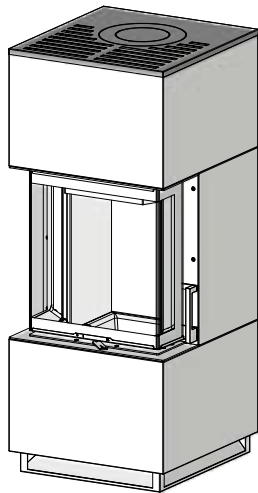


2.6.2 Kovové obložení PROTEUS L

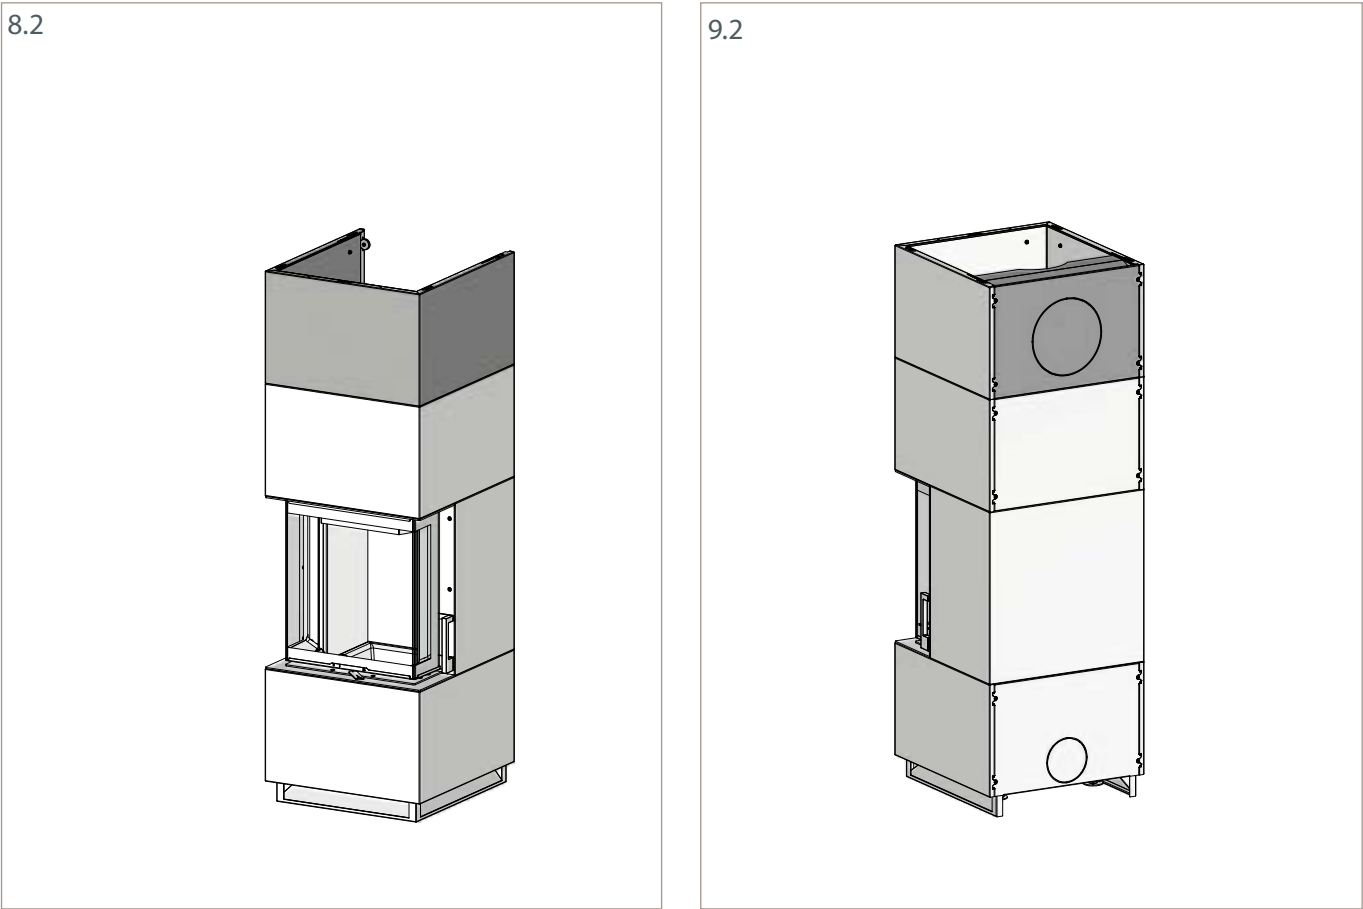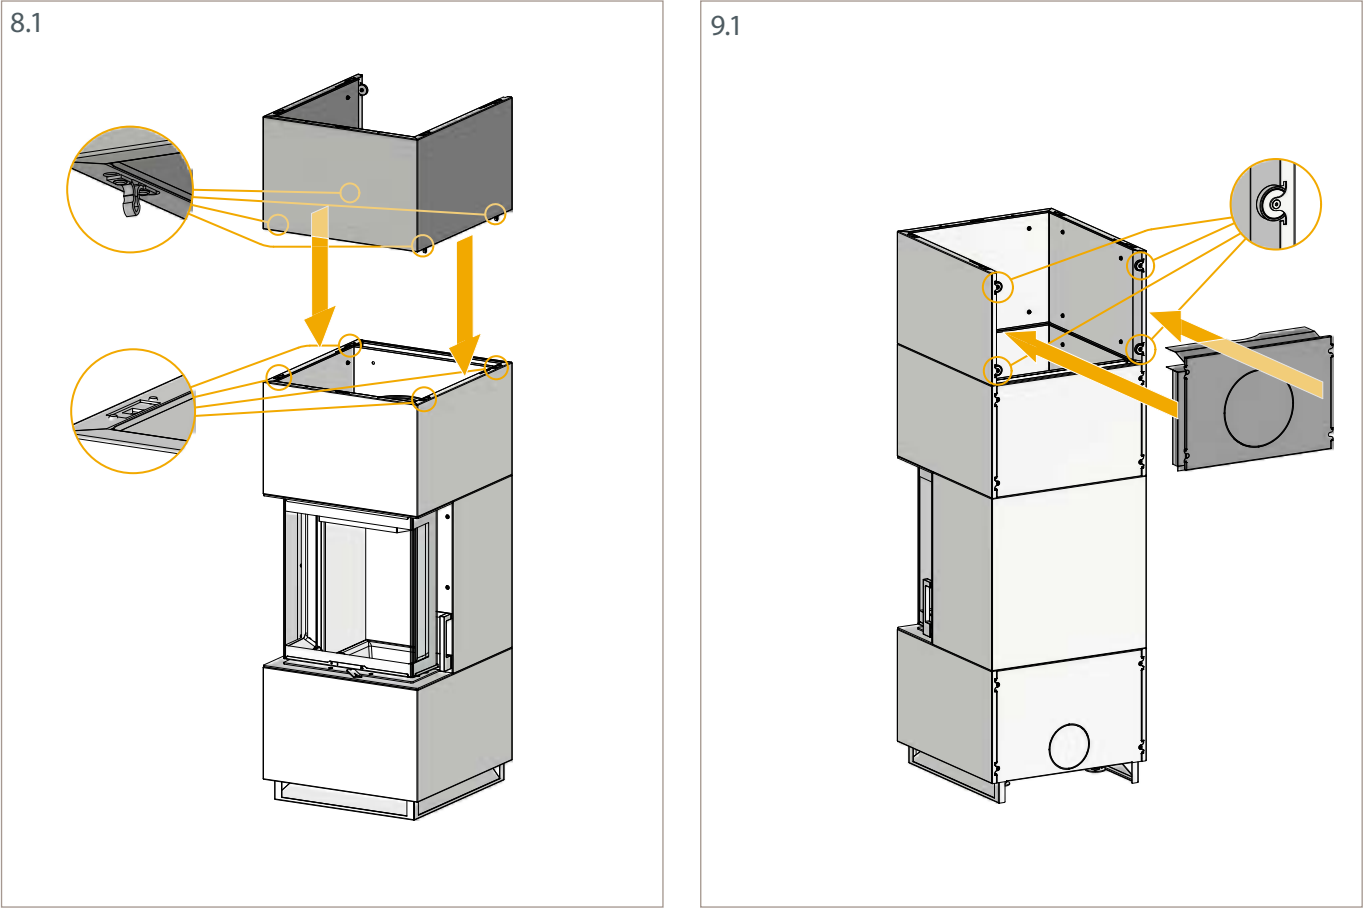

2.7 Spotřebič - umístění/vyrovnaní

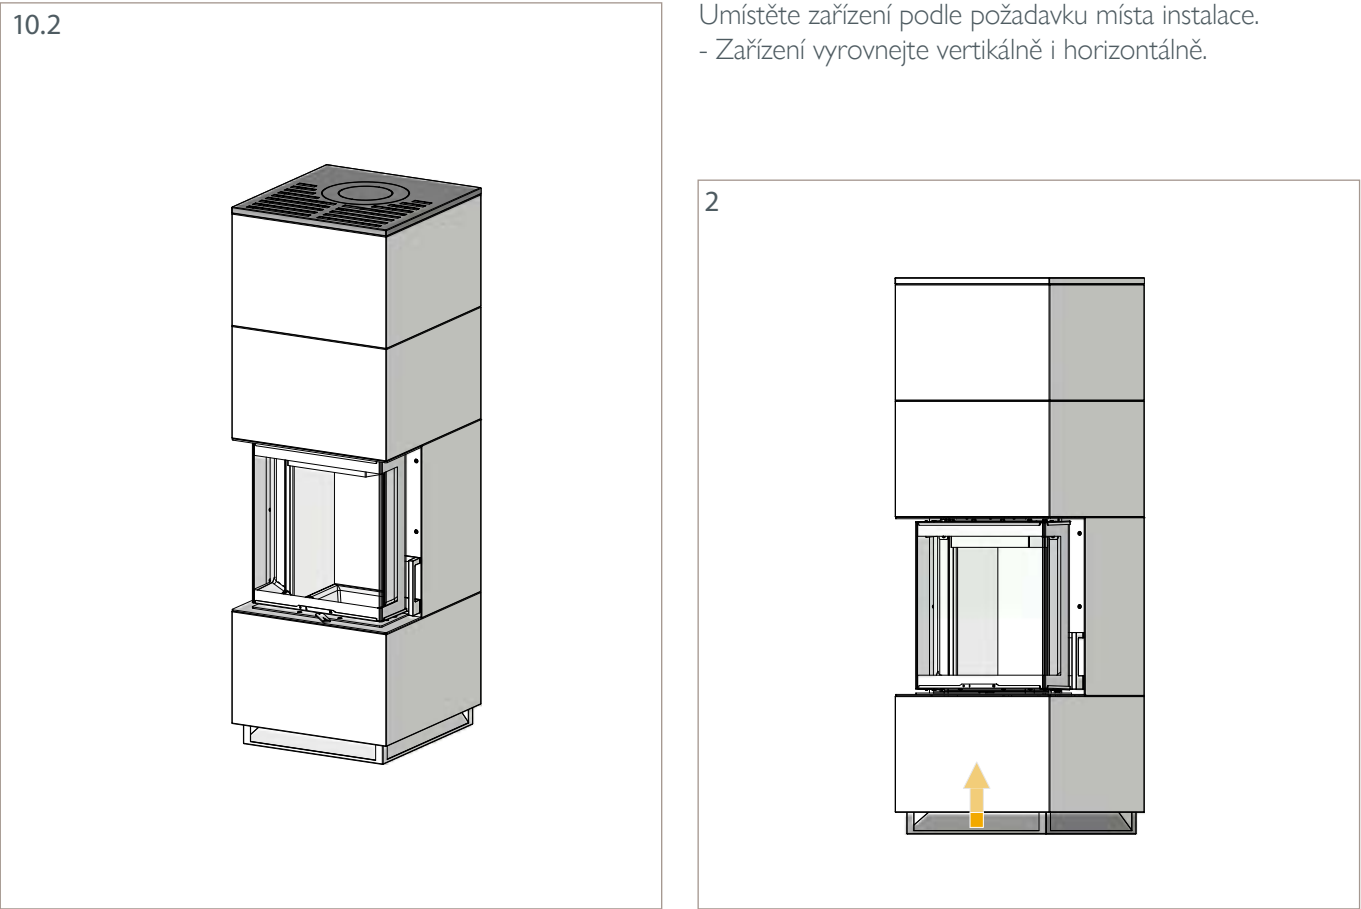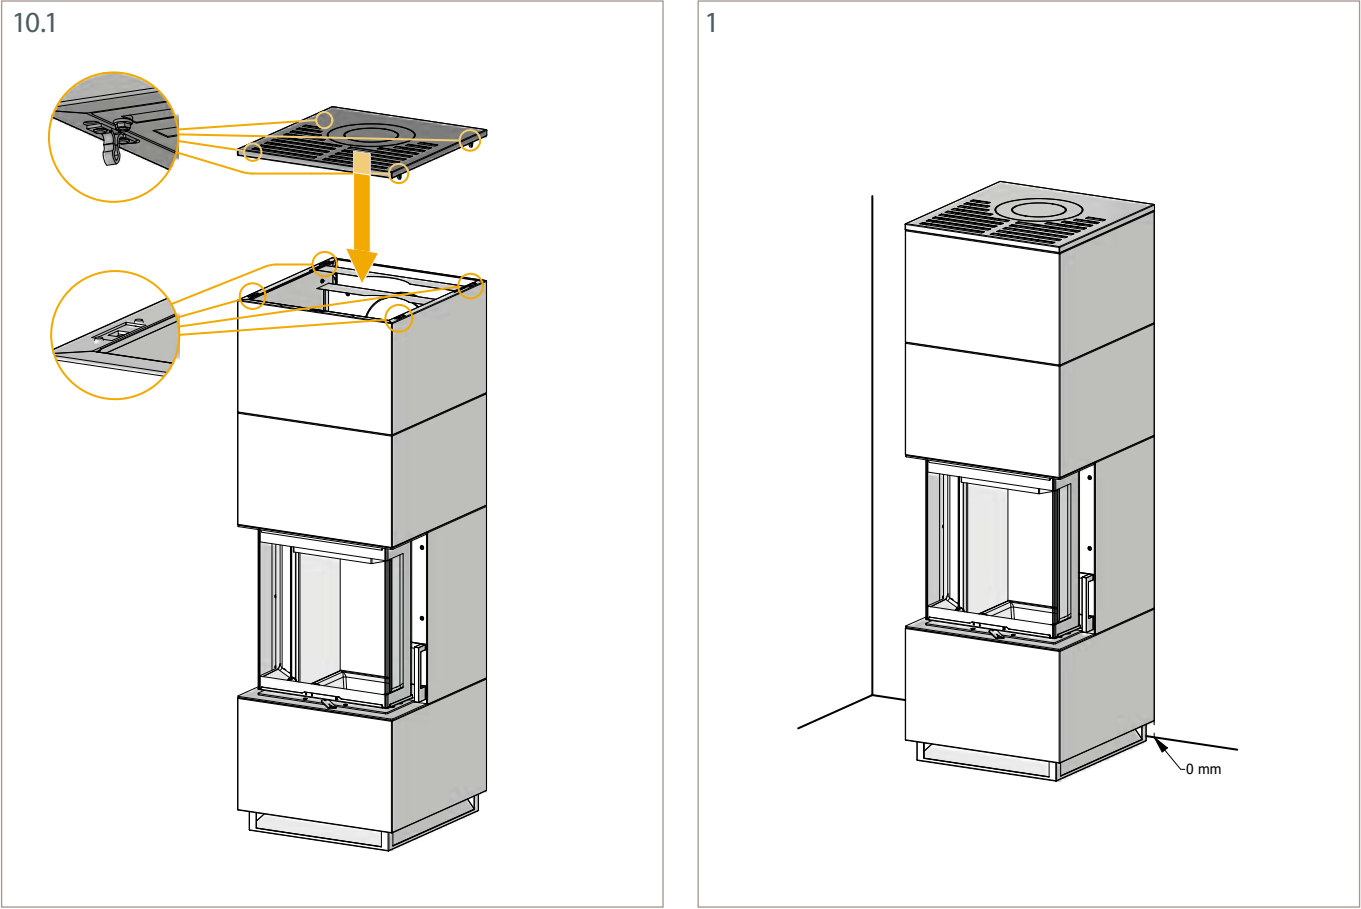

3

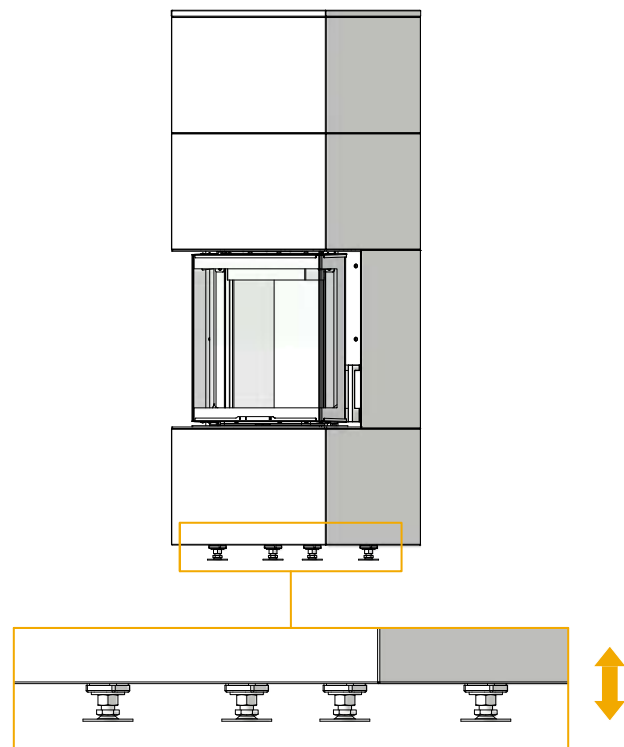

2.8 Zkontrolujte instalaci

- Odeberte všechny nálepky ze spotřebiče a připojovacích potrubí.
- Zajistěte, aby všechny spoje a připojení mezi kamny a komínem byly těsné.
- Zkontrolujte, zda jsou funkční všechna nezbytná bezpečnostní zařízení.
- Samozavírací dvířka topeniště.
- Sklokeramický panel odolný vůči vysokým teplotám.
- Zajistěte, aby byly dodrženy požadované bezpečnostní vzdálenosti. Instalační pokyny pro modulární krbový systém PROTEUS 1.3.3 Bezpečnostní vzdálenosti.

Pro provoz s izolací od vzduchu v místnosti:

- Zajistěte, aby přívod vzduchu a odvod spalin byly nainstalovány pomocí vhodných schválených potrubí


Pro provoz s izolací vzduchu v místnosti:

- Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu do místnosti.

2.9 Uvedení do provozu

- První uvedení do provozu musí provést kvalifikovaný personál! Návod k obsluze modulárního kamnového systému PROTEUS 1.2.3.
- Před uvedením do provozu si prosím přečtěte a dodržujte tento návod k obsluze!
- Před uvedením zařízení do provozu je nutné zajistit podmínky pro bezpečné a správné používání:
- Zařízení splňuje platné předpisy a bylo schváleno licenčním orgánem nebo dozorovým orgánem (v Německu například okresním komíníkem).
- Zařízení je kompletně smontováno a připojeno. Byla zkontrolována správná instalace.
- Zařízení je zbaveno nečistot a čisticích prostředků. Návod k obsluze modulárního krbového systému PROTEUS 5.1. Bezpečnostní pokyny pro čištění.

4

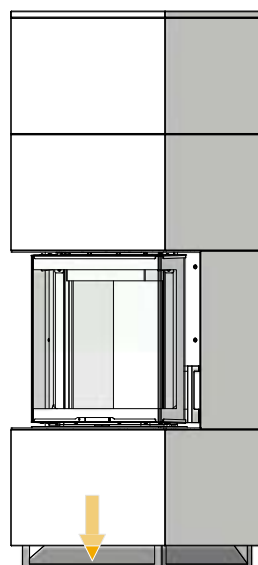

Příprava:

- Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
- Otevřete uzavírací ventily v potrubí spalovacího vzduchu nebo kouřovodu.
- Ujistěte se, že je popelník prázdný.
- Zajistěte, aby na zařízení nebo v jeho blízkosti nebyly žádné hořlavé materiály nebo předměty.
- Během prvního topného cyklu ochranný nátěr zaschne a korozivní povlak na povrchu spotřebiče shoří. To může způsobit zápach nebo únik vody z vyzdívky topeniště.

Postup:

- Při prvním zapálení spotřebiče použijte pouze malé množství dřeva.
- Zapalte spotřebič podle pokynů v návodu k obsluze: Provozujte modulární kamnový systém PROTEUS 4.3 v režimu vytápění.
- Když z vnější strany spotřebiče nebo komína již nevychází kouř:
- Proveďte další zapalovací cyklus. Zapalovací proces je dokončen, když je dosažena teplota dosažená v posledním zapalovacím cyklu.

Během prvního topného cyklu:

- Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal spotřebiče.
- Ujistěte se, že na spotřebiči nejsou položeny žádné předměty.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se zařízení nachází, a všechny sousední místnosti.
- Zajistěte, aby v těchto místnostech nezůstávaly osoby po delší dobu.
- Pokud máte problémy s tahem komína a odvětráváním:
- Změřte tah komína.

SCHIEDEL

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy

T +420 326 999 011

info.cz@schiedel.com
www.schiedel.cz

Přetisk a reprodukce, i částečné, pouze se souhlasem společnosti SCHIEDEL.
Technické změny, sazba a tiskové chyby vyhrazeny. 10/25