


Verlegeplan der Strom- und Steuerleitungen

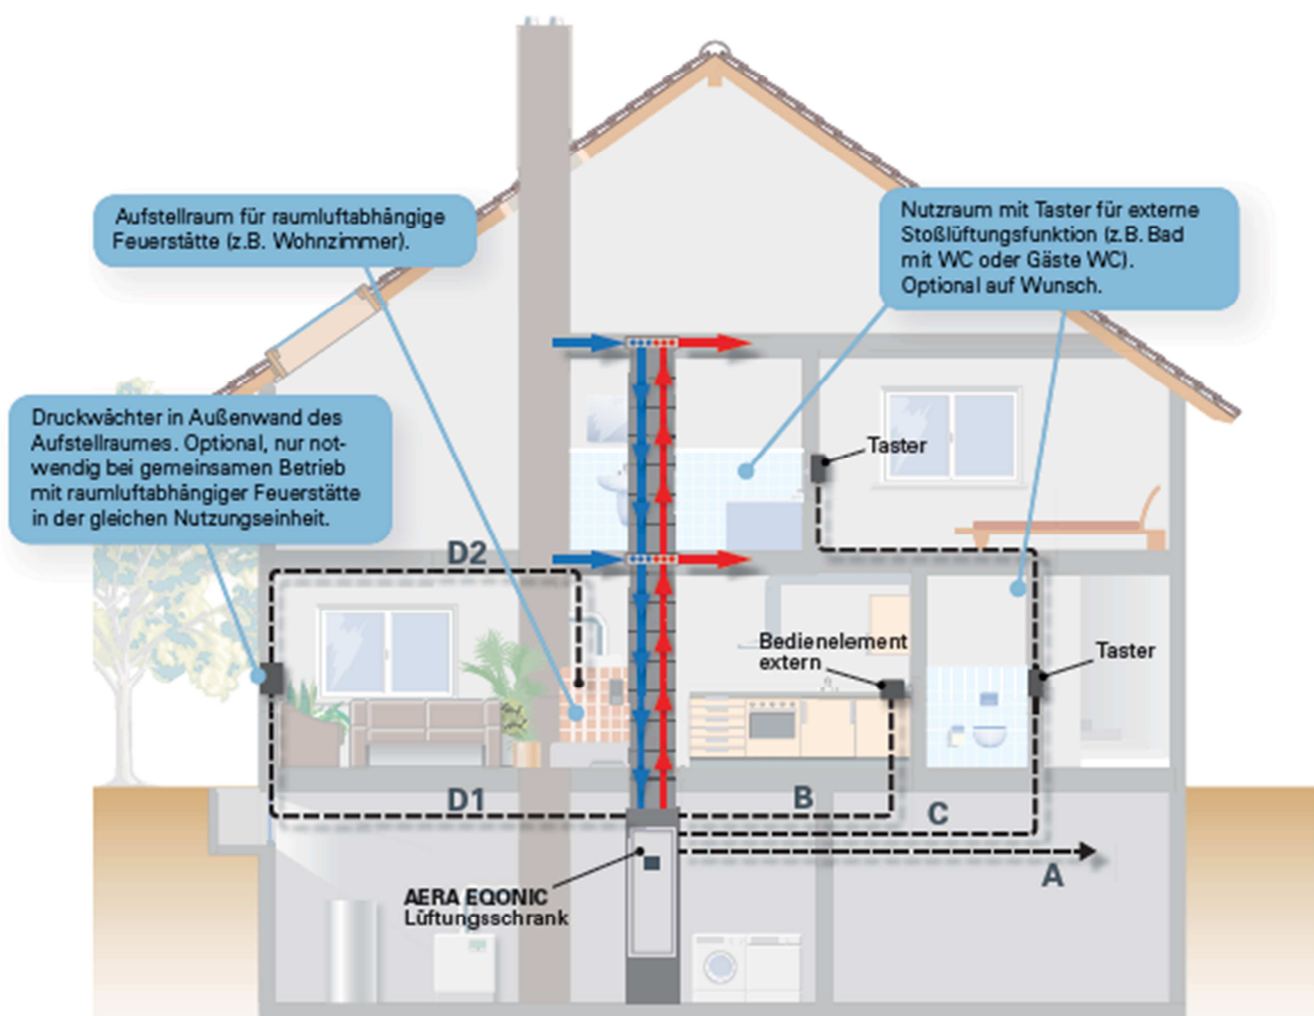

A

Zuleitung zur im Lüftungsschrank montierten Netzsteckdose 3-polig 10A 230V separat abgesichert zum Anschluss des AERA EQONIC Gerätes. An vorhandene Steckdose anschließen.

B optional

Alternative Steuerleitung J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm² (max. Leitungslänge 25m) zum Anschluss eines externen Bedienelements (tiefe Unterputzdose).

C

Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm² (max. Leitungslänge 25m) zum Taster für optionale, bauseitige externe Stoßlüftungsfunktion. (Mehrere Taster in Reihe schalten).

D1 optional

Steuerleitung J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm² (max. Leitungslänge 25m) vom Druckwächter in den AERA EQONIC Lüftungsschrank. (Nur bei gemeinsamen Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte in der gleichen Nutzungseinheit erforderlich).

D2 optional

Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm² (max. Leitungslänge 15m) für Temperaturfühler (Tauchfühler) im Ofenrohr zum Anschluss an eine Sicherheitseinrichtung (Druckwächter).



ACHTUNG!

Eine Sicherheitseinrichtung (Druckwächter) muss nur dann vorgesehen werden, wenn in der gleichen Nutzungseinheit mit der kontrollierten Wohnraumlüftung AERA EQONIC gleichzeitig eine raumluftabhängige Feuerstätte betrieben wird. Vorzugsweise ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte bei gemeinsamen Betrieb mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung in der gleichen Nutzungseinheit vorzusehen. In diesem Fall kann auf eine Sicherheitseinrichtung verzichtet werden.