

Návod na inštaláciu a obsluhu

SIRIUS I & SIRIUS 3 & SIRIUS 3G



Vydanie 08/2021

Vyhradené sú chyby sadzby a tlače, ako aj mierne farebné odchýlky z tlačiarensko-technických dôvodov, odchýlky povrchov, zmeny rozmerov a technické zmeny.

ÚVOD

S krbovými kachlami SIRIUS ste sa rozhodli pre kvalitný produkt od firmy SCHIEDEL.

Popri tvarovo peknom a nadčasovom dizajne kladieme mimoriadny dôraz na vyspelú techniku spaľovania, vysoko kvalitné materiály, ako aj na perfektné spracovanie.

Sme presvedčení že budete mať z našich nových kachiel SIRIUS veľkú radosť.

Obsah


ÚVOD.....	2	OBSLUHA	12
POPIS SPOTREBIČA	3	Dodané príslušenstvo	12
Dodávané príslušenstvo	4	Dvierka – uzáver spaľov.komory	12
Dodávané dokumenty.....	4	Nastavenie spaľovacieho vzduchu	12
Rozmery spotrebiča.....	4	Oplach skla	13
DÔLEŽITÉ POKYNY	6	UVEDENIE DO PREVÁDZKY	13
Bezpečnosť	6	Prvé uvedenie do prevádzky	13
Značenie	6	Upozornenie k tvorbe zápachu.....	13
Zodpovednosť	6	Upozornenie na zvuky	13
Odkaz na právne predpisy.....	6	Upozornenie k výmurovke ohniska	13
Používajte len správne palivá	6	SPRÁVNE KÚRENIE	13
Požiadavky na komín.....	7	Kúrenie v prechodnom období.....	14
Pravidelné čistenie a údržba	7	ČISTENIE A ÚDRŽBA	14
Náhradné diely a príslušenstvo	7	Ako otvoriť a uzavrieť dvierka	
Originálny stav.....	7	priestoru pre ukladanie dreva	15
Odborná inštalácia a uvedenie do prevádzky	7	Ako fixovať dvierka spaľovacej komory	15
Dostatočný prívod čerstvého vzduchu	7	Ako držať dvierka v otvorenej polohe	16
Správne správanie v prípade požiarov v komínoch... 7		Ako nastaviť rýchlosť uzatvárania dvierok	17
TRANSPORT / OBAL.....	8	Čistenie s vysávačom na popol	17
Možnosti transportu	8	Čistenie lakovaných plôch	17
PALIVÁ.....	9	Čistenie skla	17
Prípustné palivá	9	Čistenie ohniska.....	18
Nepripustné palivá	9	Premazanie uzatváracieho mechanizmu	18
INŠTALÁCIA	9	Špeciálna starostlivosť a údržba	21
Minimálne vzdialenosti	9	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	22
Ochrana podlahy	9	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	23
Spojovací kus	10	Typová skúška / značka kvality	23
Komín	10	Energetický štítok	24
Nezávislosť od vzduchu v miestnosti.....	10	Sériové číslo	24
Prestavba prívodu a odvodu vzduchu	11	Záruka	24
		REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY.....	25

POPIS SPOTREBIČA

V prípade krbových kachiel SIRIUS ide o krbové kachle, ktoré sú koncipované na spaľovanie kusového dreva. Určené sú pre prevádzku v bytových priestoroch, pre kontinuálnu prevádzku s intervalom prikladania.


To znamená, že aj pri intervalovom prikladaní je zariadenie schopné dlhodobej prevádzky (3-5 hodín = 3-5 spaľovacích cyklov s množstvom prikladaného paliva max. 2kg) bez rizika, že dôjde k poškodeniu spotrebiča avšak nie v plnom výkone bez obmedzenia maxim.výkonu zariadenia.

Korpus spotrebiča pozostáva zo zváranéj ocelevej konštrukcie.

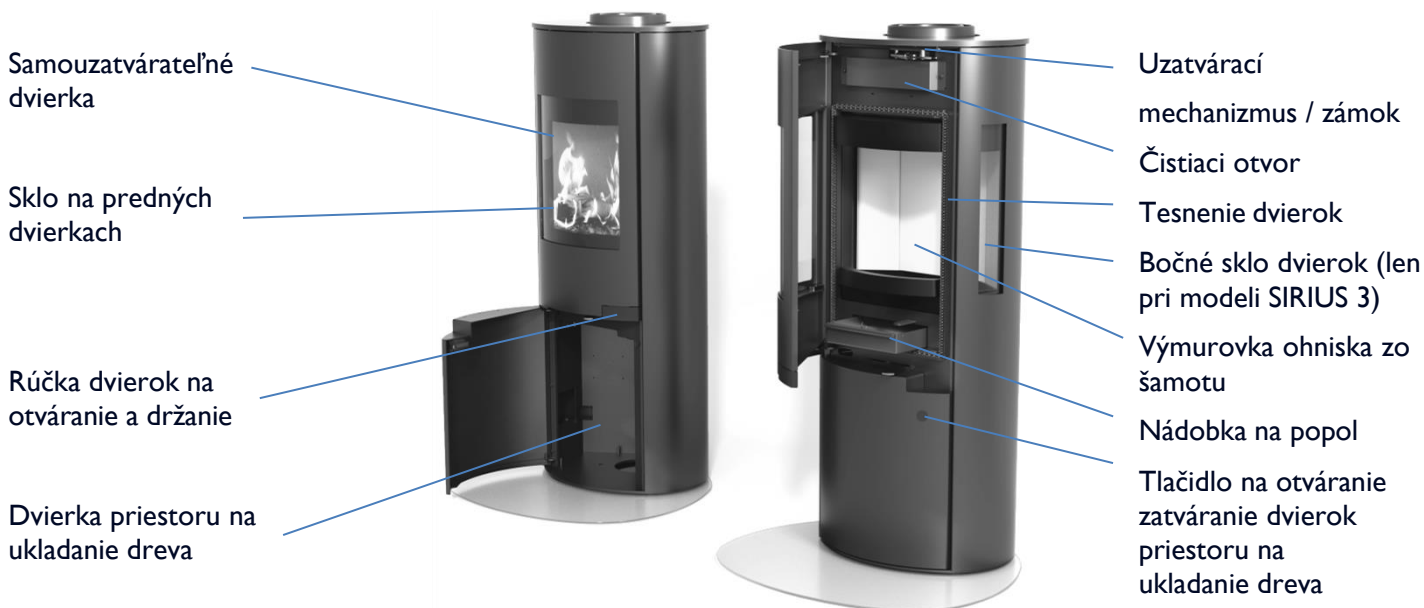

Priložené dokumenty

Nasledujúce dokumenty sa nachádzajú v malých plastových vreckách, ktoré sa lepia na kryt nad kachle.

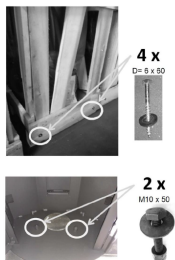
SIRIUS 1 ART. NR.: 157041  4 051921 384911 SERIAL NR.:  197B3Z0553 A Baliaci štítok	SCHIEDEL Heating Venting Living  B Testovací protokol	C INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION SIRIUS 1 & SIRIUS 3  Návod na inštaláciu a návod na použitie
--	---	--

Dodávané príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo sa nachádza v malých plastových vreckách, ktoré sa lepia na kryt nad kachle.

I  Výrobný štítok	II  Ochranná rukavica a CE dokument	III  Energetický štítok a produktový informačný list	IV  Typový štítok
--	---	--	--




Pri dodávke sa všetky časti príslušenstva nachádzajú v priestore na ukladanie dreva.

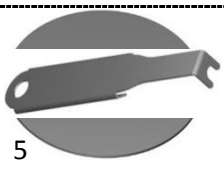1  Hrdlo na centrálny prívod vzduchu (pr. 100 mm)	2  Tesnenie na centrálny prívod vzduchu	3  Medená pasta pre mazanie (157922)	4  Uzatváracie hlavy pre základ. dosku	5  Hák na otáčavý rošt
6  Vkladacia doska pre základovú dosku	7  Vložka na spodnú platňu Kryt na centrálny prívod vzduchu hore	8  Kružok pre vrchnú platňu	9  Kryt na spodnú časť	10  Kryt horn.časti

Nasledujúce komponenty je možné v prípade potreby objednať samostatne

Opcionálne Opravné pero (Art.-Nr. 148240)	Opcionálne Opravný sprej (Art.-Nr. 152004)
---	--

Rozmery spotrebiča

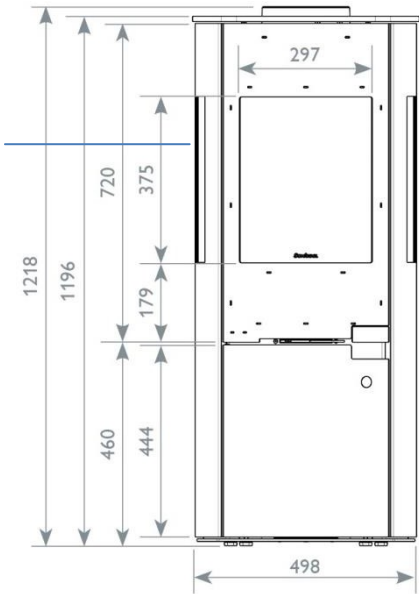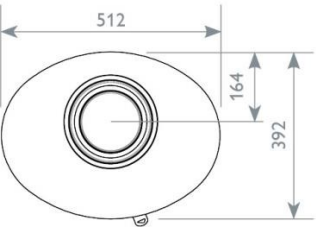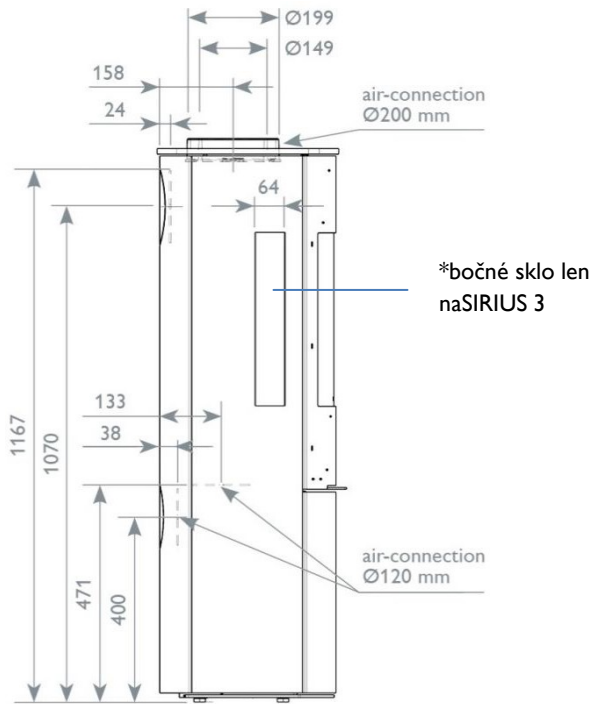

DÔLEŽITÉ POKYNY

Pred postavením a uvedením svojho zariadenia do prevádzky si bezpodmienečne pozorne prečítajte tento návod na postavenie a obsluhu. Takto sa vyhnete škodám, ktoré by mohli byť zapríčinené neodborným postavením alebo obsluhou.

Bezpečnosť

Riziko popálenín

Zvážte, že niektoré konštrukčné časti spotrebiča (dvierka ohniska, rúčky atď.) budú počas kúrenia horúce a predstavujú riziko popálenín. Na obsluhu spotrebiča používajte priloženú rukavicu.

Riziko požiaru

Pri stavaní spotrebiča zohľadnite bezpečnostné vzdialenosti od horľavých častí.

Zakázané je, postaviť na zariadenie predmety, ktoré nie sú odolné proti horúčave, rovnako ako aj sušenie odevov. Sušenie odevov alebo podobných vecí musíte robiť v dostatočnej vzdialenosti.

Pozor na hrajúce sa deti

Dbajte na to, že povrch zariadenia bude počas prevádzky veľmi horúci. Osobitne upozornite deti na toto riziko a počas prevádzky zariadenia ich držte v dostatočnej vzdialenosti od neho.

Pripojenie na komín

Zariadenie možno uviesť do prevádzky až po odbornom pripojení na komín.

Prevádzka zariadenia

Pri prevádzke vášho zariadenia je zakázané spracúvanie ľahko horľavých a výbušných látok v ňom samotnom alebo v susedných priestoroch.

Zariadenie nikdy neprevádzkujte s otvorenými dvierkami ohniska.

Primerane urobeným vedením na privádzaný vzduch sa postarajte o dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu.

Dôrazne odporúčame inštalovať spotrebič až do stavebne hotových vnútorných priestorov pripravených pre nasťahovanie z dôvodu, že povrchová úprava zariadenia je primárne upravená pre vysoké teploty a má zníženú schopnosť odolávať vlhkému prostrediu a môže dôjsť k prejavom korózie. Za týmito okolnosťami spôsobenú koróziu spoločnosť Schiedel Slovensko nemôže niest zodpovednosť.

Zariadenie nemôže byť používané na vysušenie stavby!

Značenie

Pomocou dodanej dokumentácie budete schopní ...

... spotrebič bezpečne obsluhovať,
... robiť čistiace a údržbárske práce.

Tento návod na obsluhu si starostlivo uschovajte.

Ak by ste návod na obsluhu stratili, môžete vo firme SCHIEDEL kedykoľvek požiadať o nový exemplár, prípadne si ho stiahnuť z webovej stránky spoločnosti.

Ilustrácie a zjednodušené nákresy slúžia na všeobecnú informovanosť.

Zodpovednosť

V prípade ublíženia na zdraví, príp. materiálnych škôd výrobca zodpovedá za ne len vtedy, ak boli preukázané konštrukčné chyby.

Žiadna zodpovednosť v prípade ...

... neodborného používania,
... neodbornej obsluhy,
... nedostatočnej údržby,
... nepoužívania originálnych náhradných dielov,
... konštrukčných zmien.

Neodborné používanie

Neodborné používanie spotrebiča môže mať za následok životu nebezpečné zranenia a veľké materiálne škody a môže viesť k strate ručenia, príp. garancie.

Za neodborné používanie sa považuje ...

... akákoľvek konštrukčná zmena spotrebiča,
... prevádzka bez odborného pripojenia na komín,
... prevádzka s otvorenými dvierkami ohniska,
... prevádzka bez znalosti návodu na obsluhu,
... namontovanie neoriginálnych náhradných dielov,
... použitie nesprávnych, necertifikovaných palív.

Odkaz na právne predpisy

Prosíme dodržiavať miestne, národné a európske predpisy a normy, ktoré sa týkajú inštalácie a prevádzky spaľovacích zariadení.

Používajte len správne palivá

Používajte len vhodné palivá, výberom ekologických, vysoko kvalitných a suchých druhov chránite životné prostredie a minimalizujete tvorbu jemných prachových častíc.

Požiadavky na komín

Vhodnosť prevádzkovania nového a už existujúceho komína treba zabezpečiť pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky.

Dbajte na to, aby bol komín voľný, keď v spotrebiči začnete znova kúriť po dlhšej prestávke.

Viacnásobné pripojenie – na spoločný komínový prieduch

Viacnásobné pripojenie na komín je povolené len pri prevádzke **závislej** od vzduchu v miestnosti. Je absolútne nevyhnutné zohľadniť národné požiadavky.

Podrobnejšie informácie získate od pracovníkov technického oddelenia firmy SCHIEDEL.

Blokovací mechanizmus (pružinový zámok a pánty) je potrebné na požiadanie alebo najmenej raz za rok namazať medenou pastou.

Z času na čas (asi dvakrát za vykurovaciu sezónu) skontrolujte, či sú skrutky a matice bezpečne pripevnené k skleneným pásom, závesom dverí a mechanizmu kľučky. Uvoľnené skrutky a matice utiahnite veľmi zľahka rukou, v prípade potreby kľúčom. Pokiaľ je ťažké dvere otvoriť alebo zatvoriť, odporúčame aretačný mechanizmus (pružinový zámok a pánty) a trecie plochy mierne namazať tukom. Použite priložené medenú pastu alebo žiaruvzdorný tuk (teplotne odolný do 100 ° C; napr. medená pasta).

Pravidelné čistenie a údržba

Zariadenie, vrátane všetkých pripojených systémových komponentov (napr. komín...), sa musí podrobiť pravidelnej údržbe a čisteniu, aby sa zabezpečila funkčnosť a hospodárnosť v zmysle platnej legislatívy.

Náhradné diely a príslušenstvo

Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Originálny stav

Zariadenie je odskúšané v dodanom tvare a nesmie byť pozmeňované.

Odborná inštalácia a uvedenie do prevádzky

Bezpečnosť spotrebiča je daná len vtedy, ak ho nainštaloval vyškolený odborník, za dodržania predpisov a ustanovení, ktoré platia na mieste

postavenia.

Dostatočný prívod čerstvého vzduchu

Počas kúrenia dbajte na dostatočný prívod vzduchu v priestore inštalácie!

V prípade tesne zavretých okien a dverí, alebo ak vzduch z miestnosti, v ktorej je spotrebič postavený, odoberajú iné spotrebiče, ako je napr. odsávač pár, sušička bielizne, ventilátor alebo iné, musí byť spaľovacie vzduch (čerstvý vzduch) v prípade potreby privádzaný zvonka.

Otvory na vníkanie spaľovacieho vzduchu nesmú byť zavreté.

Odporúčame používať zariadenie s komínom Schiedel Perimeter Smooth Air, ktorý dokáže privádzať vzduch svojou konštrukciou do spotrebiča.

Správne správanie v prípade požiarov v komínoch – pri vyhorení sadzí

Z dôvodu nepravidielného čistenia ohniska, spojovacieho kusu a komína, príp. pri spaľovaní nevhodných palív môže dôjsť k zapáleniu týchto zvyškov. To môže viesť k požiaru v komíne.

Dvierka ohniska nechajte zavreté, regulátor vzduchu dajte na „0“! Horľavé konštrukčné časti odsuňte od komína!

V žiadnom prípade sa nepokúšajte požiari v komíne hasiť vodou.

--> Bezodkladne volajte hasičov prostredníctvom čísla 112 alebo priamou voľbou 150!

TRANSPORT / OBAL


Obal vášho spotrebiča poskytuje veľmi dobrú ochranu proti poškodeniam pri transporte. Napriek tomu nemožno vylúčiť poškodenia spotrebiča a príslušenstva.



Plastové vrece v drevenej prepravke chráni kachle pred dažďom a nečistotami počas prepravy a skladovania.

Varovanie:

Neskladujte kachle vonku ani ich nepoužívajte vo vlhkom prostredí, aby ste predišli korózii.

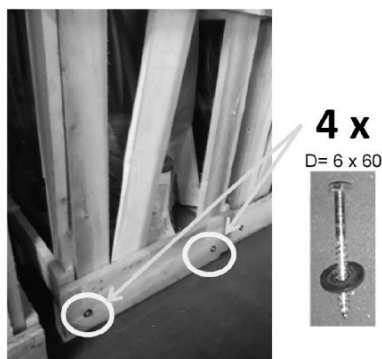

Na odstránenie drevenej prepravky je potrebné odstrániť štyri skrutky (v každom rohu).

Aj po vybalení treba spotrebič starostlivo skontrolovať, či nemá prípadné poškodenia z transportu a či je úplný.

UPOZORNENIE:

Viditeľné nedostatky treba nahlásiť okamžite!


Dodatočná reklamácia je vylúčená!

Možnosti transportu

Na transport spotrebiča možno použiť len transportné pomôcky s dostatočnou nosnosťou.

Zabezpečenie počas transportu

Spotrebič je na palete zaistený transportnými poistnými skrutkami v priestore na ukladanie dreva (viď obrázok).

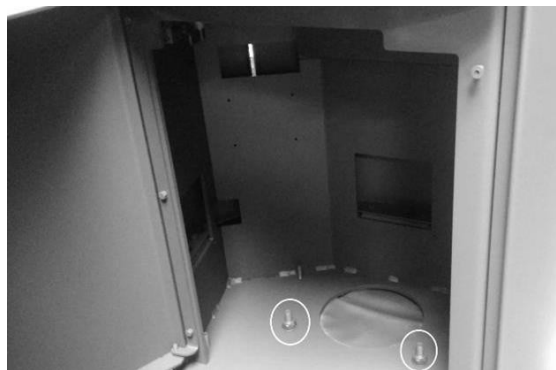

Transport s paletou:

Spotrebič prepravte s paletou na miesto postavenia. Odstráňte transportné poistné skrutky z priestoru na ukladanie dreva a spotrebič zdvihnite z palety.

Transport s vozíkom na vrecia:

Transport s vozíkom na vrecia je možný na zadnej strane spotrebiča. Kvôli tomu odstráňte transportné poistné skrutky a spotrebič prepravte vozíkom na miesto postavenia. Kvôli predchádzaniu poškodeniam laku chráňte zadnú stranu napr. kartónom.

Sériové číslo:

Sériové číslo kachlí sa nachádza (1) na štítku obalu, (2) na typovom štítku a (3) na žltom štítku, ktorý je súčasťou malého plastového vrečka, pričom oba sa lepia na plastové vrece kachlí.

SERIAL NR.:



197B3Z0553

UPOZORNENIE: Toto sériové číslo je požadované v prípade akejkoľvek požadovanej servisnej podpory.

PALIVÁ

Prípustné palivá

Spotrebič je vhodný na kúrenie kusovým drevom.

Kôrový odpad, jemné triesky, raždie, drevitá vlna, drevené stružliny a papier možno používať len v malých množstvách – na podpaľovanie. Pri spaľovaní takýchto palív dochádza k veľkému úniku škodlivín a vzniká veľa popola, výhrevnosť je však nepatrná.

Drevo

Drevo má mať obsah vody cca 20 % hmotnosti sušiny, dĺžku 1/3 m a môže byť kálané. Takto sa polená ľahšie zapália a pri rovnakom množstve dreva poskytujú vyšší vyhrievací výkon ako veľké polená. Smrek, jedľa alebo jelša môžu byť vonku uložené aj dobré 2 roky, tvrdé drevo dokonca 3 roky (pod prístreškom!).

Význam obsahu vody v dreve pre výhrevnosť ukazuje nasledujúca tabuľka:

Skladovanie dreva	Obsah vody (%)	Výhrevnosť (kWh/kg)
Čerstvo narúbané z lesa	50	~2,3
Skladované v zime	40	~2,7
Skladované v lete	18-25	~3,4
Sušené vzduchom	15-20	~4,2

Nepripustné palivá

Drevo s povrchovou úpravou (dýhované, lakované, impregnované atď.), vlhké drevo, drevotrieskové dosky, horľavé kvapaliny, odpad akéhokoľvek druhu (odpad z obalov), plasty, noviny, guma, koža, textilie atď. Spaľovanie takýchto látok veľmi silne zaťažuje životné prostredie. Navyše môžu dôjsť k poškodeniu spotrebiča a komína.

Nepripustné je aj kúrenie uhlím, uhoľnými briketami, ekohráškom. Spotrebič s týmito palivami nebol skúšaný, a teda nemožno vylúčiť poškodenie spotrebiča a prípadné poškodenie nie je kryté zárukou.

UPOZORNENIE:


V prípade používania nepripustných a podradných palív si vyhradujeme právo, vylúčiť platné garančné a záručné nároky!

INŠTALÁCIA

Minimálne vzdialenosti

Zariadenie je určené na voľné postavenie v miestnosti. Od konštrukčných častí citlivých na teplo (drevené priečky, nábytok, dekoratívne látky) treba dodržať nasledujúce minimálne vzdialenosti:

Minimálne odstupy		SIRIUS I mm	SIRIUS 3(G) mm
A	S jednovrstvovým dymovodom	150	220
A	S Perimeter Smooth Air System	50	70
B	Vždy	220	600
B1	Vždy	150	-
B2	Vždy	120	-
C	Vždy	1.000	1.100
D	Dymovod jednovrstvový	50	50
E	Dymovod jednovrstvový	100	200

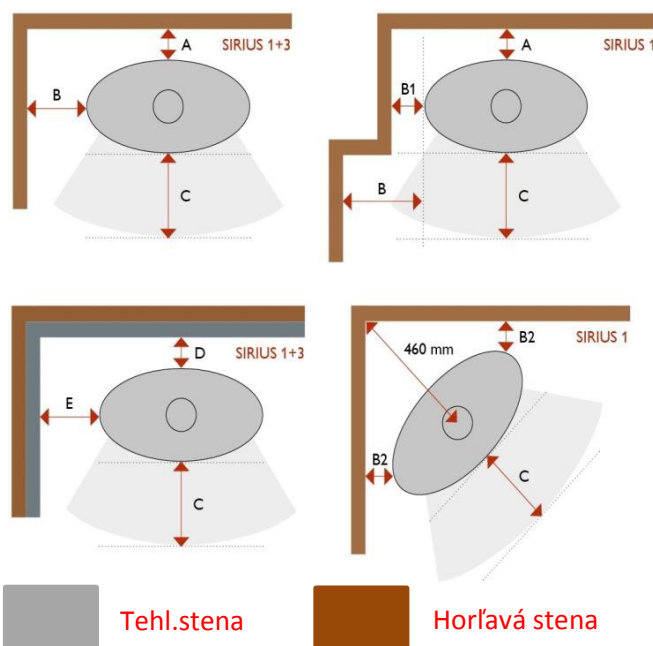

Zabudovanie do výklenku pre zariadenie

Zabudovanie do výklenku pre krb, ktorý je postavený z nehorľavých konštrukčných častí (napr. obostavaný otvorený krb) a pri ktorom dymovod ústi nahor do komína, je prípustné len vtedy, keď je dodržaná minimálna odstupová vzdialenosť 5 cm.

Ochrana podlahy

V prípade horľavej podlahy (drevená, plastová, podlahová krytina, koberec...) treba použiť ochrannú platňu z bezpečnostného skla alebo iného nehorľavého materiálu.

Pre tento podklad treba dodržať nasledujúce minimálne vzdialenosti, vychádzajúc od otvoru ohniska:

- Vpredu 50 cm
- Na boku 30 cm

Vložka do spodnej (pozrite si dodaný komponent 6 príslušenstva) a uzatváracie viečka pre základnú dosku (pozrite si dodaný komponent príslušenstva 4), ktoré sa inštalujú po zvolení konečného umiestnenia kachlí.



Spojovací kus

V prípade jednovrstvého spojovacieho kusu - dymovodu – medzi zariadením a komínom - treba dodržať nasledujúce minimálne vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov:

- Vzdialenosť od steny 20 cm
- Vzdialenosť od stropu 40 cm

Komín

Vhodnosť prevádzkovania nového a už existujúceho komína treba zaistiť pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky.

Dbajte na to, či je komín voľný, keď sa do spotrebiča zakúri po dlhšom prerušení prevádzky.

Pripojenie viacerých zariadení na spoločný komínový prieduch

Nie je možné napojenie viacerých spotrebičov Schiedel Sirius na spoločný komínový prieduch v tzv. systéme LAS – prívod vzduchu a odvod spalín v jednom komíne od viacerých spotrebičov.

Taktiež nie je prípustné napojiť 2 a viac spotrebičov SÍRIUS na jeden spoločný komínový prieduch ak je nasávaný vzduch na horenie z miestnosti, kde sú spotrebiče inštalované.

Podrobnejšie informácie získate od pracovníkov technického oddelenia firmy SCHIEDEL.

Nezávislosť od vzduchu v miestnosti

SCHIEDEL ODPORÚČA PREVÁDZKU, jedného samostatného spotrebiča, **NEZÁVISLÚ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI SO VZDUCHO-SPALINOVÝM KOMÍNOM** (tzv. LAS systém)

Stav moderných obytných budov, príp. rekonštruovaných existujúcich budov vedie k tomu, že väčšinou nie je k dispozícii dostatok vnútorného vzduchu na spaľovanie.

Zariadenie SIRIUS je podľa certifikačných kritérií Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku preskúšaný ako zariadenie, nezávislé od vzduchu v miestnosti.

Takže ho možno prevádzkovať v značnej miere nezávisle od vzduchových a tlakových pomerov mieste postavenia.

Takéto zariadenia, nezávislé od vzduchu v miestnosti, možno teda spravidla prevádzkovať bezpečne aj vtedy, ak budova disponuje kontrolovaným prívodom vzduchu vetraním, pretože sa vyznačujú veľmi kompaktnou konštrukciou a samouzatváratelnými dvierkami.

Ak by stavebné danosti neumožňovali prevádzku **nezávislú** od vzduchu v miestnosti, môže si zariadenie SIRIUS brať spaľovací vzduch aj z miestnosti, kde je postavený (**závislý** od vzduchu v miestnosti).

V takomto prípade sa treba postarať o dostatočný prívod vzduchu do miestnosti, v ktorej je postavený.

Varianty pripojenia

I.) Pripojenie na SCHIEDEL Perimeter Smooth Air LAS System

Spaľovací vzduch priamo zhora


Odvádzanie dymu/spalín priamo nahor

(= táto forma je realizovaná pri dodaní kachiel.)



2.) **Spaľovací vzduch zozadu alebo zospodu** (zmena na tento variant, ako je popísané v súvisiacom odseku)
Spojovací prvok má priemer 100 mm. Vzduchové potrubie používané zákazníkom by malo byť vzduchotesné.

Emisie unikajú priamo hore alebo dozadu jednovrstvovými dymovodmi (priemer 150 mm).

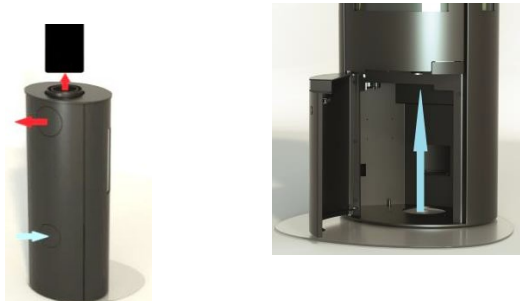


3.) **Spaľovací vzduch z miesta postavenia** (firma SCHIEDEL neodporúča)

(zmena na tento variant, ako je popísané v súvisiacom odseku - prívod spaľovacieho vzduchu zospodu)

Nie je potrebná žiadna osobitná prípojka pre privádzaný vzduch, spaľovací vzduch sa berie zospodu, z miesta postavenia – pravidelné vetranie je predpísané ako povinné, práve v prípade veľmi tesných bytových jednotiek.

Odvádzanie spalín priamo nahor alebo dozadu pomocou jednovrstvových rúr dymovodu (priemer 150 mm)

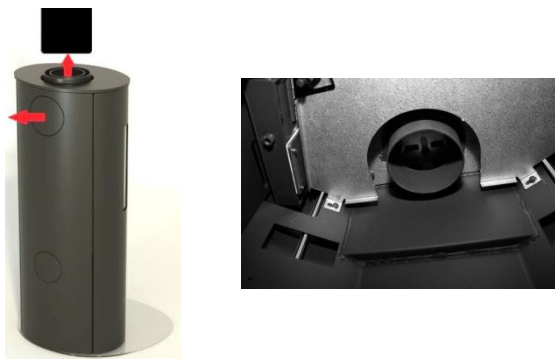

Prestavba prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu vzduchu

Sériový stav dodania s prívodom a odvodom vzduchu je zhora

Nástroje potrebné pre všetky práce:

- Skrutkovač s vnútorným šesťhranom (magnetický)
- Šesťhranný skrutkovač
- Diagonálne rezacie kliešte


Jednovrstvový dymovod zvrchu



1.) Odstráňte hornú dosku a odstráňte vonkajší prívod vzduchu a vnútorné držiaky dymovodu.



2.) Prilepte tesnenie pre centrálny prívod vzduchu (komponent 2) na vnútorný a vonkajší okraj krytu pre horný centrálny prívod vzduchu (komponent 7) a pripevnite ho k sporáku.

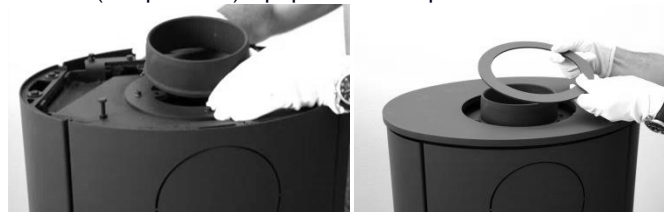

3.) Namontujte späť držiaky vnútornej rúry na odvod spalín. Vymeňte hornú dosku a krúžok pre hornú dosku (komponent príslušenstva 8).

Dymovod zo zadnej časti



1.) Odstráňte hornú dosku a odstráňte vonkajší prívod vzduchu a vnútorné držiaky dymovodu.



2.) Nalepte tesnenie pre centrálny prívod vzduchu (súčasť príslušenstva 2) nad a pod otvory pre skrutky veka horného dymovodu (časť príslušenstva 10) a pripevnite ho k sporáku.



3.) Vymeňte hornú dosku a umiestnite kryt na hornú dosku (časť príslušenstva 9). Potom opatrne odstráňte kryt zadného dymovodu pomocou diagonálnych klieští.



4.) Odskrutkujte zadný panel dymovodu a vyberte ho. Potom vzadu namontujte vnútorné podpory dymovodu (zhora).

Prívod spaľovacieho vzduchu zozadu




1.) Opatrne odstráňte zadný / spodný kryt prívodného vzduchu pomocou klieští. Potom odskrutkujte zadný panel.




2.) Naskrutkujte spojovací prvok pre centrálny vstup vzduchu (100 mm) (časť príslušenstva I).

Napájanie spaľovacieho vzduchu zospodu

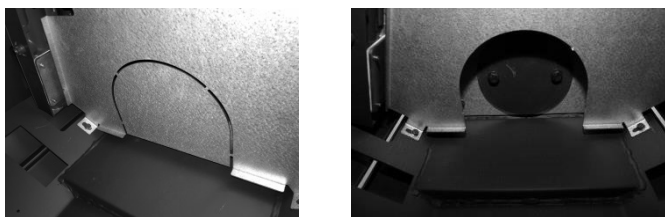

1.) Odrežte vopred určený bod v pozinkovanom plechu pod spaľovacou komorou pomocou diagonálnych klieští a plech vyberte. Potom odskrutkujte kryt prívodu vzduchu umiestnený za ním.

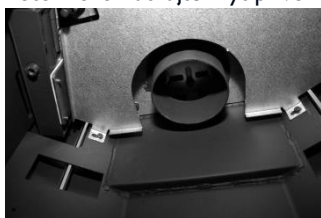

2.) Naskrutkujte spojovací prvok pre centrálny vstup vzduchu (100 mm) (časť príslušenstva I).

OBSLUHA

Dodané príslušenstvo

Na obsluhu spotrebiča je priložený hák na otáčavý rošt a ochranná rukavica, ktorá slúži na otváranie dvierok zariadenia (viď stranu 4).

Uzáver dvierok ohniska

Dvierka spotrebiča sú samouzatváracie. Kvôli otvoreniu dvierka ohniska jednoducho potiahnite za rúčku dvierok, podržte kľučku dverí, aby ste naložili palivo, alebo aktivujte / deaktivujte blokovací mechanizmus a vynechajte kľučku dverí, aby sa aktivoval samozatvárací mechanizmus.

Nastavenie spaľovacieho vzduchu

Určité množstvo dreva potrebuje na optimálne horenie určité množstvo kyslíka. Ak sa k drevu privedie menšie množstvo vzduchu, než je potrebné na čisté a účinné horenie, v spotrebiči sa síce vyrobí menej energie (spotrebič sa vo veľkej miere uchráni proti prehrievaniu) – komínom však bude unikať nevyužitý „drevný plyn“; dôsledkom toho je nižšia účinnosť a vyššia záťaž pre životné prostredie.

UPOZORNENIE:

Bezpodmienečne zachovávajte a dodržiavajte odporúčané množstvá prikladaného paliva a nastavenia vzduchu!

Za výkon je zodpovedný primárny vzduch, ktorý sa do ohniska dostáva zdola cez rošt, pretože vytvára základné teplo, ktoré vedie k „splyňovaniu dreva“.

Tento drevný plyn sa pomocou predhriateho sekundárneho vzduchu očisťuje a účinne spaľuje.

Sekundárny vzduch prúdi pritom zhora pozdĺž dvierok ohniska (príp. na skle), cez horiace drevo do spaľovacej komory. Presné miešanie drevného plynu s horúcim sekundárnym vzduchom sa stará o optimálne spaľovanie - s tým spojené vynikajúce využitie paliva.

Príroda sa vám poďakuje!

Nastavenie ovládania pre kontrolu toku spaľovacieho vzduchu

Prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, ktorý je potrebný na horenie, sa reguluje klapkou spaľovacieho vzduchu.

Týmto sa určuje rýchlosť spaľovania a v dôsledku toho vyhrievací výkon spotrebiča.



Vypnutie spotrebiča „0“

V pozícii „0“ je prívod vzduchu zatvorený, neprivádza žiaden spaľovací vzduch = nastavenie v prípade dlhších prerušení prevádzky (napr. v letných mesiacoch).

Kúrenie „I“

V pozícii „I“ sa v pomere, ktorý je optimálny pre čisté spaľovanie, privádza primárny a sekundárny vzduch – nastavenie pre menovitý výkon prevádzky.

Rozkurovanie „2“

Spaľovací vzduch je potrebný predovšetkým vo fáze rozkurovania. Kvôli tomu dajte ovládač celkom doľava, na pozíciu „A“ = maximálny prívod primárneho a sekundárneho vzduchu.

UPOZORNENIE:

Pozícia ovládača, pre rozkurovanie „2“, sa môže použiť len pri rozkurovaní!

Vzduch na oplachovanie skla

Vzduch na oplachovanie skla je veľmi dôležitý pre čistotu skla a zároveň ako sekundárny vzduch pre optimálne spaľovanie bez škodlivín. Cielene prúdi popred sklo ohniska a podieľa sa tu na spaľovaní. Taktosa dosiahne čo možno najlepšia čistota skla.

Ak by sa na skle napriek tomu vyskytli nečistoty, môžete ich odstrániť špeciálnym čističom na sklá komínov a kachlí, keď je spotrebič studený.

Podrobnosti k tomuto nájdete pod Údržbou a ošetrovaním.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Prvé uvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE:

Pred prvým uvedením do prevádzky treba zariadenie pripojiť v zmysle platnej legislatívy a nechať skontrolovať napojenie a spalinovú cestu osobe odborne spôsobilé a na zariadení prekontrolovať všetky pripojenia (pripojenie dymovodu, spaľovacieho vzduchu, ... atď.).

Dajte pozor na to, aby sa v ohnisku nenachádzali žiadne predmety.

Po dokončení prác s postavením a pripojením a pred prvým uvedením do prevádzky:

Otvorte dvierka ohniska a vyberte príslušenstvo spotrebiča.

Po tom, čo ste sa oboznámili s obsluhou spotrebiča, môže dôjsť k prvému uvedeniu do prevádzky.

Prvé 2-3 dni kúrte s menším výkonom.

Zariadenie nemôže byť používané na vysušenie stavby!

Upozornenie k tvorbe zápachu

Na spotrebič sa použil vysoko kvalitný lak, ktorý schneva vzduchu, ktorý pri dostatočnom vyschnutí (pri izbovej teplote) je pri prvom zakúrení prakticky bez dymu a bez zápachu. Ak sa v spotrebiči zakúri pred vyschnutím, môže na krátky čas dôjsť k nepríjemnému, ale neškodnému dymu, príp. zápachu. Prosíme v mieste postavenia dobre vyvetrať!

Upozornenie na zvuky

Vďaka striedavému ohrievaniu a opätovnému chladeniu spotrebiča môžu vznikať praskavé zvuky. Tieto sú vyvolané enormnými teplotnými rozdielmi v materiáli a nie sú upozornením na chybu spotrebiča.

Upozornenie k výmurovke ohniska



Vďaka nevhodným stavom spaľovania (napr. studené ohnisko vo fáze rozkurovania...) sa na platniach spaľovacej komory môže tvoriť čierna vrstva od sadzí.



To nie je upozornením na chybu spotrebiča, po dosiahnutí prevádzkovej teploty sa usadeniny od sadzí spália – platne ohniska budú zasvetlé.

Ak by na platniach ohniska napriek tomu zostávali nečistoty, prosíme, povšimnite si pokyny pod názvom „odstraňovanie porúch“!

Blokovací mechanizmus (pružinový zámok a pánty) je potrebné skontrolovať a prípadne namazať medenou pastou. Skontrolujte pevné osadenie skrutiek a matíc na sklenených upevňovacích pásoch, závesoch dverí a mechanizme kľučky. Uvoľnené skrutky a matice utiahnite veľmi zľahka rukou, v prípade potreby kľúčom.

SPRÁVNE KÚRENIE

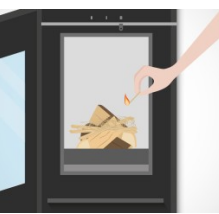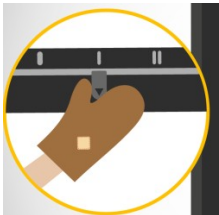1.		Na rozkurovanie posuňte regulátor spaľovacieho vzduchu nad dvierkami ohniska na „ pozíciu zapalovania “. Na to posuňte regulátor vzduchu nad ohniskom z pozície 0 na pozíciu II . Takto sa maximálne otvorí prívod vzduchu.
2.		Navrstvite teraz dva alebo tri suché a nie príliš hrubé (obvod menší ako 20 cm) kusy dreva v ohnisku . Potom na kôpku dreva navrstvite na tenko nakálané drevo (hrúbka prsta) alebo drevitú vlnu.. Na to položte 1-2 kusy pomôcok na zapalovanie. Na toto sa napríklad hodia zapalovacie kocky, vankúšiky alebo podpaľovače z drevitej vlny.
3		Oheň zapáľte zhora! Potom zatvorte dvierka ohniska. Už po krátkom čase v ohnisku vzniknú viditeľné plamene.
4		Keď bude horieť všetko drevo, znížte prívod vzduchu tým, že regulátor dáte na „ prevádzka kúrenia “. Kvôli tomu posuňte regulátor vzduchu nad ohniskom z pozície II na pozíciu I.
5		Správny okamih na prikladanie je vtedy, keď vznikne dobrá žiara a vidno už len menšie plamene. Aby ste predišli úniku dymu, dvierka otvárajte pomaly. Prikladajte maximálne dve malé polienka, kálanou hranou nadol.

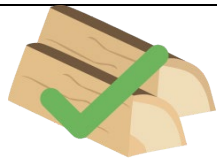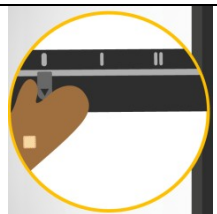		Palivo do ohniska nikdy nehádzte. Mohlo by to poškodiť výmurovku ohniska a spôsobiť únik rozžeravených kusov.
6		Keď chcete kúrenie skončiť, nechajte zvyšok rozžeraveného dreva zhasnúť a zavrite regulátor vzduchu.

Množstvo paliva

V nasledujúcej tabuľke je uvedené odporúčané množstvo naplnenia pri menovitom tepelnom výkone:

Odporúčané množstvo	2-3 polienka, max. 2 kg
Čas horenia	cca 60 min
Odvádzanie tepla	Menovitý výkon
Maximálna výška naplnenia	205 mm Maximálna výška naplnenia drevom v ohnisku je obmedzená otvormi na prívod vzduchu na zadnej strane, vo výške 205 mm.



UPOZORNENIE:

Ak sa odporúčané množstvo naplnenia prekročí, môže dôjsť k škodám v dôsledku prehriatia! Príznakmi chýbnej obsluhy je zažltnutie alebo zafarbenie obloženia spotrebiča, poškodenie výmurovky ohniska, uzáveru dvierok, ako aj skla ohniska. V prípade takto pretiaženého zariadenia neplatí záruka!

Kúrenie v prechodnom období

Pri vonkajších teplotách nad 15°C hrozí riziko, že dôvodu malého ťahu komína vznikne len mierny oheň. Toto má za následok zvýšenú tvorbu sadzí v dymovodoch spotrebiča a v komíne. Zvýšte prívod vzduchu, častejšie prehrabávajte oheň a častejšie prikladajte (menšie polienka), aby ste znížili tvorbu sadzí v prechodnom období.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Riziko popálenia

Spotrebič nechajte pred každým čistením vychladnúť, aby ste sa vyhli kontaktu s rozžeraveným drevom alebo horúcimi konštrukčnými časťami!

Pre prevádzkovú pohotovosť, hospodárnosť a zachovanie hodnoty spotrebiča je mimoriadne dôležité pravidelné čistenie a ošetrovanie, údržba spotrebiča, dymovodov a komína. Dôkladné čistenie treba urobiť po každom vykurovacom období, ako aj po dlhších prerušeníach prevádzky. Primerane častejšie to treba urobiť v prípade častejšieho používania alebo používania podradnejších palív!


V priebehu čistenia spotrebiča vždy kontrolujte aj tesnenia, v prípade poškodenia ich treba vymeniť. Dbajte zvlášť na to, aby boli všetky otvory na vedenie vzduchu (škáry v rošte, otvor nádobky na popol) voľné. Svoje zariadenie nechajte pravidelne skontrolovať odborníkovi (služba pre zákazníkov, kominár).

Ako otvoriť / zatvoriť dvere úložného priestoru na drevo


Na otvorenie dverí stačí stlačiť tlačidlo:



Výstraha! Neotvárajte dvere jednoduchým potiahnutím, pretože môže dôjsť k poškodeniu:

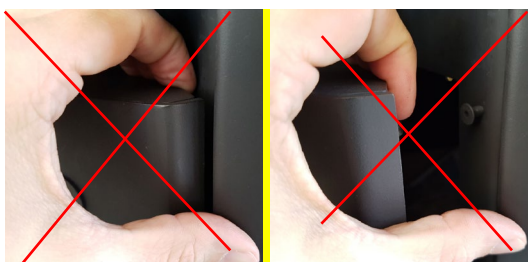


Pri zatváraní dverí sa uistite, že je mechanizmus v otvorenej polohe:

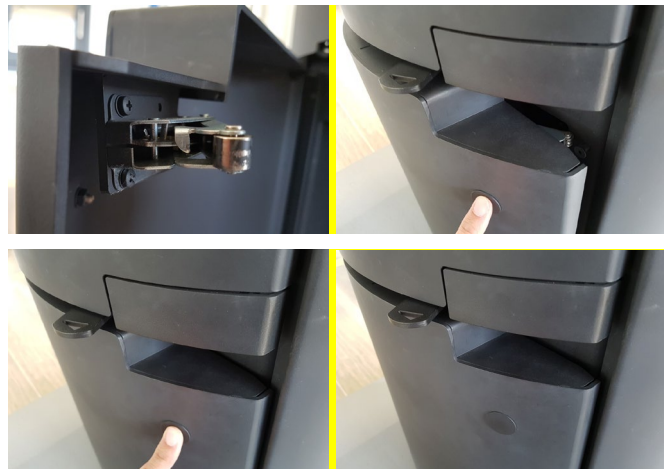

Mierne stlačte - neudierajte prudko

Výstraha! Nezatvárajte dvere s mechanizmom v zatvorenej polohe, pretože môže dôjsť k poškodeniu:

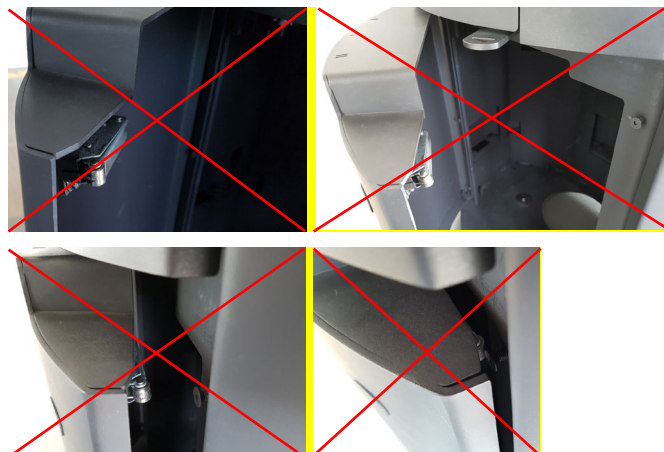


V prípade, že je mechanizmus v zatvorenej polohe, jednoduchým stlačením prepnete do otvorenej polohy:



Ako opraviť dvere spaľovacej komory

Ohrievacie dverka spaľovacej komory môžete zafixovať v otvorenej polohe, aby bol proces čistenia pohodlnejší. Na uzamknutie dverí v otvorenej polohe je možné použiť západku.

Na vašich kachliach Sirius nájdete jeden z nasledujúcich mechanizmov blokovania dverí:

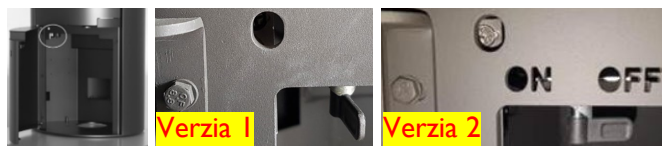

Ako nechať otvorené dvere


Verzia 1 a 2:

Dvere pre úložný priestor na drevo a vykurovacie dvere musíte úplne otvoriť. V ľavom hornom rohu úložného priestoru na drevo nájdete západku (umiestnenú pod mechanizmom zatvárania dverí vykurovania).

Výstraha! Neotvárajte ani nezatvárajte vyhrievacie dvierka s blokovacím mechanizmom v polohe „pevné / aktivované / zapnuté“ alebo „ZAPNUTÉ“, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Verzia 1:

V polohe „nie je upevnené / neaktivované / vypnuté“ smeruje rukoväť blokacieho mechanizmu vašim smerom a dvere vykurovania nie sú zablokované. V polohe „fixné / aktivované / zapnuté“ smeruje rukoväť blokacieho mechanizmu do úložného priestoru na drevo a vyhrievacie dvierka sú zablokované.

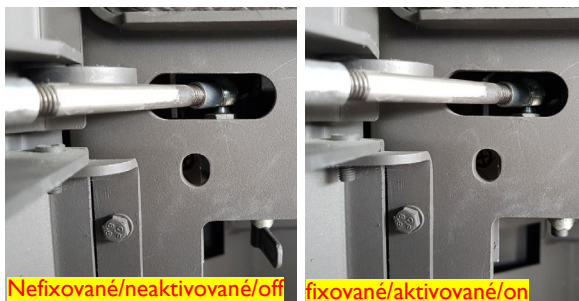

Verzia 2:

V polohe „VYPNUTÉ“ nie sú dvierka kúrenia zablokované.

V polohe „ZAPNUTÉ“ sú dvierka kúrenia zablokované.



Verzia 3:

Musíte úplne otvoriť dvierka kúrenia. Vľavo dole nájdete západku (umiestnenú vedľa mechanizmu zatvárania dverí vykurovania).

Jednoducho zatlačte držiadlo na pravej strane nadol tak, aby sa ľavá strana vysunula a zaistila mechanizmus zatvárania dverí - vyhrievacie dvierka sú teraz pevné.

Pri odskrutkovaní a zatvorení vyhrievacích dverí jednoducho trochu viac otvorte vyhrievacie dvierka a západka automaticky spadne.




V prípade, že nespadne automaticky, zatlačte na držiadlo na pravej strane nahor a možno znova použite trochu medi, aby ste znova aktivovali automatickú funkciu.

Výstraha! Nezatvárajte vyhrievacie dvierka so západkou v polohe „fixné / aktivované / zapnuté“, pretože môže dôjsť k poškodeniu.



Ako nastaviť rýchlosť zatvárania vyhrievacích dvierok


Čas / rýchlosť zatvárania je prednastavený pomocou hydraulického mechanizmu a musí zaručiť špecifikovanú tesnosť kachlí. Preto je zakázané zasahovať do výrobných nastavení (nedotýkajte sa žiadnych skrutiek (I) na hydraulickom mechanizme).

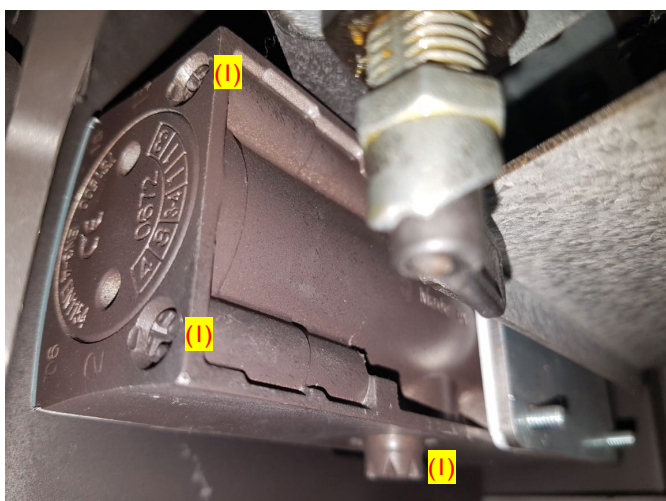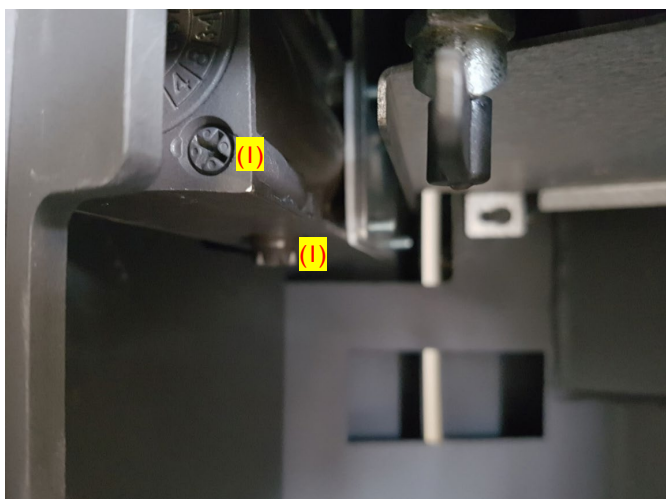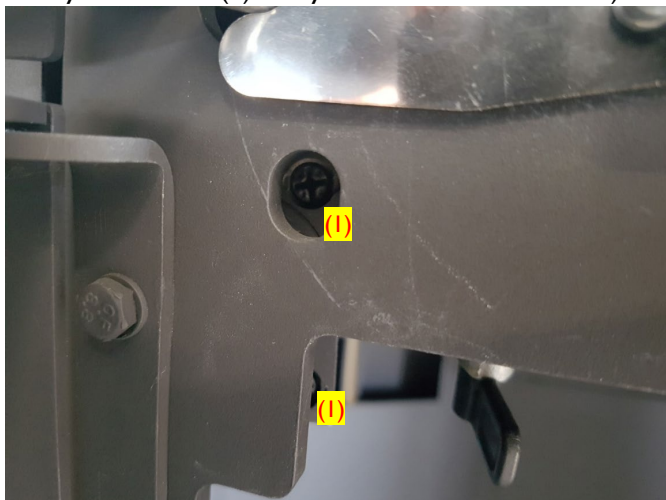

UPOZORNENIE: Keď je zariadenie v režime vykurovania, nechajte dvere do spaľovacej komory vždy zatvorené! Dvere by mali byť upevnené na mieste iba na účely čistenia alebo na odstránenie popola! V prípade úniku vykurovacieho plynu môže dôjsť k **NEBEZPEČENSTVU!**

Čistenie popolovým vysávačom

Použitie vákuového vysávača robí čistenie zariadenia obzvlášť pohodlným. Nechajte zariadenie úplne vychladnúť a na čistenie použite popol.

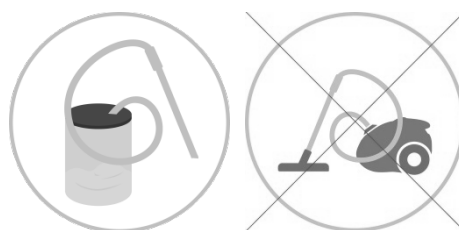

Čistenie lakovaných povrchov

Lakované povrchy utrite vlhkou handričkou. Neopierajte sa. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá (napr. Čistič skla a pod.).

Upozorňujeme, že vysoko tepelne odolný lak je menej odolný voči korózii. Ak sa na čistenie zariadenia alebo pridanie komponentov použije príliš veľa vody, môže sa vytvoriť film hrdze.

Vyhňte sa priamemu kontaktu s vodou, čistiacimi prostriedkami, čistiacim mliekom alebo rozpúšťadlom.


V prípade škrabancov je možné použiť originálne opravné perá alebo spreje (pozri príslušenstvo).

Čistenie okna

Sekundárny vzduch tvorí záves horúceho vzduchu pred oknom (oplachovanie), ak bol oheň správne vytvorený.

To znamená, že na okne vykurovacích dverí sa tvorí menej sadzí.

Ak sa na okne napriek tomu usadia častice popola, odporúčame použiť bežný čistiaci prostriedok na okná v kachliach. Osvedčený postup čistenia, ktorý je šetrný k životnému prostrediu: vytvorte väčšiu guľičku z novín alebo kuchynskej rolky a ponorte ju do studeného popola z dreva. Potrite vnútro okna vykurovacích dverí. Utrite suchým zväzkom papiera.

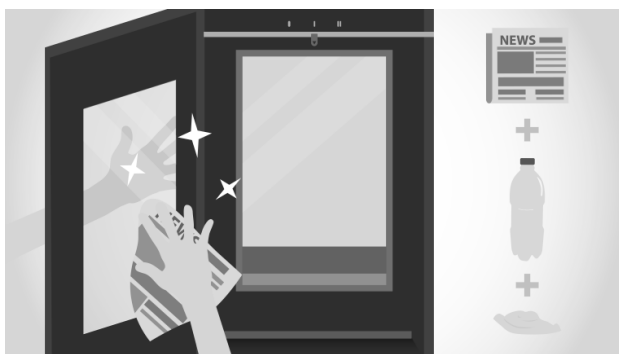

Čistenie spaľovacej komory

Rošt a nádoba pre popol



UPOZORNENIE: Nevyprázdňujte nádobu na popol, pokiaľ je horúca! Upozorňujeme, že zdanlivo studený popol môže stále obsahovať malé žeravé uhlíky. Aby ste predišli vzniku požiaru, odporúča sa pred vyhodením popola vložiť do vhodnej kovovej nádoby.

Popol dajte do nádoby na popol štrbinami roštu pomocou otočného roštu (s háčikom, keď je horúci) alebo posúvača popola. Zo vzduchových štrbín v rošte odstráňte škvrú, inkrustácie a iné usadeniny vznikajúce pri horení.



Kontajner na popol vyprázdňujte pravidelne a včas - kužeľ popola by nemal blokovať otvory primárneho vzduchu v rošte!


Spalinové kanály



Odskrutkujte vonkajší a vnútorný kryt na čistiacom otvore (iba keď je zariadenie studené!) A v pravidelných intervaloch odstraňujte zvyšky spalín (obzvlášť dôležité pred vykurovacou sezónou). To je najľahšie vykonať pomocou špeciálnejho vysávača s filtrom.



Mazanie uzamykacieho mechanizmu

Blokovací mechanizmus (pružinový zámok a pánty) je potrebné podľa potreby alebo najmenej raz za rok namazať medenou pastou. Na nanášanie medenej pasty použite vatový tampón alebo malý štetec.

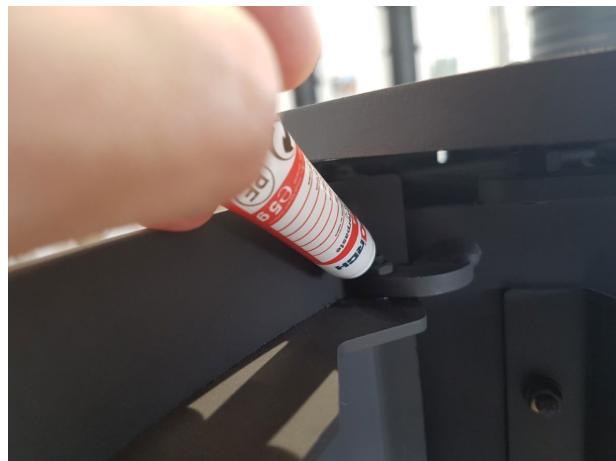



Výstraha! Nezatvárajte dverka s pružinovým blokovacím mechanizmom v zatvorenej polohe, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

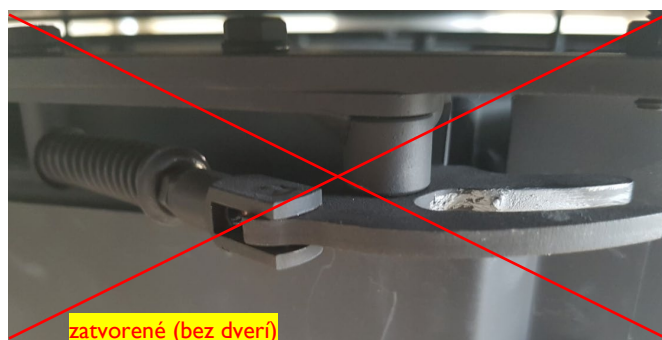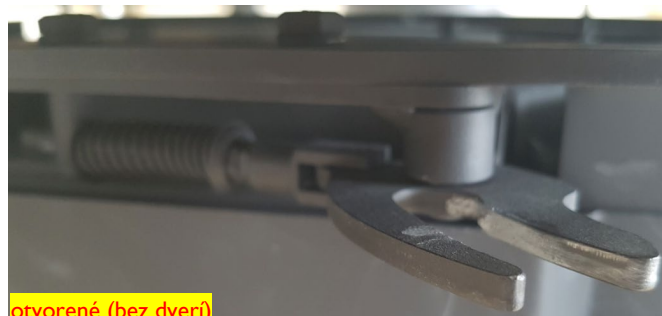

Špeciálne pokyny pre starostlivosť a údržbu

Z času na čas (asi dvakrát za vykurovaciu sezónu) skontrolujte, či sú skrutky a matice bezpečne pripevnené k (1) skleneným pridrzným lištám, (2) závesom dverí a (3) úchytnému mechanizmu. Uvoľnené skrutky a matice utiahnite veľmi zľahka rukou, v prípade potreby kľúčom. Pokiaľ je ťažké dvere otvoriť alebo zatvoriť, odporúčame blokovací mechanizmus (pružinový zámok a pánty) a trecie povrchy mierne namazať tukom. Použite priloženú medenú pastu alebo žiaruvzdorný tuk (teplotne odolný do 100 ° C; napr. Medená pasta).



ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

UPOZORNENIE:

V prípade poruchy (pretiaženia ...) dajte regulátor vzduchu na „0“ a dvierka ohniska držte zavreté a už neprikladajte palivo!

V prípade škody alebo rizika požiaru vyjdite okamžite z budovy a zavolajte hasičov na čísla 112 alebo 150 !

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Sklo sa príliš rýchlo zanesie sadzami		V zásade: z času na čas (podľa potreby) treba očistiť každé sklo (viď bod „Čistenie skla“).
	Zlý ťah v zariadení	Objasnenie s kominárom (príp. predĺžiť komín / meranie ťahu).
	Nesprávna obsluha regulátora vzduchu	Regulátor vzduchu bezpodmienečne obsluhujte podľa návodu na použitie. Keď je sekundárny vzduch zavretý, sklo sa veľmi rýchlo zanesie sadzami, pri odbornej obsluhu sa však môže znovu opáliť.
	Príliš veľké kusy dreva, priveľa paliva, vlhké drevo, nesprávne palivo	Viď bod „Správne kúrenie“.
	Nebola dosiahnutá prevádzková teplota	Použite viac paliva, suché drevo (< 15 % zvyšnej vlhkosti). Dbajte na reguláciu vzduchu.
Zariadenie riadne netáhá	Nedostatočný ťah v zariadení	Objasnenie s kominárom (príp. zvýšiť komín / meranie ťahu).
	Zariadenie je zvnútra zanesené sadzami	Použite viac paliva, suché drevo (< 15 % zvyšnej vlhkosti). Dbajte na reguláciu vzduchu. Viď bod „Správne kúrenie“ a „Čistenie a údržba“.
Zariadenie veľmi zapácha a dymí	Fáza vypaľovania laku	V prvých cykloch kúrenia lak zapácha!
	Zariadenie je zaprášené / znečistené	Pred sezónou očistiť!
Únik dymu pri prikladaní a počas fázy kúrenia	Príliš malý ťah v komíne, pripojenie dymovodu netesné	Skontrolujte spojovacie miesta a v prípade potreby urobte nové utesnenie. Skontrolujte ťah komína, skontrolujte obsluhu.
	Dvierka ohniska sa pri prikladaní príliš rýchlo otvárajú	Dvierka ohniska pri prikladaní otvárať pomaly.
	Dvierka ohniska otvorené skôr, než dôjde k vyhoreniu do pahreby	Prikladajte až vtedy, keď zostane už len pahreba (už nie sú viditeľné žiadne plamene).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typová skúška / značka kvality

Od vnútorného vzduchu nezávislé zariadenia na drevo SIRIUS I & SIRIUS 3 firmy SCHIEDEL boli skúšané podľa nasledujúcich skúšobných podkladov:

- DIN EN 13240 (Telesá na vykurovanie miestností - na pevné palivá)
- Zásady certifikácie pre skúšku a posudzovanie zariadení na pevné palivá, nezávislých od vzduchu v miestnosti, Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Berlín (DIBt-Mitteilungen 3/2015 – Type CA as per EN 16510-1)
- Dohoda podľa čl. 15a B-VG o ochranných opatreniach, týkajúcich sa malých zariadení
- NS 3058 (NS 3059) Skúška vykurovacieho zariadenia miestnosti podľa požiadaviek Nórskeho štandardu

Dodržané sú hodnoty splodín horenia nasledujúcich noriem, príp. nariadení: Regensburská norma, Stuttgardská norma, Mníchovské nariadenie.

Typová skúška bola urobená v skúšobni RRF v Drolshagene (Nemecko) / číslo protokolu o skúške: RRF - 40 17 4786

	SIRIUS I	SIRIUS 3/3G
Rozmery Š x V x H	512 x 1218 x 392 mm	512 x 1218 x 392 mm
Veľkosť ohniska Š x V x H	360 x 349 x 277 mm	417 x 349 x 277 mm
Priemer dymovodu	150 mm	150 mm
Priemer prípojky čerstvého vzduchu	100 mm	100 mm
Menovitý tepelný výkon	5,4 kW	5,0 kW
Priestorový tepelný výkon	5,9 kW	5,5 kW
Emisie CO (pri. 13% O ₂)	500 mg/m ³	750 mg/m ³
Emisia prachových častíc (pri. 13% O ₂)	18 mg/m ³	23 mg/m ³
Emisia prachových častíc (NS 3058)	2,59 g/kg	4,63 g/kg
Účinnosť	84 %	82 %
Teplota splodín horenia (hrdlo dymovodu)	291 °C	278 °C
Hmotnostný tok spalín (pri menovitom výkone zariadenia)	4,2 g/s	5,0 g/s
Potrebný komínový ťah (pri menovitom výkone zariadenia)	12 Pa	12 Pa
Miera úniku	≤ 2,00 m ³ /h pri 10 Pa	≤ 2,00 m ³ /h pri 10 Pa
Hmotnosť	164 kg	172 kg
Možná prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti ²	Áno	Áno
Možná prevádzka závislá od vzduchu v miestnosti ²	Áno	Áno
Trieda energetickej účinnosti	A+	A+


Energetický štítok

Energetický štítok je umiestnený v malom plastovom vrecku, ktoré je nalepené na plastovom vrecku, ktoré chráni kachle počas prepravy a skladovania.



Sériové číslo

Sériové číslo kachlí sa nachádza (1) na štítku obalu, (2) na typovom štítku a (3) na žltom štítku, ktorý je súčasťou malého plastového vrecka, pričom oba sú nalepené na plastovom vrecku, ktoré kachle chráni počas prepravy a skladovania. Sériové číslo nájdete aj (4) na typovom štítku, ktorý je nalepený na vnútornej bočnej stene úložného priestoru na drevo. Poznámka: Vyryté číslo (5) na prednej strane, za dvoma dverami, nie je sériové číslo.

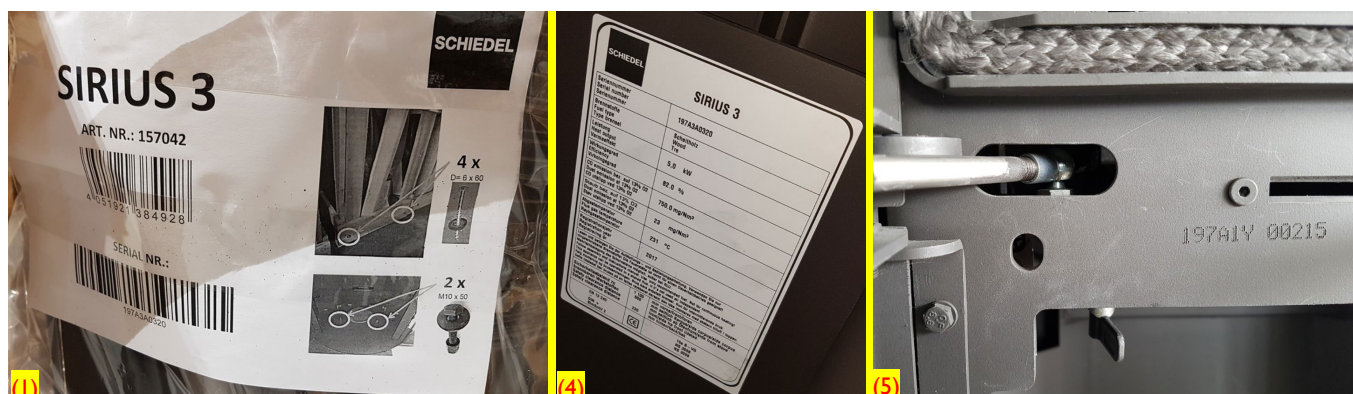

UPOZORNENIE: Toto sériové číslo je požadované v prípade akejkoľvek požadovanej servisnej podpory.

Záruka

Kachle dodané bez akýchkoľvek materiálových alebo výrobných chýb majú záručnú dobu 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. V prípade platného uplatnenia záruky opraví zariadenie DODÁVATEĽ dodávkou nových dielov na vlastné náklady. Záručná doba začína dodaním zmluvného produktu koncovému zákazníkovi.

Záruka v trvaní 6 mesiacov od dodania (datum dodania zákazníkovi) je platná na ovládacie a pohyblivé časti ako napríklad kľučky dverí, posuvné kľučky, rošty.

Záruka sa nevzťahuje na:

- obvyklé opotrebovanie, a teda spotrebné diely, t.j. e. všetky časti kontaktované ohňom - najmä tesnenia, cementové materiály, spaľovacie komory obrátené ako šamoty, vermikulitové dosky, betónové tehly, vychyľovacie dosky a deflektory, rošty, stojaté rošty vyrobené z oceleového plechu alebo sivej liatiny, sklenené tabule alebo prvky zo skleneného dekoru;
- poškodenia lakovaných alebo natieraných povrchov v dôsledku mechanického nárazu (odieranie, škrabance, otlaky atď.) koncového zákazníka;

- prípustná odchýlka od meraní (mera dĺžky, skrútenie, uhlovosť), mikro trhlin a farebných rozdielov odtieňov keramických obalov, ako aj rôznych textúr, kremencových línií, kremenných inklúzií, skalných inklúzií, farebných odtieňov a farebných odchýlok v prírodnom kameni a pieskovci obklady;
- chyby spôsobené nedodržaním návodu na montáž a obsluhu, ako aj inštaláciou náhradných dielov a príslušenstva iných výrobcov ako DODÁVATEĽ;
- Poškodenie zariadení a ich prídavných častí alebo následné škody mimo kachlí, ak sú spôsobené nadmerným zaťažením, nesprávnym používaním (preťažením), zlou údržbou alebo chybami pri inštalácii a pripojení kachlí;
- priame alebo nepriame škody na tovare objednávateľa alebo koncového zákazníka spôsobené kachľami (napr. znečistenie miestností, prachový kryt, emisia hmla, ... atď.);
- škody spôsobené prepravou (napr. rozbité sklo, poškodenie povlaku, iné poškodenie, akékoľvek poškodenie krbu spôsobené prepravou), ktoré nemožno pripísať nevhodnému baleniu;
- následné škody spôsobené nevhodnými skladovacími podmienkami a / alebo správou skladovania a / alebo nesprávnym zaobchádzaním.
- ak je výrobok skladovaný vo vlhkých a nekrytých priestoroch, popr. je používaný v priestoroch, so zvýšenou úrovňou vlhkosti ako sú stavby vo výstavbe a stavby pred trvalým užívaním a podobne
- na škody vzniknuté v dôsledku živelných katastrof, poveternostných vplyvov, násilného poškodenia,
- pri porušení garančných nálepiek a štítkov s výrobnými číslami,
- na poškodenie tovaru pri preprave (v prípade vlastnej prepravy). V prípade prepravy externou dodávateľskou službou si predávajúci vyhradzuje právo kontroly na mieste, kde bol výrobok prepravený.
- ak sa údaje na záručnom liste alebo nákupnom doklade líšia od údajov na výrobnom štítku.

Ďalšie nároky podľa tejto záruky neexistujú, ak boli na príslušných kachliach vykonané technické zmeny, ktoré neautorizoval DODÁVATEĽ.

Uplatňovanie reklamácie:

1. Reklamácie sa prijímajú a vybavujú výhradne písomne, len s kupujúcim, alebo tým, koho kupujúci písomne zmocní.
2. Pri reklamacii je kupujúci povinný oznámiť, príp. doložiť, typové označenie výrobku a podrobný opis reklamovanej chyby (napr. v akom režime a ako sa záhada prejavuje, ako dlho po zakúrení, popis manipulácie s vecou pred vznikom poruchy a pod.).
3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že je výrobok reklamovaný u predávajúceho, ktorý výrobok predal a že je v záručnej dobe. Za najvhodnejšie pre preukázanie týchto skutočností je predloženie predajného dokladu
4. Ostatné práva a povinnosti neupravené týmito podmienkami, sú upravené v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
5. Reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
6. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ďalej je mu v 30-dňovej lehote povinný písomne oznámiť spôsob a dátum vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Zodpovedná a poverená osoba pre posúdenie a riešenie reklamácií v spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o. so sídlom v Zamarovciach, Zamarovská 177, je Ing. Maroš Plško, maros.plsko@schiedel.com.

DODÁVATEĽ:

Schiedel Slovensko spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05

Zamarovce

Ľel.: 032 / 746 00 11, info.sk@schiedel.coml.sk, www.schiedel.sk

IČO: 36337404, IČ DPH: SK2021854516, DIČ: 2021854516, Spoločnosť je zapísaná v OR Trenčín, pod číslom 14849/R,