


Montážní návod – základní souprava



1. Obsah zákl. soupravy : T-kus pata, těsnící (revizní) uzávěr, odvod kondenzátu, mazací pasta, krytka, dvířka, kónické vyústění, sp. hmota Rapid, ruční pistole, sada dist. prvků, vyhlazovač spar, pilka

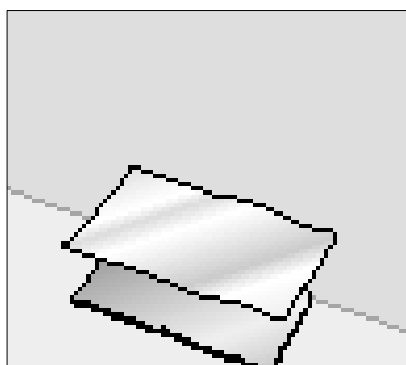

2. Na dostatečně únosný základ položit do maltového lože hydroizolaci. Na ni nanést vrstvu malty.



3. Do první tvárnici vyříznout otvory pro odvod kondenzátu rozměr 13x10 cm. Tvárnici osadit a vyrovnat. Do maltového lože osadit soklovou desku. Velké otvory směřují dolů.



4. Na další tvárnici vyznačit dle šablony šířku otvoru pro dvířka.



5. Otvor ve tvárnici vyříznout úhlovou bruskou.



6. Tepelnou izolaci doříznout přiloženou pilkou.



7. Osadit tvárnici s otvorem pro dvířka. Na soklovou desku nanést v místě dosednutí šamotové paty tenkovrstvou maltou.



8. Osadit šamotový T-kus pata a vyrovnat.



9. Do tenkovrstvé malty osadit další tvárnici a vyrovnat.



Montážní návod – základní souprava



10. Tři distanční prvky rozmístit symetricky kolem vložky a zatlačit do tepelné izolace.



11. Osazení příslušenství po dokončení komína (před provedením omítek)
Rám dveřík přibít na tvárnici.



12. Odvod kondenzátu bez předního dílu zasunout otvorem do tvárnice a nastrčit na těsnící přechod.



13. Zasunout přední díl odvodu kondenzátu.



14. Výřez překrýt kovovou krytkou.



15. Otvor uzavřít těsnícím uzávěrem.



16. V případě pevných paliv otvor uzavřít uzávěrem pro pevná paliva.

17. Dále pokračovat dle základního montážního návodu obr. 2.6

