

BlowerDoor-Frontplatte

Einbauanleitung



Ansicht Rauchrohranschluss vor dem Einbau

Der Zuschnitt der Mantelsteinöffnung in der Breite entspricht den Vorgaben aus der Versetzanleitung und der Schiedel-Schnittschablone.

WICHTIG!

Der Mantelstein muss im Bereich der Abdichtung trocken, staub- und fettfrei sein!



Inhalt

- A - BlowerDoor-Frontplatte (BDF) mit Spezial-Alugewebefolie (bei D12-18 mit zusätzlichen Innenkernringen)
- B - Schnittschablone
- C - BlowerDoor-Dichtheitskleber A270 - **vor Frost schützen!**
- D - Putzring mit Putzgewebetträger und 4 Nägel
- E - 4 Haltewinkel
- F - Kleinteilepaket (enthält Dichtheitskleber A270 - vor Frost schützen, 4 Nägel für Putzring, 4 Haltewinkel, Versetzanleitung)

Wichtige Sicherheitshinweise!

Die Montagearbeiten mit der BlowerDoor-Frontplatte erfordern ein sehr sauberes und umsichtiges Vorgehen um Leckagen oder Beschädigungen an der Spezial-Alugewebefolie zu vermeiden. Bevor Sie mit der Montage beginnen ist es unbedingt erforderlich diese Versetzanleitung zu lesen und zu verstehen. Die folgenden Anweisungen sind genaustens einzuhalten.

Vorbereitungen und Zuschnitt der BlowerDoor-Frontplatte (BDF)




Öffnungsmaß nach oben und ...



... nach unten abnehmen.



Für den Zuschnitt, die Spezial-Alugewebefolie vorsichtig von der BDF lösen.

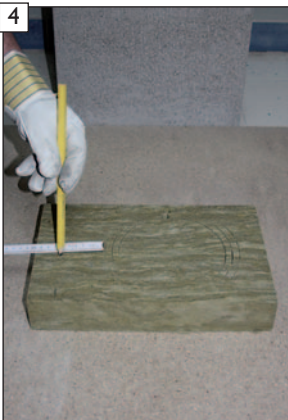

Wahlweise oberes oder unteres Öffnungsmaß auf der längeren Seite übertragen.



BDF mit der Dämmstoffsäge und der Schnittschablone (als Anschlagführung) zuschneiden. Den entstandenen BDF-Abschnitt an der Oberseite anlegen. Der innere Stützkern bleibt dabei als Aussteifung in der BDF.

ACHTUNG!

Auf geraden Schnitt achten!

HINWEIS!

Wir empfehlen zum problemlosen Schnitt der BDF die Verwendung eines Bimetall-Bügelssäblasses mit HSS-Zähnen!



Einbau der BlowerDoor-Frontplatte in die Mantelsteinöffnung



Haltewinkel in die BDF einstecken. Mit den oberen Haltewinkeln den angelegten BDF-Abschnitt fixieren.




Inneren Stützkern entfernen.



Bei D12-18 die nicht erforderlichen Innenkernringe vor dem Einsetzen herausnehmen.



Jetzt die zugeschnittene BDF in die Mantelsteinöffnung einbringen und ...

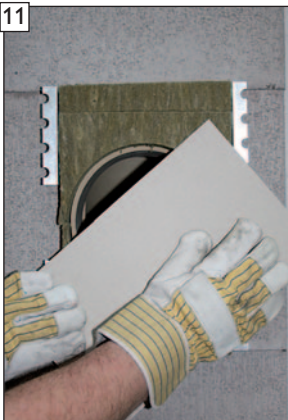


... mit Hilfe der Schnittschablone (als Einschubhilfe) bündig zum Mantelstein einsetzen.



Fertigansicht

Auftrag BlowerDoor A270 Dichtheitskleber (vor Frost schützen)

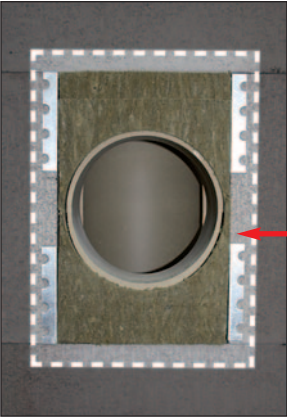

WICHTIG!
Der Mantelstein muss im Bereich der Abdichtung trocken, staub- und fettfrei sein!



BlowerDoor A270 Dichtheitskleber (**vor Frost schützen**) zusammenbauen.



BlowerDoor A270 Dichtheitskleber (**vor Frost schützen**) - Sicherheits-hinweise beachten!



Verschluss aufschneiden und Tülle aufschrauben. Tüllenöffnung für ca. 8 mm Materialauftrag herstellen.




BlowerDoor A270 Dichtheitskleber (**vor Frost schützen**) auftragen - 8 mm Raupe. **WICHTIG!** Auf umlaufend vollständig geschlossenen Kleberauftrag achten!

Montage der Spezial-Alugewebefolie



Spezial-Alugewebefolie kann bei Bedarf zugeschnitten werden. Mindestüberdeckung zur Mantelsteinöffnung beträgt 20 mm. **ACHTUNG!** Spezial-Alugewebefolie darf dabei nicht beschädigt werden (Unterlage verwenden)!

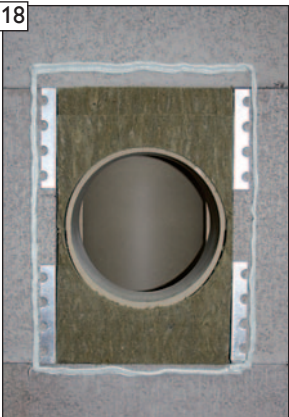

Ansicht des umlaufend vollständig geschlossenen Kleberauftrages.



Spezial-Alugewebefolie innerhalb von 10 Minuten ausgerichtet ansetzen und ...



... umlaufend dicht andrücken. **ACHTUNG!** Nicht unter 4 mm flachdrücken! Spezial-Alugewebefolie darf dabei nicht beschädigt werden!



Fertigansicht **ACHTUNG!** In der Aushärtungsphase darf keine Bewegung durch Zug an der Spezial-Alugewebefolie ausgeübt werden!

Einbau Putzring mit Putzgewebetträger



Putzring mit Putzgewebetträger annageln. **ACHTUNG!** Spezial-Alugewebefolie darf dabei nicht beschädigt werden!



Armierungsputzauftrag frühestens nach 48 Std. ausführen. Trocknungszeit des BlowerDoor A270 Dichtheitsklebers (**vor Frost schützen**) beachten!



Auftrag und Veredelung Oberputz.



Fertigansicht

HINWEIS!

Beachten Sie bitte unsere Broschüre: „Verarbeitungshinweise für Oberflächenveredelungen an Schornstein- und Abgasanlagen“!



Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

A standard
INDUSTRIES COMPANY