

Ausführungshinweis bei Verputz der Abdeckblende für Putztüren



Putzschienen mit Ansetzplomben ausrichten.
ACHTUNG!
Lackierung dabei nicht beschädigen.

HINWEIS!

Vor dem Beginn der Putzarbeiten ist das Türblatt zu entfernen bzw. bauseits ausreichend gegen Beschädigungen zu schützen!



Untere Schanierschraube am Türblatt lösen.



Türblatt aushängen.



Ansicht vor Putzbeginn.

HINWEIS!

TIPP!

Wir empfehlen vorsorglich eine bauseitige Schutzabdeckung für Putztür und BlowerDoor Kondensattürblatt.



Beispiel für bauseitige Schutzabdeckung.




Fertigansicht



Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. ABSZUB16.6.3.DA.0823 ersetzt ABSZUB16.6.2.DA.0320 Art-Nr. 940003067

Schiedel Abdeckblende für Putztüren

Montageanleitung

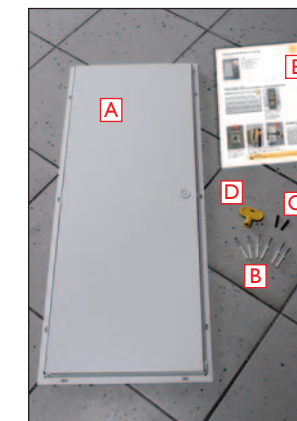

Inhalt:

- A - Abdeckblende für Putztüren
- B - 6 Schlagdübel M6
- C - 2 Kunststoffkeile 0-5 mm
- D - Putztürschlüssel
- E - Montageanleitung

Vorbereitende Arbeiten bei Bedarf


Umbau Kondensatablauf und BlowerDoor Kondensatblendentür - Variante mit Kondensatauffangbeutel

HINWEIS!


Um die Abdeckblende für Putztüren montieren zu können muss der werkseitig montierte BlowerDoor Kondensatablauf mit Anschlussöffnung nach vorne in den Fertigfuß nach innen verlegt werden bzw. die werkseitige BlowerDoor Kondensatblendentür mit Anschlussöffnung gegen eine geschlossene BlowerDoor Kondensatblendentür gewechselt werden. Im Montagebeispiel zeigen wir eine Montage alternativ zu einem bauseits unter dem Fertigfuß verlegten Abwasseranschluss die Verwendung des Kondensatauffangbeutels.




Ansicht des werkseitigen Auslieferungszustandes mit Anschlussöffnung nach vorne und BlowerDoor Kondensatblendentür mit Anschlussöffnung.

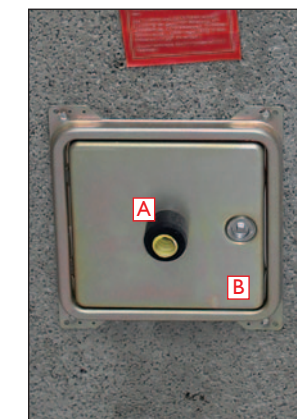

Lieferzustand ab Werk mit BlowerDoor Kondensatblendentür (B) und in der Dichtung (A) eingedrehtem Siphonschlauch.

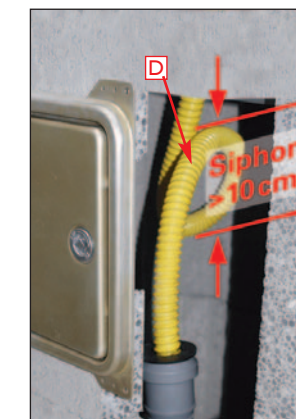

Ableitung mit HT-Rohren DN40 mit Aufweitungen zum Bodenablauf innerhalb des Schornsteins. Hierzu die Dichtung (A) der Blende (B) in die Muffe des HT-Rohres DN40 einbringen.

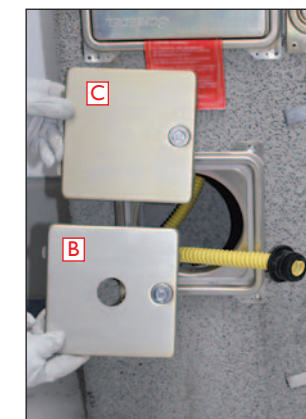

ACHTUNG!

Entstandene Öffnung muss bauseits dauerhaft und blowerdoordicht verschlossen werden. Alternativ kann, die als Sonderzubehör erhältliche, geschlossene Abdeckblende (C) eingebaut werden.



WICHTIG!

Siphonschleife (D) mit min. 10 cm hoher Sperrwasserhöhe beibehalten!

SCHIEDEL

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de


Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at



1 Kondensatblendentürblatt öffnen.

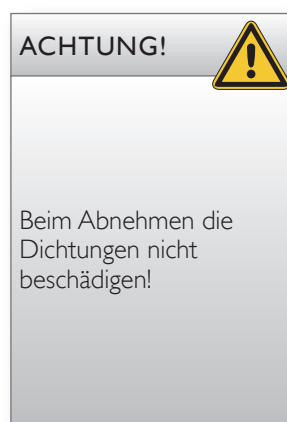

ACHTUNG!

Beim Abnehmen die Dichtungen nicht beschädigen!




2 BlowerDoor Kondensatblendentürblatt abnehmen und Adapter für HT-Rohrverbindung DN40 mit Siphonschlauch herausziehen.



3 Adapter für HT-Rohrverbindung DN40 vom Siphonschlauch abschrauben.

Einbau der Abdeckblende für Putztüren

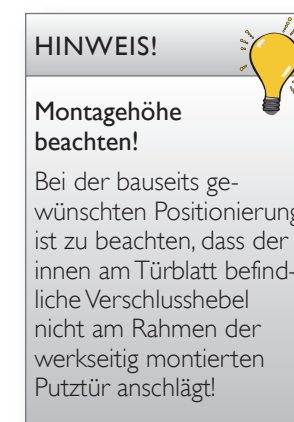

HINWEIS!

Montagehöhe beachten!


Bei der bauseits gewünschten Positionierung ist zu beachten, dass der innen am Türblatt befindliche Verschlusshebel nicht am Rahmen der werkseitig montierten Putztür anschlägt!



10 **WICHTIG!** Verschlusshebel im Türblatt darf nicht zu hoch positioniert werden damit dieser nicht am Putzrahmen anschlägt.




11 Blendenrahmen lotrecht ausrichten.

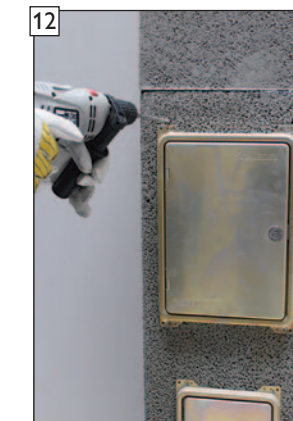

12 Zuerst nur die beiden oberen und unteren Befestigungslöcher vorbohren.



4 Kupplungsteil mit verriegelbarem BIB-Connector auf den 3/4" Siphonschlauch aufstecken.

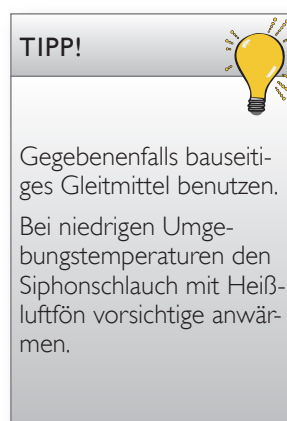

TIPP!


Gegebenenfalls bauseitiges Gleitmittel benutzen. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen den Siphonschlauch mit Heißluftfön vorsichtige anwärmen.



5 Siegel am BIB-Anschluss hahn entfernen.



6 BIB-Anschluss hahn des Kondensatauffangbeutels in die Aufnahme des Kupplungsteils vom BIB-Connector einstecken.

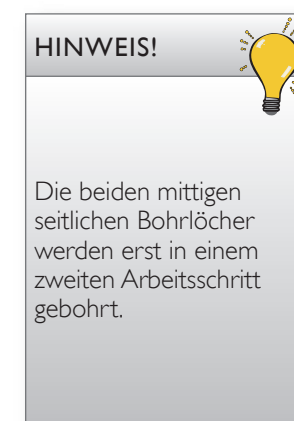


HINWEIS!

Die beiden mittigen seitlichen Bohrlöcher werden erst in einem zweiten Arbeitsschritt gebohrt.



13 Schlagdübel in die beiden oberen und unteren Befestigungslöcher einsetzen und einschlagen.

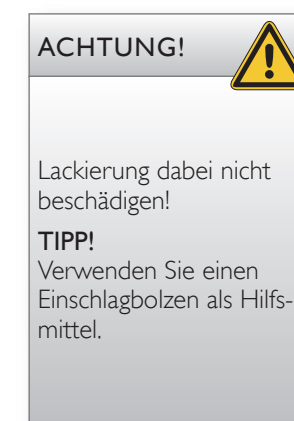


ACHTUNG!

Lackierung dabei nicht beschädigen!

TIPP!

Verwenden Sie einen Einschlagbolzen als Hilfsmittel.

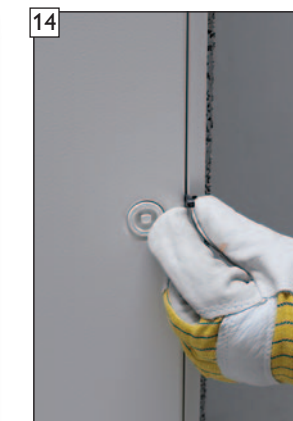

14 Mit den beiden Kunststoffkeilen (C) den erforderlichen Türspaltverlauf zwischen Rahmen und Türblatt links und rechts zum Bohren sichern.




7 Verriegelung des BIB-Connectors im Uhrzeigersinn schließen.



8 Siphonschlauch und Kondensatauffangbeutel in Schornsteinfuss einschieben.



9 Kondensatblendentürblatt wieder verschließen.

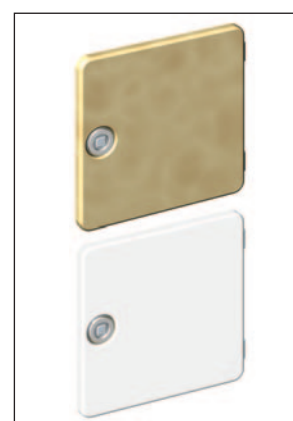

Kondensattürblatt BlowerDoor; geschlossen.

chromatiert (Art.-Nr.: 137660)

weiss (Art.-Nr.: 137661)



15 Erst jetzt, im zweiten Arbeitsschritt, die beiden mittigen Bohrlöcher vorbereiten.



16 Schlagdübel einsetzen und einschlagen. **ACHTUNG!** Lackierung dabei nicht beschädigen.



17 Kunststoffkeile entfernen und Funktionskontrolle der Tür durchführen.