

Beim Schneiden und Bohren sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Nassschneiden oder Staubabsaugung sollte eingesetzt werden!



Hinweise zum Arbeitsschutz!

Viele Bauprodukte wie auch Schornsteinelemente werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt, die kristalline Quarzanteile enthalten.

Bei maschineller Bearbeitung der Produkte wie Schneiden oder Bohren werden lungengängige Quarzstaubanteile freigesetzt.

Bei höherer Staubbelastung über längere Zeit kann dies zu einer Schädigung der Lunge (Silikose) und als Folge einer Silikoseerkrankung zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos führen.

Folgende Schutzmaßnahmen sind zu treffen:

- Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu tragen
- Außerdem sollten Nassschneidegeräte oder Geräte mit Staubabsaugung eingesetzt werden



Augenschutz



Handschutz



Gehörschutz



Atemschutzmaske P3/FFP3

SIH-Putztürzarge

Montageanleitung



Inhalt Putztürzargenset:

- A - Putztürzarge
- B - Putztür
- C - Innendeckel
- D - Schiedel Fugenkitt
- E - Schnittschablone
- F - Putztürschlüssel
- G - Nägel (4 Stück)
- H - Dichtband (1 Stück) 2x9 mm hellgrau
- I - Versetzanleitung

HINWEIS!



Vor Arbeitsbeginn empfehlen wir den Schornsteinfuß im Innenrohr mit Folie und Putzlappen auszulegen um Beschädigungen durch evtl. herunterfallende Keramikteile oder Verunreinigungen durch Kittreste im Siphonbereich zu verhindern!

Bitte nach Beendigung der Montagearbeiten wieder entfernen und ggf. reinigen!

WICHTIG!



Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zum Arbeitsschutz auf der Rückseite der Anleitung!

1



Unter Verwendung der Schnittschablone Mantelsteinöffnung anreißen.

2



Mantelstein mit Winkelschleifer an den Markierungslinien aufschneiden.

HINWEIS!



Die maximale Schnitttiefe in der Mantelsteinwange beträgt 50 mm.

ACHTUNG!
Das Innenrohr nicht beschädigen!

3



Dämmung entlang der Hinterlüftungskanäle aufschneiden und entfernen.

WICHTIG!

Hinterlüftungskanäle müssen frei von Dämmung bleiben!

HINWEIS!




Wir empfehlen zum problemlosen Schnitt der Dämmplatten die Verwendung eines Bimetall-Bügelsägeblattes mit HSS-Zähnen!

4



Putztürzarge als Schablone verwenden und entlang des inneren Durchmessers anreißen.

5

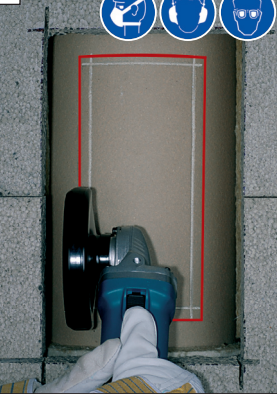

Öffnung mit Winkelschleifer herstellen.

WICHTIG!



Beachten Sie unbedingt die vorgeschriebene Trockenzeit für Schiedel Fugenkitt!




Nach Reinigen beider Kittflächen Schiedel Fugenkitt auf die Putztürzarge auftragen.

ACHTUNG!



An der Oberseite zur Putztürzarge ist immer eine Abtropfkante auszubilden!




Putztürzarge ausmitteln und am Schamotterrohr feströdeln.



Putztür annageln.



Innendeckel aus dem SIH-Anschlusspaket entnehmen und in die Putztürzarge einsetzen.

HINWEIS!



Im Auslieferungszustand wird die Federklammer des Innendeckels mit einer Sicherung versehen. Diese ist vor der Verwendung zu entfernen!




Putztür schließen.




Kittreste vorsichtig mit Schwamm entfernen.

WICHTIG!
Trockenzeit des Fugenkitts (ca. 48 Std.) beachten!

Montage Dichtband am Türblatt

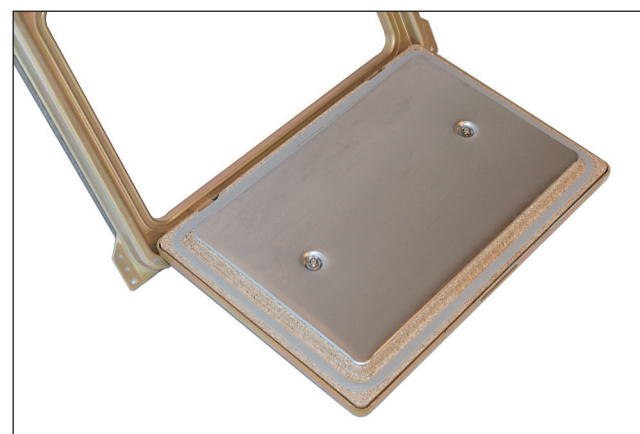

Dichtband (2×9 mm) umlaufend auf der Türblattdämmung aufkleben. Länge entsprechend kürzen.

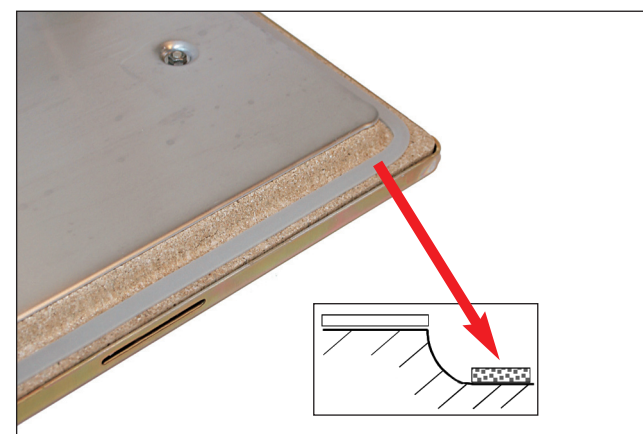

Dichtband am Ausgang der Rundung kleben.

Dichtband vorher nicht ablängen!

Putztür entsprechend der Versetzanleitung montieren.

WICHTIGER HINWEIS!

Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur muss mindestens +5°C betragen!

HINWEIS!



Beim Schließen der Tür pressen die Federn des Innendeckels diesen dicht an das Putztür-Formstück!