


VermiS ZERO

Egyszerű, biztonságos megoldás


SCHIEDEL

A modern, légtömör épületek egyik legfontosabb követelményéhez fejlesztve

- Blower door - légtömör
- Biztonsági távolság: 0 cm
A magas hőmérsékletnek ellenálló vermikulit blokkok gyúlékony, éghető anyagoktól való biztonsági távolsága nulla cm.
- Ideális elem a kéményttest födémén illetve tetőn való átvezetéshez

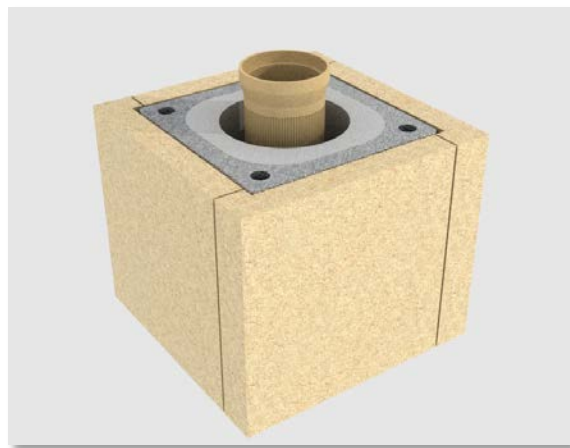

A Vermis ZERO tökéletes megoldás párazáró szigetelés csatlakoztatására és éghető anyagoktól való távolság biztosítására az alacsony energiafelhasználású és a passzív házakban.

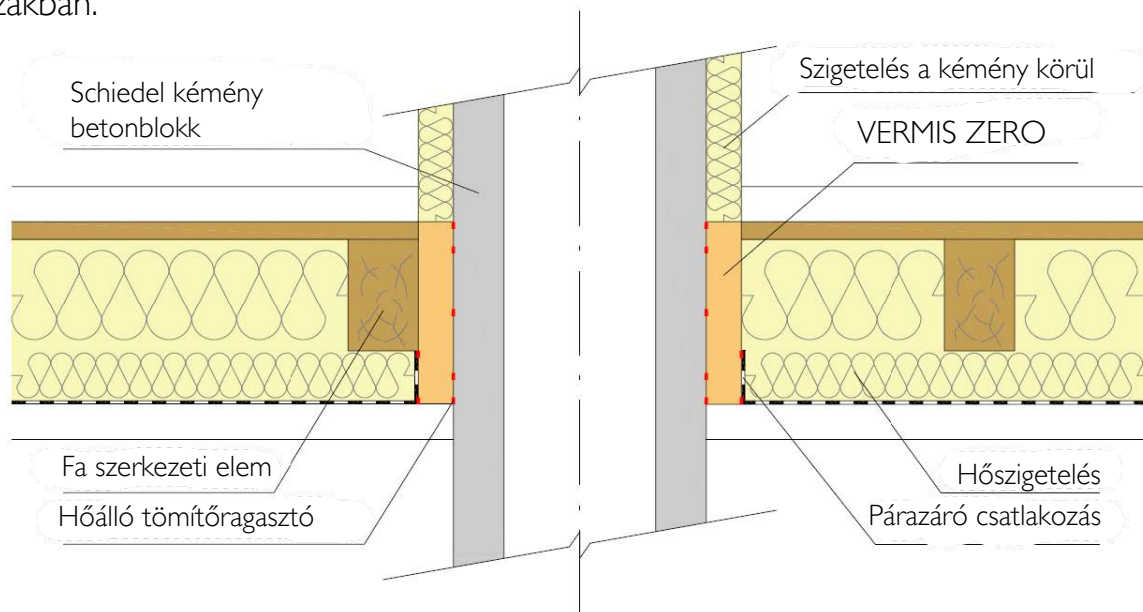

A Vermis ZERO szett a párazáró fólia kerámia kéményekhez való biztonságos kialakítását segíti. A vermikulit táblákat óvni kell a közvetlen vízhatástól.

A vermikulit Vermis ZERO alkalmazásakor be kell tartani az éghető szerkezetek és a kéményháj közötti előírt távolságot.



VermiS ZERO szerelési útmutató




1. A szerelőkészlet négy blokkból, összeszerelési tömítőanyagból és rögzítőszalagból áll, és VermiS ZERO néven kapható.



2. A blokkok fémfűrészszel vagy fafűrészszel vághatók, méretre igazíthatók.



3. A beépítés előtt a negyedrészeket kettesével össze kell ragasztani úgy, hogy két pár, stabilan összeragasztott, előkészített elem legyen.

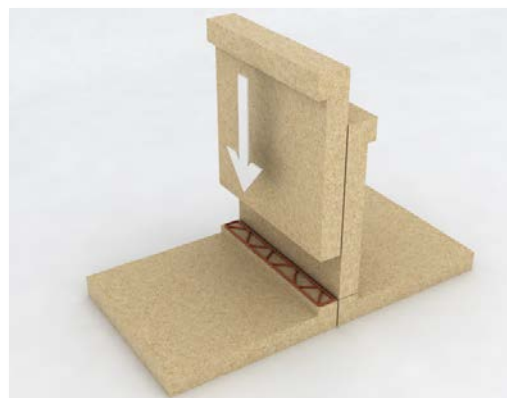

4. Helyezze egymás mellé a ragasztott részeket úgy, hogy támasszák egymást, és hagyja megkeményedni a tömítőanyagot.



5. Száradás után hordjon fel tömítőanyagot mindkét rész kerülete mentén a blokkok belső felületére és a kéménytesttel érintkező felületre.



6. Helyezze az blokkokat a kéményre és rögzítse a szalaggal. A tömítőanyag megszilárdulása után távolítsa el a rögzítőszalagot!





7. A ragasztott kötéseket a mellékelt csavarokkal lehet megerősíteni, melyeket az előre kifúrt furatokba csavarnak.



8. A vermikulit lapok és a kéménytest közötti hézagot tömítőanyaggal tömítse.



9. Végezze el ugyanezt az eljárást az alsó részen is.



Javaslat: A rögzítő tömítőanyagot egyenletesen hordja fel a teljes felső és alsó oldalra.



A Vermis ZERO készlet tartalma:

Vermis ZERO* blokk (4 db)
 Ragasztó tömítőanyag (1 db)
 Rögzítő szalag (5 m)
 Csavarok (8 db)
 Összeszerelési útmutató (1 db)
 A Vermis ZERO alkatrészek magassága: 40 cm

* Az blokk méretek a kémény méretétől függően eltérőek.





Kétkürtös ill. szellőzőkürtös kémény esetén további egyenes blokkokra lesz szükség. Ezeket is a helyükre kell ragasztani.

Vermis ZERO* szortiment

Alapkészletek		Bővítő elemek		
Vermis ZERO 1416	Vermis ZERO 1820	140 mm-es egyenes blokk (pár)	310 mm-es egyenes blokk (pár)	500 mm-es egyenes blokk (pár)
173199	173200	173201	173202	173203

Kéménytípus			Vermis ZERO 1416	Vermis ZERO 1820	140 mm-es blokk	310 mm-es blokk	500 mm-es blokk
			173199	173200	173201	173202	173203
UP, SIH	14, 16	egykürtös	*				
ADVANCE							
Absolut	12, 14, 16, 18	egykürtös		*			
UP, SIH	18, 20	egykürtös		*			
ADVANCE							
Absolut	20	egykürtös	*		*		
UP, SIH	1814, 1816, 1818, 2014, 2016, 2018, 2020	kétkürtös		*		*	
ADVANCE							
Absolut	1414, 1614, 1616, 1814, 1816, 1818, 2014, 2016, 2018	kétkürtös	*				*
UP, SIH	14L, 16L	egykürtös szellőzőkürtővel	*		*		
ADVANCE							
Absolut	12L, 16L, 18L	egykürtös szellőzőkürtővel		*	*		
UP, SIH	18L, 20L	egykürtös szellőzőkürtővel		*	*		
ADVANCE							
Absolut	20L	egykürtös szellőzőkürtővel	*			*	

* Kérjük, hogy a megfelelő alkatrész pontos megrendelése érdekében forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy hívja vevőszolgálatunkat!

Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
Tel.: 88/576-700 Fax: 88/576-704
www.schiedel.hu
info.hu@schiedel.com

A munka- és egészségvédelmi előírásokat a szerelés során tartsák be!

