



Súprava na pripojenie prírodného vzduchu
FORNAX / PROTEUS
Návod na montáž 062026

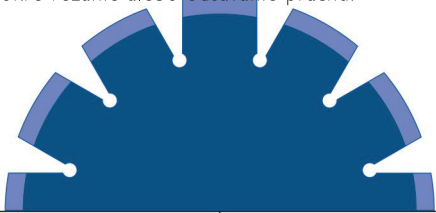

Obsah

Sada na pripojenie prírodného vzduchu FORNAX/ PROTEUS	3
Voliteľné pripojovacie komponenty pre komíny typu „ "so samostatným alebo koncentrickým prírodným kanálom	3
Stavebne rozšírený výrez na kryte s okrúhlou perforáciou	4
Príklad pripojenia na komín so samostatným vzduchovým kanálom a pripojovacím adaptérom TYPU I s nástavcom ø 93 mm	5
Príklad pripojenia na komín s koncentrickou pripojovacou clonou s nástavcom s priemerom 93 mm	5
Záverečné práce po montáži obloženia spaľovacej komory podľa montážneho návodu	5

Pri rezaní a vŕtaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Je potrebné použiť mokré rezanie alebo odsávanie prachu! 		Pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri práci! Mnohé stavebné výrobky, ako aj komínové prvky, sa vyrábajú s použitím prírodných surovín, ktoré obsahujú kryštalický kremeň. Pri strojom spracovaní výrobkov, ako je rezanie alebo vŕtanie, sa uvoľňujú častice kremenného prachu, ktoré môžu preniknúť do pľúc. Pri dlhodobom vystavení zvýšenému prachovému zaťaženiu môže dôjsť k poškodeniu pľúc (silikóza) a v dôsledku silikózy k zvýšenému riziku rakoviny pľúc.
 Ochrana očí	 Ochrana rúk	Je potrebné prijať nasledujúce ochranné opatrenia: • Pri rezaní a vŕtaní je potrebné nosiť ochrannú masku P3/FFP3 • Okrem toho by sa mali používať zariadenia na mokré rezanie alebo zariadenia s odsávaním prachu
 ochrana sluchu	 Ochrana dýchacích ciest maska P3/FFP3	

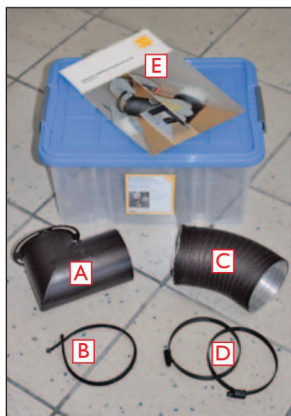

Obsah súpravy prívodu vzduchu FORNAX/ PROTEUS: Č. výrobku: 181007

A– Adaptér Ø93 mm pre hadicu Aluflex (č. výrobku: 181047)

B– tesniaca páska pre ohybový adaptér

C– hadica Aluflex Ø100 mm (užitková dĺžka cca 25 cm) (č. výrobku: 181048)

D– 2 hadicové svorky (č. výrobku: 181049)

E– Návod na montáž


Voliteľné pripojovacie komponenty pre komíny so samostatným alebo koncentrickým prívodným kanálom (DÔLEŽITÉ! Nie sú súčasťou dodávky súpravy na pripojenie prívodu vzduchu!)



Adaptér prívodu vzduchu typ I s pripojovacím nátrubkom 93 mm pre hadicu Aluflex. Č. výrobku: 181005



Koncentrická pripojovacia mriežka s pripojovacím hrdlom 93 mm pre hadicu Aluflex. Č. výrobku: 181006

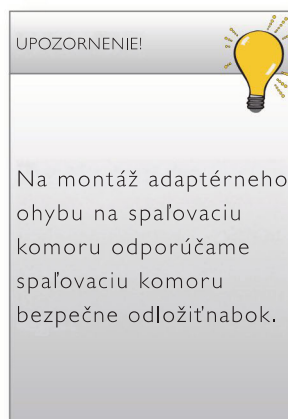


Spodnú a ...



... odstráňte aj hornú upevňovaciu skrutku. POZNÁMKA! Upevňovacie skrutky sa ešte potrebujú na ďalšiu montáž!




Odstráňte uzáverovú dosku. POZNÁMKA! Nie je potrebná na ďalšiu montáž!

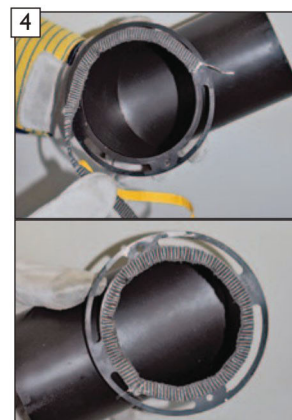


Nalepte tesniacu pásku na adaptér. POZOR! Dávajte pozor na plné pokrytie styčnej plochy tesnením!



Namontujte ohybový adaptér pomocou oboch upevňovacích skrutiek na dno spaľovacej komory.

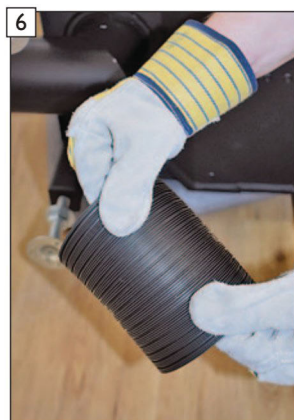

Hadicu Aluflex opatrne ...

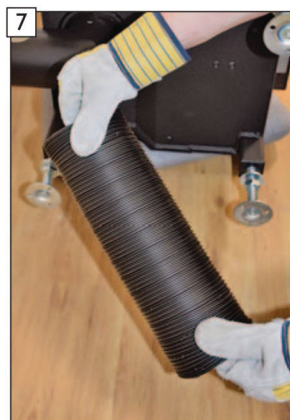

... nastavte na dĺžku približne 25 cm.
POZOR!
Pri tom nepoškodujte hadicu Aluflex!



nasuňte hadicovú sponu na hadicu Aluflex a ...



... Nasadte ju na adaptér. Hadicové svorky mierne utiahnite.



Uťahnite hadicovú sponu.

DÔLEŽITÉ!



Dôležitá montážna poznámka!

Predmontovaná hadica Aluflex sa musí dať ľahko posúvať smerom a tam po ohybovom adaptéri, kým sa spaľovacia komora definitívne neposunie k stene.

Až potom ťiahnite hadicovú sponu!

UPOZORNENIE!




Umiestnite krbové kachle na miesto montáže podľa montážneho návodu.

Je potrebný rozšírený výrez na kryte s okrúhlou perforáciou, ktorý si musí zabezpečiť zákazník



Pri krytových doskách s okrúhlou perforáciou je potrebné na mieste montáže vyhotoviť výrez smerom nadol.

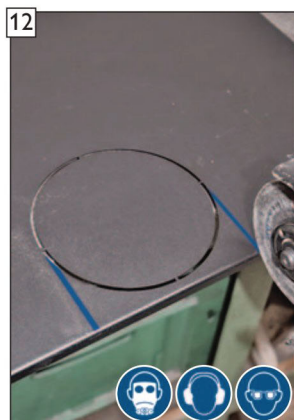

Vytvorte výrez smerom nadol. **POZOR!**
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri práci uvedené na strane 2!




Oddeľte perforácie.




Pohľad na hotový výrez potrebný pre ďalšiu montáž.

Príklad pripojenia na komín so samostatným vzduchovým kanálom a pripojovacím adaptérom TYPU I s pripojovacím nástavcom Ø93 mm

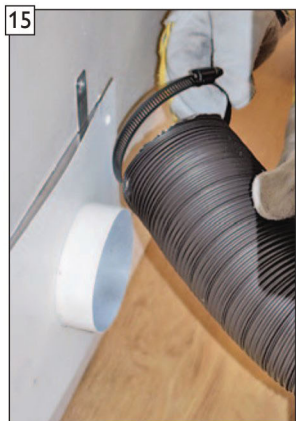


15 Nasuňte hadicovú svorku na hliníkovú ohybnú hadicu a ...

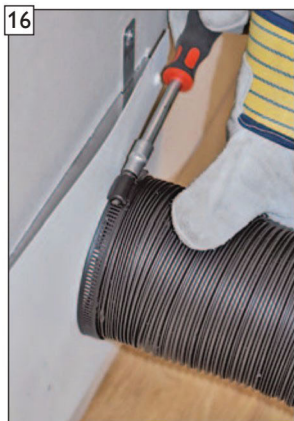

16 ... pevne ju upevnite na prípojku adaptéra typu I.

Príklad pripojenia na komín s koncentrickou pripojovacou mriežkou s pripojovacím hrdlom Ø93 mm

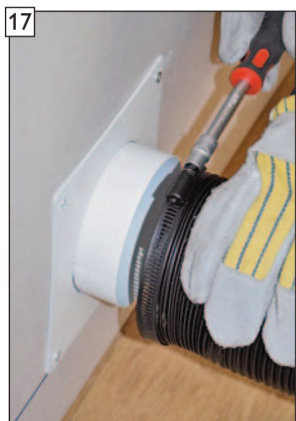

17 Nasuňte hadicovú svorku na hliníkovú ohybnú hadicu a na výstupok koncentrickej pripojovacej mriežky.




18 Pevne ju upevnite na výstupok koncentrickej pripojovacej mriežky.


Záverečné práce po montáži obloženia spaľovacej komory podľa montážneho návodu




19 Posuňte spaľovaciu komoru do konečnej polohy k stene a vyrovnejte ju podľa montážneho návodu.

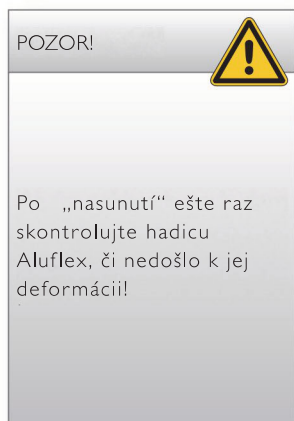

20 Svorka na hadici na ohybovom adaptéri sa teraz môže definitívne dotiahnuť.

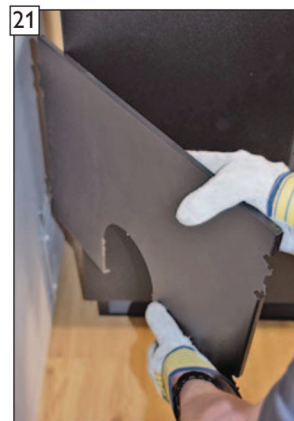

21 Montáž krycej dosky nad prívodom vzduchu.

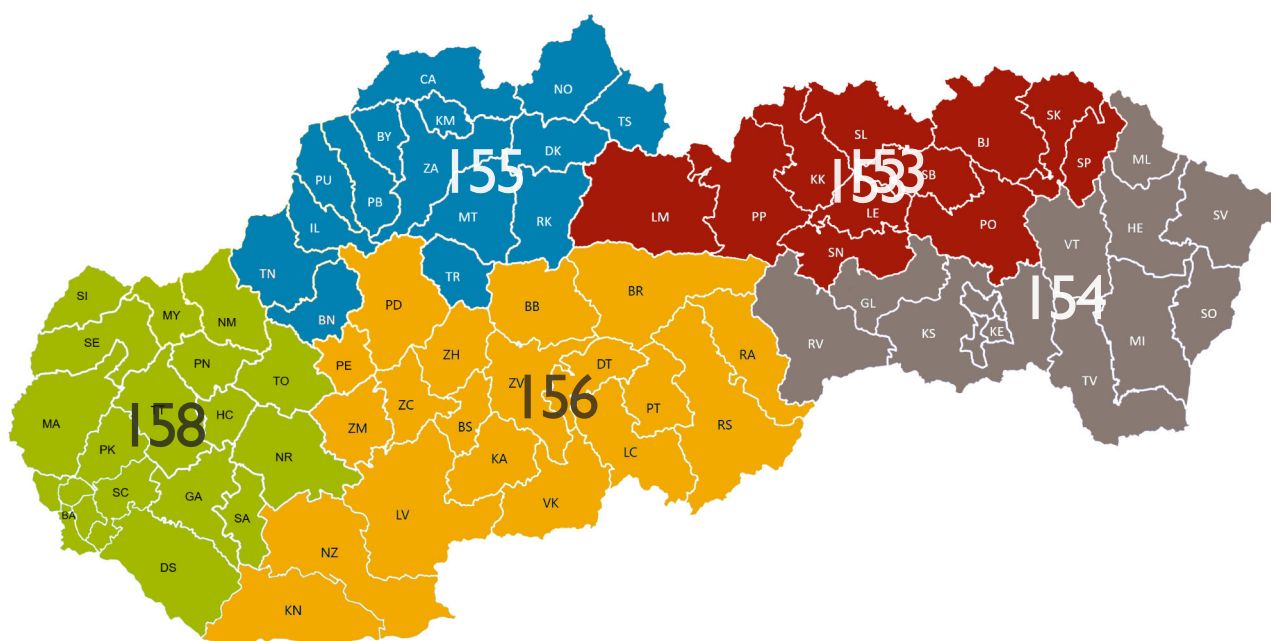

Regionálni odborní poradcovia		Tel	Email
158	Ing. Dušan Jankovský	0905 726 942	dusan.jankovsky@schiedel.com
155	Jaroslav Záh	0907 896 378	jaroslav.zan@schiedel.com
156	Peter Škraban	0905 660 452	peter.skraban@schiedel.com
154	Lukáš Kalina	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
153	Slavomír Špak	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com

Odborní poradcovia - špecialisti pre kovové systémy			
158	Ing. Lukáš Masár	0907 974 044	lukas.masar@schiedel.com
155, 156	Ing. Ján Jančí	0915 739 933	jan.janci@schiedel.com
154	Lukáš Kalina	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
153	Slavomír Špak	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com

Produktový manager SK (Priemyselné projekty a rekuperácie)	Ing. Ľubomír Jaššo	0905 974 005	lubomir.jasso@schiedel.com
---	--------------------	--------------	--

Technické oddelenie			
	Pavol Laššo	0918 917 408	pavol.lasso@schiedel.com
	Ing. Maroš Pliško	0905 412 491	maros.plsko@schiedel.com
Schiedel Slovensko spol. s r.o.	telefón	032 / 746 00 11	IČO : 36337404
Zamarovská 177	web	www.schiedel.sk	IČ DPH : SK2021854516
911 05 Zamarovce	e-mail	info.sk@schiedel.com	

Sledujte nás:



facebook.com/schiedel.sk



youtube.com/SchiedelSlovensko



instagram.com/schiedel_slovensko

A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY