


Upustvo za montažu QUADRO



ETAŽNO GREJANJE NA GAS

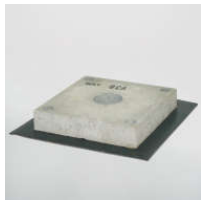

1

Na temelj sa hidroizolacijom nanosite sloj maltera i na njega stavite betonsko postolje.



2

Na prvom plaštu iscrtajte potreban otvor za poklopac ispusta kondenzata širine 6cm i visine 16cm.



3

Otvor za poklopac odvoda kondenzata isecite ugaonom brusilicom.



4

Za zidanje plašteva koristite pripremljenu Schiedel mešavinu maltera.



5

Na betonsko postolje nanosite malter i postavite prvi plašt dimnjaka.



6

U sredinu prvog plašta ubacite kondez posudu sa ispustom kondenzata.



7

Pomoću šablona ucrtajte na plaštu otvor za ugradnju vratanca za dimnjak.



8

Prilikom nanošenja maltera za plašteve dimnjaka koristite šablon za malterisanje.



9

Ugaonom brusilicom isecite otvor za vratanca dimnjaka.



10

Postavite isečen plašt



11

Za lepjenje cevi dimnjaka koristite Schiedel Rotempo zaptivnu masu koja se nanosi pomoću pištolja.



12

Priključak za vratanca očistite od prašine pomoću sundera. Sunder ne sme biti vlažan!



13

Masu Rotempo pomoću pištolja nanosite na očišćene i suve ivice priključke za vratanca.



14

Ubacite priključak za vratanca, pa ga poravnajte sa čeonom stranom dimnjaka.



15

Na sloj maltera postavite sledeći plašt dimnjaka.



16

Ubacite distancer. Na tekući metar cevi ugradite: 1 distancer, 2 objumice.



17

Nanesite malter pored šablona za malterisanje.



18

Namestite sledeći plašt dimnjaka.



19

Cev dimnjaka očistite od prašine pomoću sundera. Sunder ne sme biti vlažan!



20

Masu Rotempo pomoću pištolja nanosite na očišćene i suve ivice cevi.



21

Ubacite cev dimnjaka.



22

Sunderom obrišite suvišni lepak i poravnajte unutrašnjost spoja.



23

Na mestu ugradnje priključka iscrtajte otvor, veličine 20 x 20 cm.



24

Ugaonom brusilicom isecite otvor za priključak.



25

Ubacite cev dimnjaka, postavite priključak i iscrtajte osnovu priključka.



26

Na cevi dimnjaka označite osovinu priključka.



27

Na cevi dimnjaka iscrtajte otvor za priključak, veličine 10 x 10 cm simetrično na označenu osovinu.



28

Brusilicom isecite otvor za priključak.



29

Na priključak za peć nanosite Rotempo.



30

Namestite priključak. Obratite pažnju da poravnate lice priključka sa plaštem dimnjaka.



31

Popunite malterom rupe između spoljnog dela priključka i plašta.



32

Okvir vratanaca za čišćenje ubacite horizontalno u otvor i pričvrstite na plašt priloženim čeličnim ekserima.



33

Zatvarač vratanaca ubacite u priključak pa ga okrećete dok u potpunosti ne bude zaptiven.



34

Zatvarač vratanaca ima isečene otvore za izjednačenje pritiska koji stabilizuju pritisak u dimnjaku.



35

Namestite gumeni adapter i ispušni kondezata povežite sa odvodnom cevi.



36

Armaturene otvore zalijte malterom.

Obložni element prikazan je opciono, ako radite sa klasičnim završetkom dimnjaka postupak postavljanja krovne ploče je isti.



37

Na poslednji plašt nanosite malter.



38

Na crep stavite letvu, debljine 3cm. Izmerite visinsku razliku na uglovima plašta (od letve do vrha dimnjaka)



39

Prenesite izmerene dužine na obložni element, pri tom pazite na veću širinu obložnog elementa u odnosu na plašt dimnjaka.



40

Brusilicom isecite obložni element po zacrtanoj liniji i namestite na dimnjak.



41

Priloženim distancionim zavrtnjima pričvrstite obložni element na dimnjak. Pazite na vertikalni položaj.



42

Na vrh elementa stavite QUADRO krovnu ploču.



43

Proverite horizontalan položaj krovne ploče.



44

Krovnu ploču pričvrstite maticama sa krilcima. Ne zaboravite da stavite zaptivne pločice i podloške



45

Ubacite cev dimnjaka i na nju konusni nastavak. Olovkom označite vrh konusnog nastavka.



46

Cev odrežite brusilicom.



47

Donju ivicu cevi očistite, navlažite i nanosite lepak. Ubacite cev od tehničke keramike i konusni nastavak.



47

Fugu između cevi i konusnog nastavka popunite zaptivnom masom Schiedel Rotempo.

UPOZORENJE! Ako prekidate montažu dimnjaka pokrijte ga, kako bi sprečili prodor atmosfere vode i pazite da u cev dimnjaka ili u prostor između cevi i plašta ne upadne građevinski ili otpadni materijal.