



Kod montaže dimnjaka treba se pridržavati svih zaštitnih mjera za zaštitu očiju, sluha i dišnih organa.

SCHIEDEL

Sistemi dimnjaka

DODATAK UPUTI ZA MONTAŽU

SCHIEDEL
ADVANCE

DODATAK 1.

Ovisno o vrsti ložišta, u dimnjaku mogu nastati određene količine kondenzata. Obavezno treba omogućiti stalno otjecanje nakupljenih količina kondenzata iz Kondenzacijske posude spajanjem na odgovarajući odvod.



28

Osloboditi otvor za ispušt kondenzata na posudi za kondenzat



29

Pripremiti potrebne dijelove za spajanje odvoda kondenzata



30

Spojiti odvod za kondenzat

DODATAK 2.

Kod montaže **priključka za peć** potrebno je voditi računa da se element s duljim nastavkom montira za priključivanje peći, a kraći kao **priključak za čišćenje**.



Priključak za peć.




Priključak za vratašca.



Kod montaže dimnjaka treba se pridržavati svih zaštitnih mjera za zaštitu očiju, sluha i dišnih organa.

SCHIEDEL
ADVANCE

UGRADNJA ADAPTERA - MOGUĆNOST NAKNADNOG PRIKLJUČENJA KONDENZACIJSKOG TURBO LOŽIŠTA

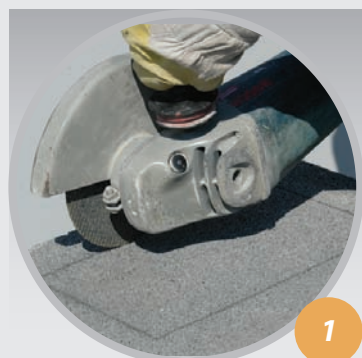

1

Rezanje otvora za adapter



2

Otvor za adapter



3

Ugradnja unutarnjeg adaptera




4

Montaža vanjskog adaptera



5

Učvršćenje vanjskog adaptera

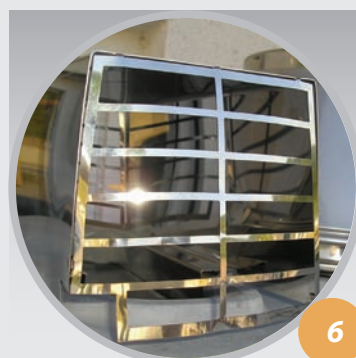

6

Na završnu ploču kod kanala za zrak ugrađuje se zaštitna rešetka