
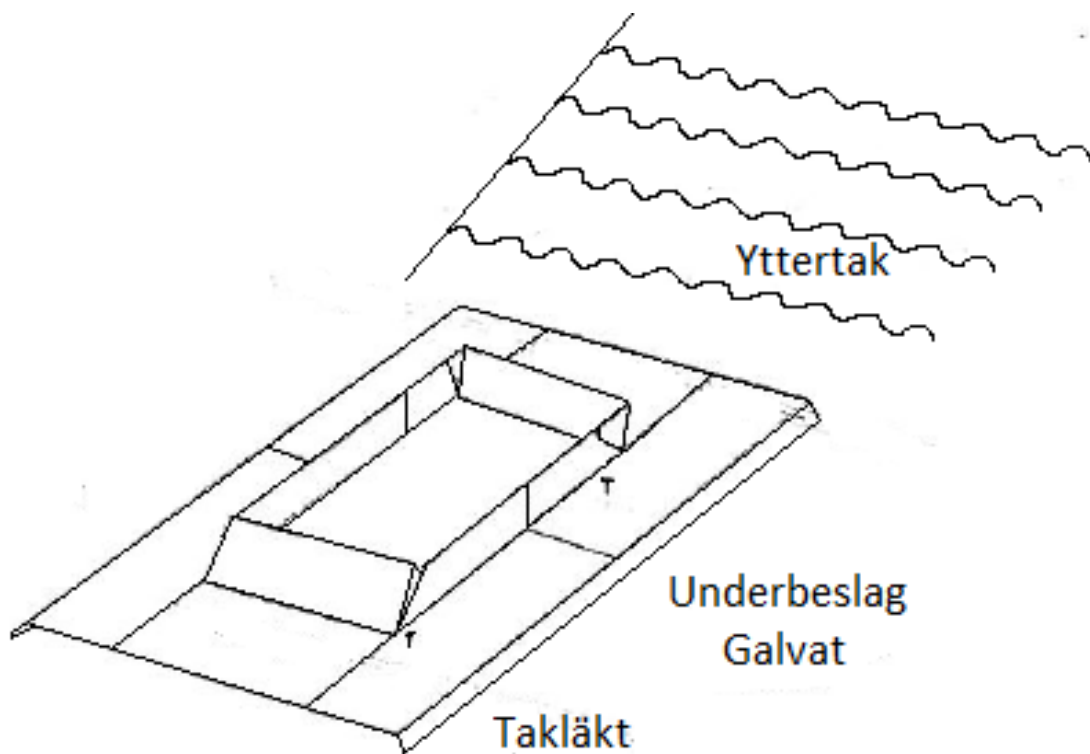


# Monteringsanvisning

---

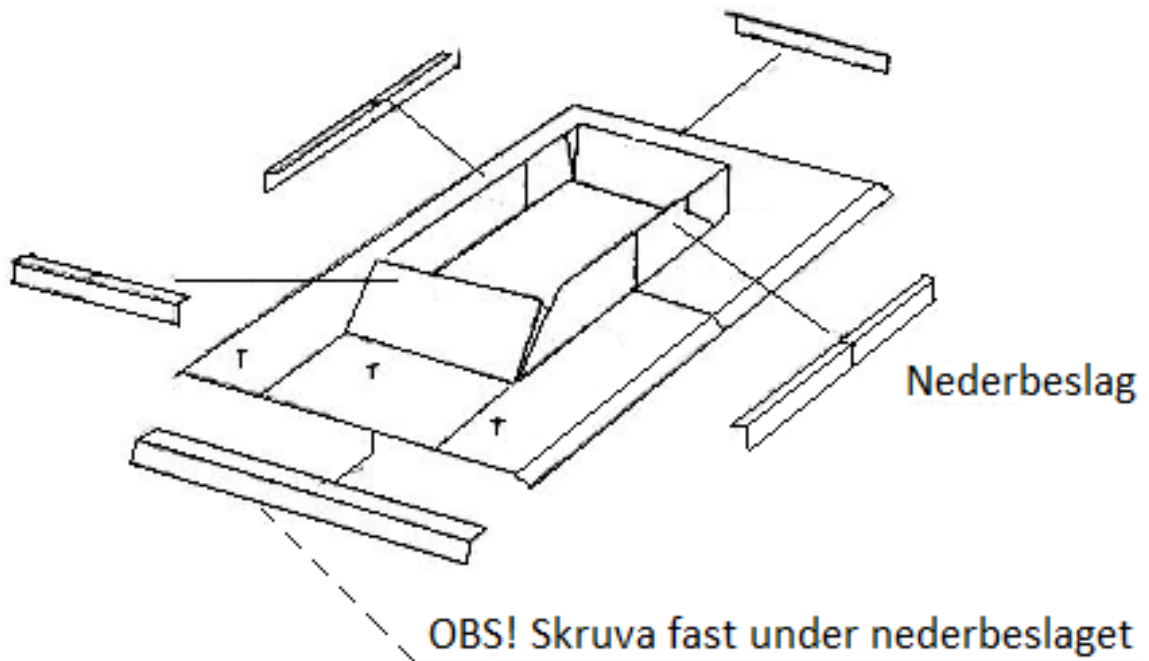

**Ställbart beslag 10-45°**

Nederbeslag:

Skruva det ställbara i lodrät vinkel, och skruva i överlapp mot taket.

Lister för putsad skorsten

Slitsa ett spår i skorstenen, fäll in listerna i spåret.

Lister med urklipp sätts i över- resp. nederdel.

Slå över urklippen.

OBS!

Efter montering, tillse att samtliga skarvar tätas med medföljande tätmassa.

Underbeslag

*Spikas eller skruvas mot undertakets kondensskydd och runt skorstenen*

Medföljer

*Skruvar, lister, tätningstub*