


**Monteringsinstruktion för**  
**Sotarplattform**


Steg 1:

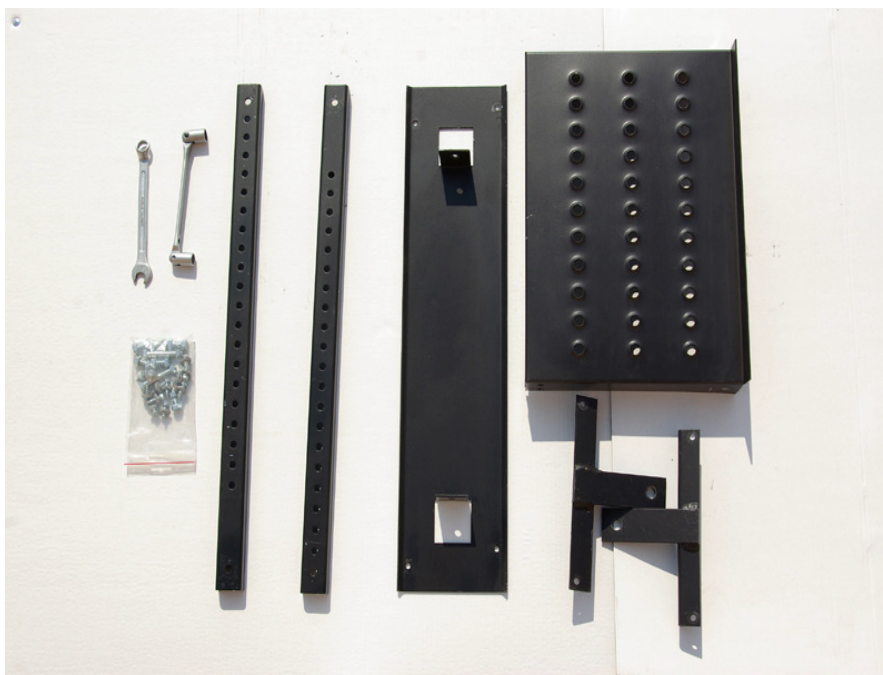

Detta ingår i paketet: Skruvsats bestående av 8 st bult M8x20, 8st Låsmutter M8 samt 12 st plåtskruv med gummibricka, 2 st sidostag 650x30, 1 st stödplatta, 1 st plattform samt 2 st hörnfästen. Sotarplattformen levereras i galvaniserat eller svartlackerat utförande. **Verktyg blocknyckel eller lednyckel 13mm bör användas vid montering, dessa ingår EJ!**

.....

Steg 2:

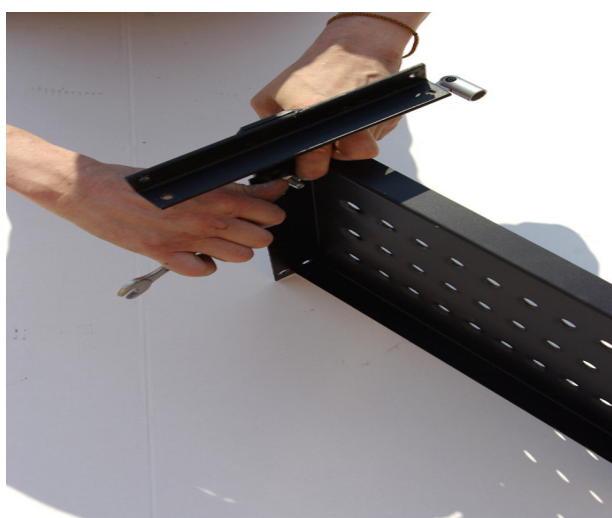

Skruva fast hörnfästen i framkant på plattformen, dra ej åt stumt, använd lämpligast blocknyckel eller lednyckel 13mm.

Steg 3:



Montera därefter sidostagen, använd 2 M8 bult och mutter på varje sida, dra ej stumt.  
Försök beräkna lämplig steghöjd (30-35cm).

.....

Steg 4:



Skruva slutligen fast stödplattan i sidostagen, dra ej stumt.  
Vid montering av plattform på tegeltak skruvas en träregel på stödplattans undersida, skruva  
uppifrån i de förstansade hålen med 4 st skruv med gummibricka, använd lämpligtvis  
tryckimpregnerat virke 28x120.


Steg 5:



Så skall plattformen se ut innan slutmontering.

---

Steg 6:

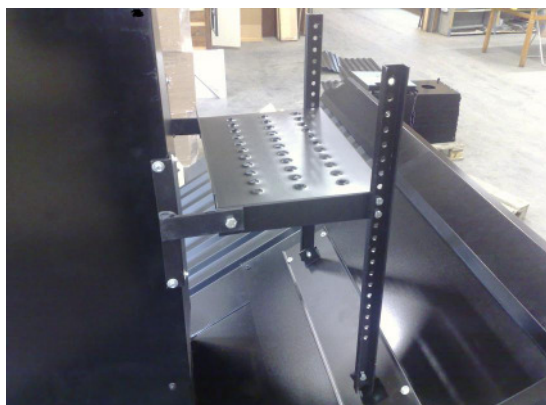

Sätt plattformen på plats mot huven, tillse att plattformen ligger vågrätt och att sidostagen står lodrätt samt att lämplig steghöjd har uppnåtts (30-35cm). Skruva därefter fast hörnfästen i Teleskophuven med 4 skruv på varje sida och fäst sedan stödplattan i takbeläggningen med 4 plåtskruv (gäller vid montering på plåttak, montering på tegeltak se steg 4) . Avlutningsvis efterdras alla bultar stumt.

# Monteringskiss för

## Omtag

